

STD-MP5

MANUAL DO USUÁRIO v3

AVISOS DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso do dispositivo, e evitar danos ao mesmo, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções

- 1.** Fazer a leitura do manual.
- 2.** Seguir os avisos e recomendações contidas nesse manual.
- 3.** Seguir as instruções de uso do dispositivo.
- 4.** A limpeza do dispositivo deve ser feita com produtos indicados para esse fim.
- 5.** O processo de instalação do dispositivo deve ser realizado por um profissional especializado.
- 6.** A assistência técnica e manutenção do dispositivo devera ser realizada por um profissional qualificado.
- 7.** Não obstrua a ventilação do dispositivo. A má ventilação pode causar danos ao dispositivo.
- 8.** Para evitar danos ao disposto evite contato com líquidos e locais úmidos.
- 9.** A configuração de instalação pode ser conferida na caixa do produto.
- 10.** O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos, evite também o uso de objetos pontiagudos, cortantes ou imantados.
- 11.** É recomendado o desligamento da fonte de energia, e contato imediato com técnico especializado, em caso de:
 - Danos ao cabo ou conector
 - Exposição do dispositivo a algum corpo estranho ou substâncias líquidas
 - Ocorrerm danos ao dispositivo por uso indevido

STD - MP5

O menu inicial permite acesso rápido e prático à diversas funções do dispositivo.



1. RÁDIO

Para acessar a função rádio, basta pressionar no menu principal no ícone “Rádio”.



1.1. SELEÇÃO DE BANDA FM

A linha STD MP5 da Adak, possui três bandas de rádio: FM1, FM2, FM3 e tem a capacidade de armazenar até 18 estações.

1.2. SINTONIA AUTOMÁTICA DE ESTAÇÕES

Para sintonizar estações automaticamente basta clicar no ícone “AS”. O sistema fará a busca e salvará de forma automática.

1.3. SINTONIA MANUAL DE ESTAÇÕES

Para sintonizar manualmente as estações, basta arrastar a guia (linha vermelha) na barra de frequência no meio da tela.



1.4. MEMORIZAR ESTAÇÕES



É possível definir a ordem de memorização das estações de rádio de acordo com a sua preferência. Para memorizar o canal desejado basta **segurar por 3 segundos** sobre a frequência da estação desejada.



1.5. FUNÇÃO DX

Essa função permite a troca de captação de sinal de rádio. Ao selecionar “LOC”, a central multimídia MP5 busca estações em uma área mais próxima com sinais mais fortes. Já ao escolher “DX”, a busca se estende para uma área mais ampla com sinais mistos fortes/médios/fracos. Para alterar a captação de sinal, basta pressionar o ícone “Sinal”.


1.5.1. ESTÉREO

O áudio estéreo possui dois canais de áudio, esquerdo e direito, permitindo uma separação de som entre os dois canais.

1.5.2. MONO

O áudio mono possui apenas um canal de áudio, onde todo o som é misturado em um único canal.

2. MÚSICA

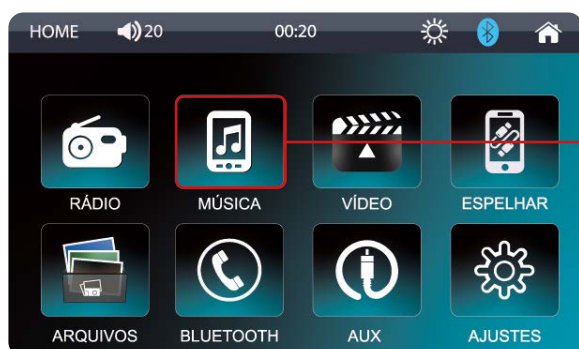


Para acessar a função música, basta pressionar no menu principal no ícone “Música”.

Para reproduzir arquivos de música de um dispositivo externo USB, insira um dispositivo com arquivos na entrada USB.

O sistema vai reproduzir automaticamente os arquivos de música que estiverem armazenados na USB.



Clicando nesse ícone para alternar a reprodução e a pausa.



Pula arquivos de música para frente ou para trás.



Clicando nesse ícone pode reproduzir os arquivos de música em ordem randômica.



Clique nesse ícone para selecionar o número do arquivo que você quer reproduzir.




Pode configurar um intervalo de reprodução repetida para todos os arquivos de música.



Clicando nesse ícone, você pode visualizar o conteúdo geral do dispositivo externo USB, separado por abas.

3. VÍDEO

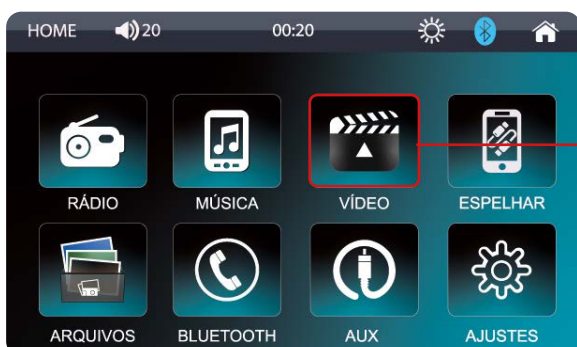

Para acessar a função vídeo basta clicar no menu principal no ícone “Video”.



É importante observar que assistir vídeos enquanto dirige é perigoso. O sistema emitirá um aviso e solicitará que você acione o freio de mão.

Para reproduzir arquivos de vídeo de um dispositivo externo USB, insira um dispositivo com arquivos na entrada USB. O sistema vai reproduzir automaticamente os arquivos de música que estiverem no dispositivo externo USB



Clique nesse ícone para alternar a reprodução e a pausa.



Esta opção passa a música para frente ou para trás.



Clicando nesse ícone, você pode visualizar o conteúdo geral do dispositivo externo USB, separado por abas.



Clique nesse ícone para reproduzir arquivos de música em ordem randômica.




Clique nesse ícone para selecionar o número do arquivo que você quer reproduzir.




Ao clicar nestes ícones, você tem a opção de reproduzir ou não o vídeo nas telas de encosto, caso estejam instaladas em seu veículo.

4. ESPELHAR

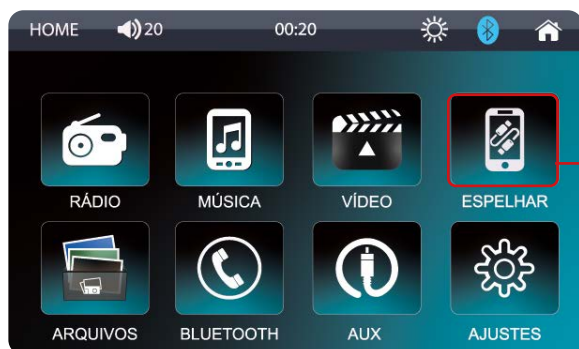


Para acessar a função de Espelhamento, basta pressionar o ícone “Espelhar” no menu principal e seguir o passo a passo:

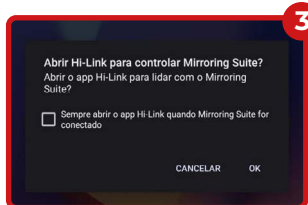


Apos descarregar o aplicativo sugerido, o sistema fará a conexão automática, aceite as permissões solicitadas.

1 Conecte seu celular via cabo USB

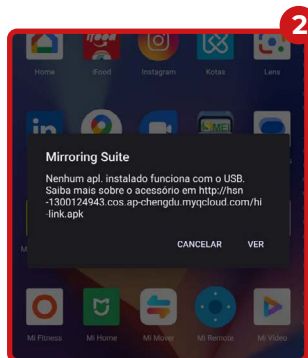

2 Se você não possui um aplicativo compatível, o sistema emitirá um alerta para baixar um aplicativo. Basta clicar no link recomendado para iniciar o download.

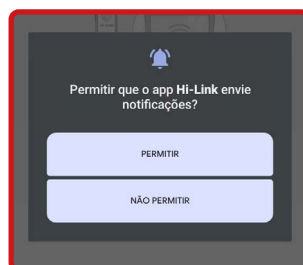


4 O sistema solicitará permissão para enviar notificações. Se desejar, clique em “Permitir”.



5 O sistema fará a conexão imediatamente. A tela da sua multimídia mudará para preto e, em seguida, o espelhamento será iniciado.


5. ARQUIVOS

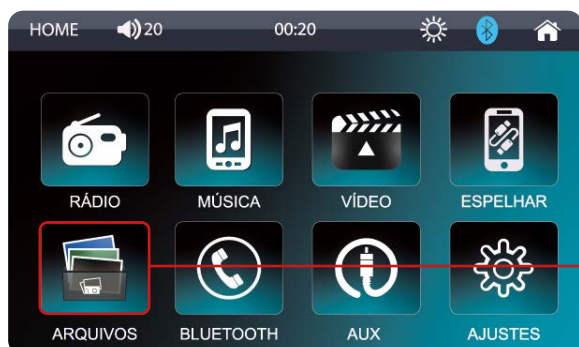


O modelo STD MP5 da Adak, reproduz arquivos de áudio, vídeo e imagem. Para fazer a leitura de arquivos nesses formatos, insira um dispositivo com arquivos na entrada USB.

O sistema fará uma análise do dispositivo e mostrará na tela os arquivos armazenados. Você poderá procurar, revisar ou apagar os arquivos se for o caso.

6. BLUETOOTH

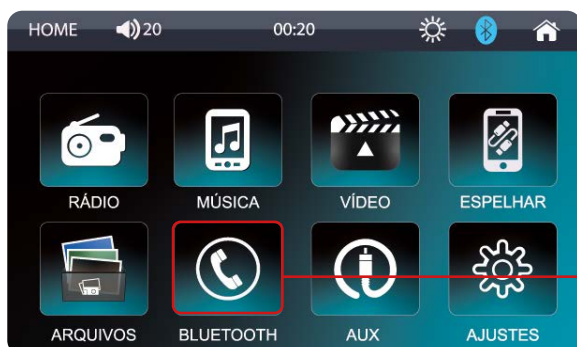

Para acessar a função Bluetooth basta clicar no menu principal no ícone **"Bluetooth"**.

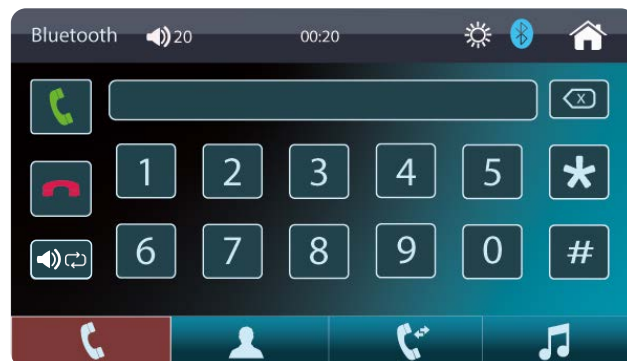

Conexão do dispositivo com o smartphone: Ligue a função bluetooth em seu dispositivo móvel. Procure pelo nome do seu dispositivo na tela do MP5 Player e aguarde parear.



Digite o numero desejado e toque neste ícone para realizar uma chamada.



Visualize sua agenda de contatos




Toque para encerrar uma chamada.



Desfrute de suas músicas favoritas através do Bluetooth. Você pode reproduzir as músicas do seu aplicativo de música do celular.

7. AUX (AUXILIAR)

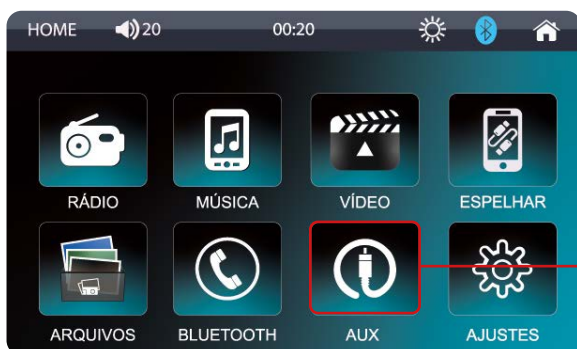



Para acessar a função Aux, basta clicar no menu principal no ícone **"Aux"**.



A entrada auxiliar frontal pode ser usada para conectar vários dispositivos a alto-falantes ou amplificadores, permitindo que você reproduza suas músicas enquanto desfruta do sistema estéreo do carro.

8. AJUSTES


Para acessar a função Ajustes, basta clicar no menu principal no ícone **"Ajustes"**.

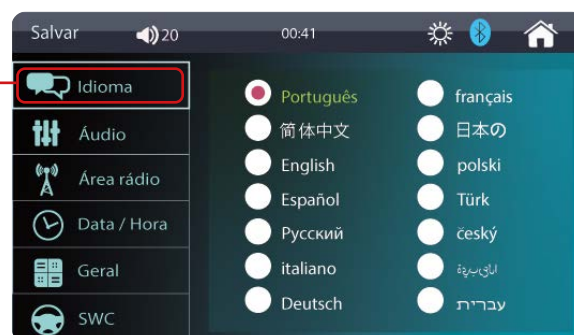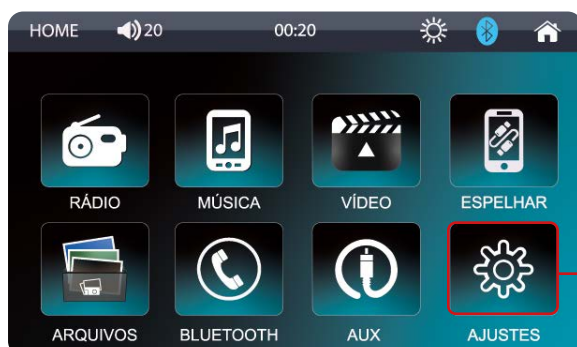

Idioma: Altera o idioma do sistema.



● **Áudio:** Função de equalizar. Selecione uma das configurações pré-determinada ou customize da maneira desejada.

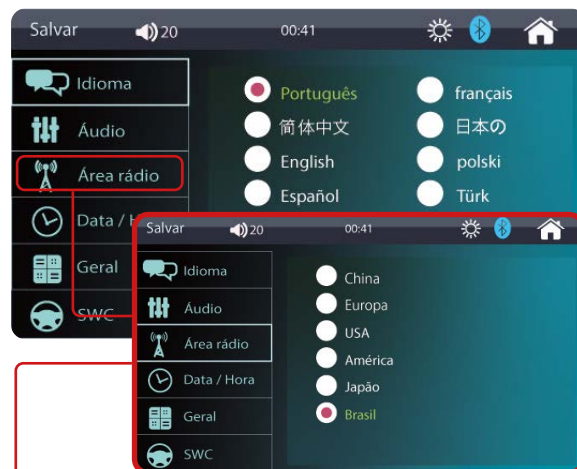

● **Área de rádio:** Permite selecionar a região do rádio.

● **Data e hora:** Permite o ajuste da data e hora.

9. RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA

SOLUÇÃO

1. Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	É necessário procurar uma assistência técnica para verificação da integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verificar a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído.	Necessário revisar a instalação e verificar possíveis interferências, a qualidade da fiação utilizada e a configuração/funcionamento correto do amplificador (caso este esteja presente no projeto de som).
5. TV não reproduz imagem.	necessário verificar a compatibilidade do módulo de TV instalado. Caso seja compatível é necessário verificar se o defeito não está no módulo e se a(s) antena(s) de recepção de sinal está(ão) devidamente conectada(s).
6. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verificar a distância entre o smartphone e o i-Cardtablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.



www.adakmultimedia.com.br



/Adak.Advanced



@adak.advanced



@adakadvanced