



# PLAY8

MANUAL DO USUÁRIO v2

# ÍNDICE

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 2.  | AVISOS DE SEGURANÇA         | 4  |
| 3.  | RÁDIO                       | 5  |
| 4.  | NAVEGAÇÃO (GPS)             | 7  |
| 5.  | MÚSICA                      | 8  |
| 6.  | VÍDEO                       | 9  |
| 8.  | MUSICA BLUETOOTH            | 11 |
| 7.  | BLUETOOTH                   | 11 |
| 9.  | GALERIA                     | 12 |
| 10. | EQUALIZADOR                 | 13 |
| 11. | PLAY STORE                  | 14 |
| 12. | CPAA (CARPLAY/ANDROID AUTO) | 15 |
| 13. | BARRA DE ATALHOS            | 17 |
| 14. | CONFIGURAÇÕES SEM FIO       | 18 |
| 15. | DISPOSITIVO                 | 18 |
| 16. | CONFIGURAÇÕES GERAIS        | 20 |
| 17. | CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA    | 22 |
| 18. | USUÁRIOS                    | 27 |
| 19. | SISTEMA                     | 29 |
| 22. | CONFIGURAÇÃO CANBOX         | 30 |
| 21. | TOQUE ASSISTENTE            | 30 |
| 20. | CONDUZIR                    | 30 |
| 23. | FUNÇÃO MULTI TELA           | 31 |
| 24. | RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS     | 32 |
| 25. | ESQUEMA SWC                 | 33 |




## 2- AVISOS DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso do dispositivo, e evitar danos ao mesmo, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções

1. Fazer a leitura do manual.
2. Seguir os avisos e recomendações contidas nesse manual.
3. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
4. A limpeza do dispositivo deve ser feita com produtos indicados para esse fim.
5. O processo de instalação do dispositivo deve ser realizado por um profissional especializado.
6. A assistência técnica e manutenção do dispositivo devera ser realizada por um profissional qualificado.
7. Não obstrua a ventilação do dispositivo. A má ventilação pode causar danos ao dispositivo.
8. Para evitar danos ao disposto evite contato com líquidos e locais úmidos.
9. A configuração de instalação pode ser conferida na caixa do produto.
10. O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos, evite também o uso de objetos pontiagudos, cortantes ou imantados.
11. É recomendado o desligamento da fonte de energia, e contato imediato com técnico especializado, em caso de:
  - Danos ao cabo ou conector
  - Exposição do dispositivo a algum corpo estranho ou substâncias liquidas
  - Ocorrerm danos ao dispositivo por uso indevido

## 3. RÁDIO

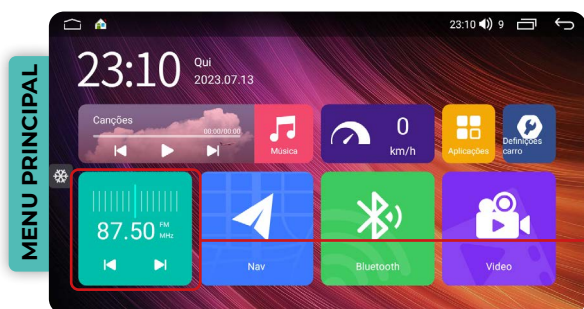


Para acessar o rádio, basta clicar no ícone “Rádio” no menu principal ou no menu secundário.

### 3.1. SINTONIA MANUAL DE ESTAÇÕES

Para sintonizar estações manualmente basta clicar nos ícones retroceder ou avançar.

### 3.2. SELEÇÃO DE BANDA FM E AM

Sua multimídia oferece três bandas de rádio: FM1, FM2 e FM3, cada uma com capacidade para armazenar até 18 estações. Além disso, possui as bandas AM1 e AM2, com capacidade para até 12 estações cada. Se desejar fazer a seleção manual da banda de rádio, clique no ícone correspondente.

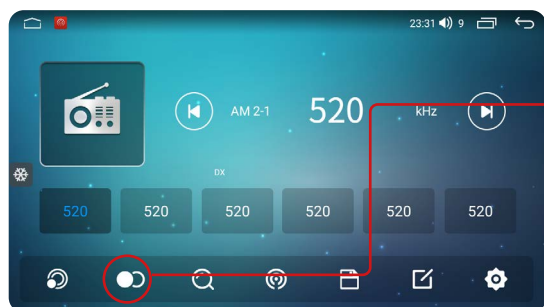


### 3.3. SELEÇÃO DE CANAL DE ÁUDIO

Essa função possibilita a alteração do canal de áudio do rádio entre Mono e Estéreo.

### 3.4. SINTONIA AUTOMÁTICA DE ESTAÇÕES

Para sintonizar estações automaticamente basta clicar neste ícone. Automaticamente o sistema fará uma pesquisa de estações em todas as bandas de rádio (FM-AM).


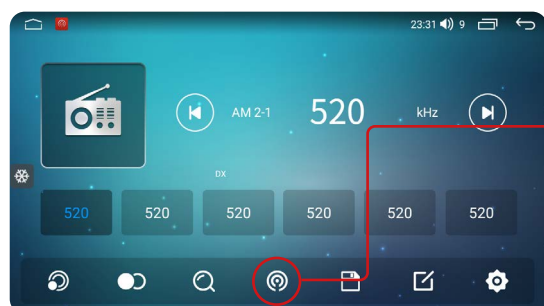


### 3.5. FUNÇÃO LOC/DX

Clicando nesse ícone, pode trocar de captação de sinal de rádio. Ao selecionar “LOC”, seu dispositivo busca estações em uma área mais próxima com sinais mais fortes. Na função DX algumas estações podem apresentar ruídos devido ao sinal fraco captado pelo seu dispositivo.

### 3.6. SALVAR RÁDIO

Ao clicar nesse ícone, você pode salvar as estações encontradas durante a pesquisa feita anteriormente em todas as bandas de rádio que sua Central Multimídia possui.

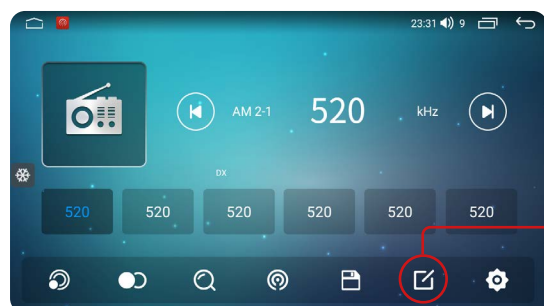
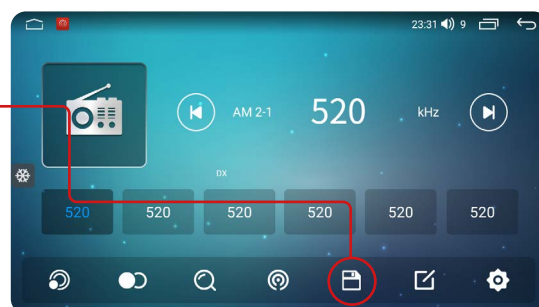


### 3.7. EDIÇÃO RÁDIO

Você pode identificar as estações de rádio de sua escolha com um nome personalizado. Ao clicar neste ícone, uma janela pop-up será exibida automaticamente, solicitando que você insira um nome para identificar a estação de rádio selecionada.

### 3.8. CONFIGURAÇÕES DO RÁDIO

Ao clicar nesta opção, é possível alterar a configuração de rádio da sua Central Multimídia.

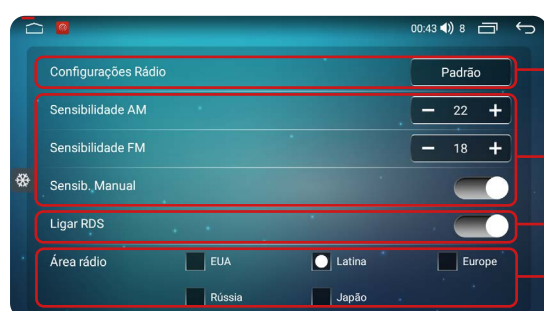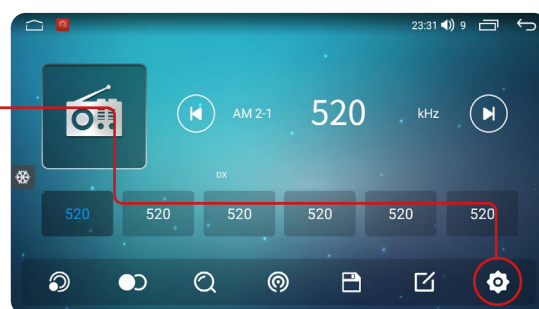

#### 3.8.1. CONFIGURAÇÕES RÁDIO

Clicando nesta opção, você pode restaurar as configurações padrão do rádio.

#### 3.8.2. SENSIBILIDADE AM/FM/MANUAL

Clicando nesta opção, você pode melhorar a recepção do sinal em espaços abertos. Recomendamos que você não altere as configurações padrão dessa função para não atrapalhar sua operação.

#### 3.8.3. LIGAR RDS


A função "RDS", permite que o sistema mude automaticamente para outra estação com boa recepção para ouvir o mesmo programa continuamente sem interrupções.

#### 3.8.4. ÁREA RÁDIO


Nessa função, você pode selecionar a região em que tem a melhor recepção de sinal de rádio. Para dispositivos localizados no Brasil, recomendamos selecionar a opção "**Latina**", pois ela garante um sinal melhor nessa região.

## 4. NAVEGAÇÃO (GPS)


Para utilizar a função GPS, é necessário instalar um aplicativo em seu dispositivo. Você pode encontrar diversas opções na Google Play Store, de acordo com suas preferências.

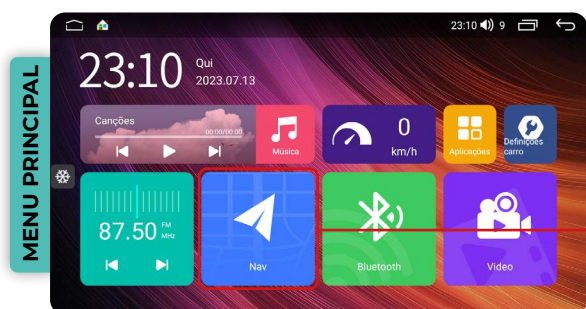

Acesse a função **GPS** clicando no ícone “Nav” no menu principal ou no ícone “Navegação” no menu secundário.

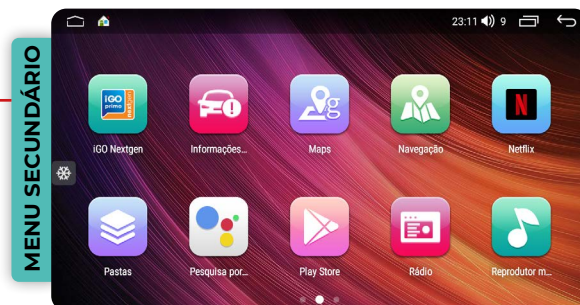


Inicialmente, ao clicar no ícone, é possível definir qual aplicativo GPS padrão pretende usar.

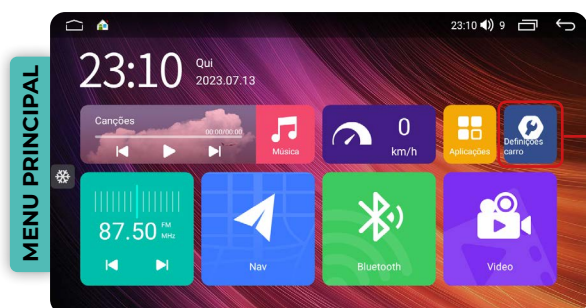

1 No menu principal ou no menu secundário, clique no ícone “Definições”

2 Na tela de “Definições”, clique na aba “Gerais”.

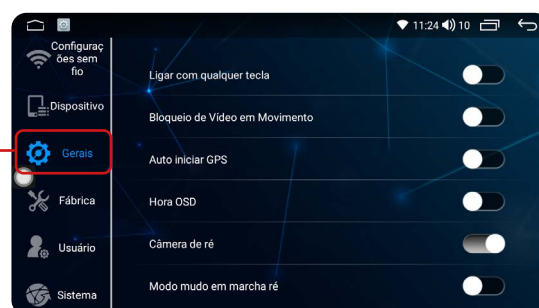


3 Selecione a opção “Aplicativo GPS”.




Automaticamente, você será direcionado para a tela onde encontrará o aplicativo previamente instalado no seu dispositivo.

4 Selecione o aplicativo de sua preferência e retorne à tela principal

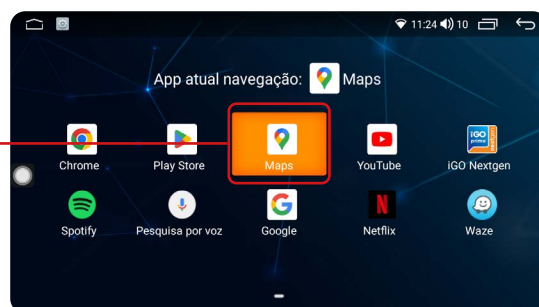


Ao clicar novamente no ícone “Navegação” no menu principal ou no menu secundário, você poderá utilizar o **GPS**.


## 5. MÚSICA

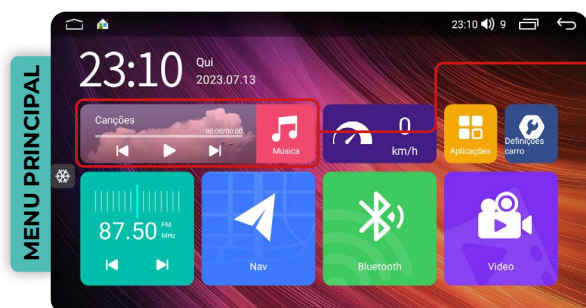


Para acessar a função “música”, basta clicar no ícone de atalho no menu principal ou no ícone “música” no menu secundário.

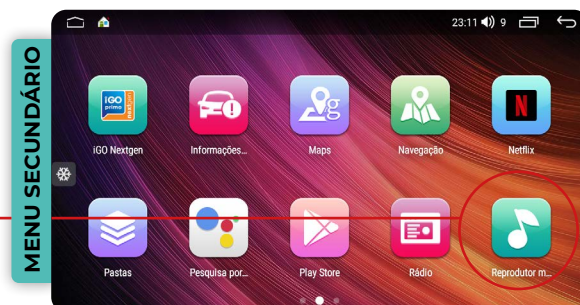

### 5.1. DISPOSITIVO EXTERNO USB

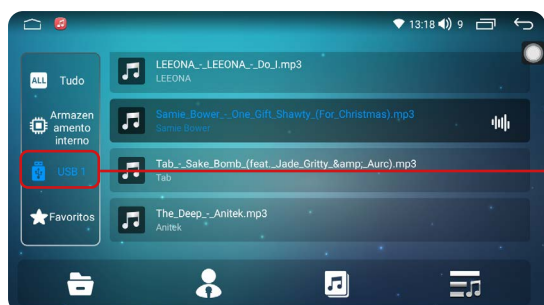


Para reproduzir arquivos de música de um dispositivo externo USB, insira um dispositivo com arquivos na entrada USB, eles serão reproduzidos imediatamente.

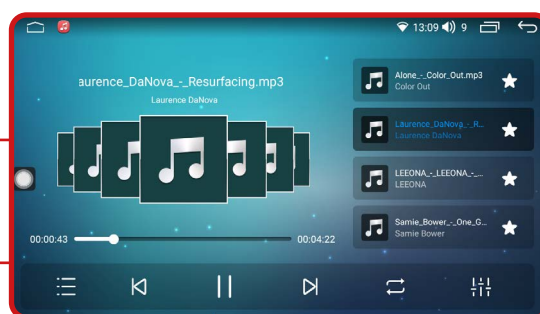

Para retornar ao menu de reprodução, clique no ícone “menu de reprodução”.

### 5.2. ARMAZENAMENTO INTERNO (HD)



Para reproduzir arquivos de mídias do armazenamento interno, é necessário que tenha arquivos de mídias salvas no armazenamento interno do I-cartablet.

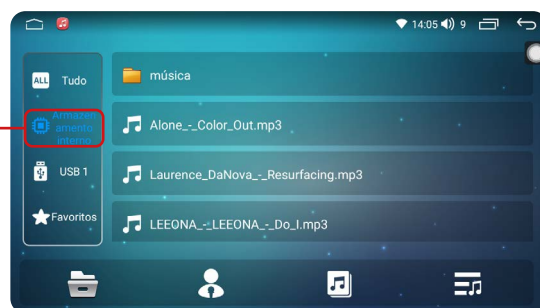

É possível selecionar e reproduzir os arquivos por artista, álbum ou gênero.

### 5.3. FAVORITOS


Essa função mostra todas as músicas que foram marcadas como favoritas. Para marcar uma música como favorita, clique no ícone de “Favoritar”.

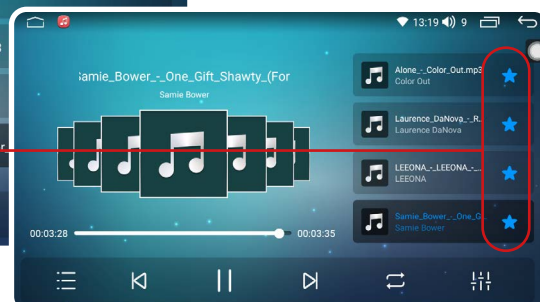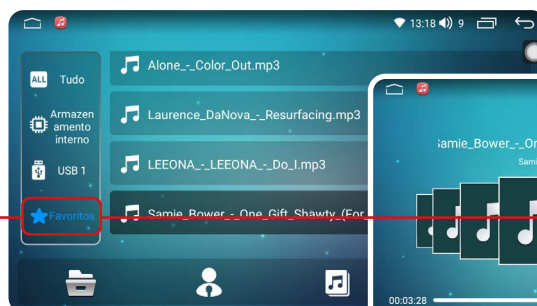

## Transferência de arquivos de um dispositivo externo para a memória interna:

1 Insira um dispositivo externo com os arquivos.

2 No menu secundário, clique no ícone “Pastas”;

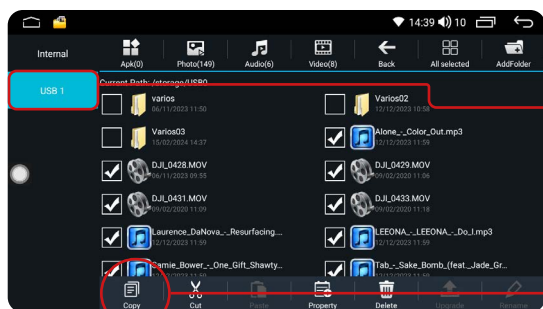



3 Selecione o dispositivo externo desejado

4 Identifique e selecione os arquivos de música que deseja copiar na memória interna (HD) de seu dispositivo


5 Clique no ícone “copiar”.

6 Selecione o armazenamento interno de seu dispositivo, e clique no ícone “paste”


7 Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

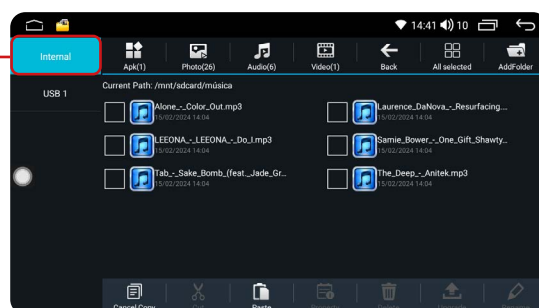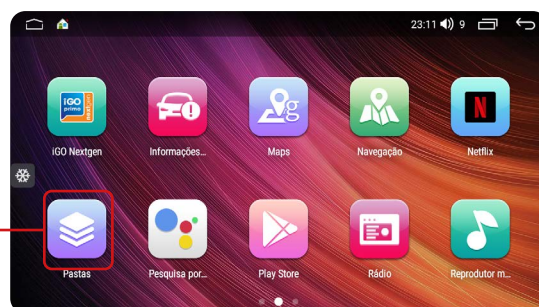

## 6. VÍDEO


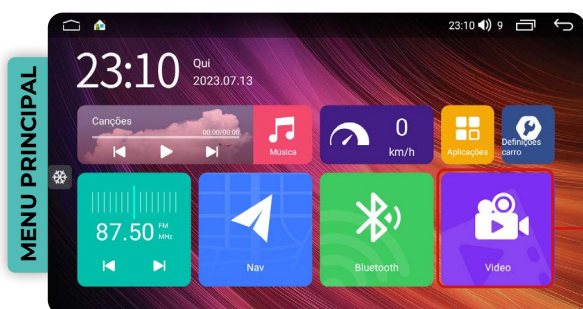


Para acessar as funções de vídeos, você pode clicar no ícone de atalho no menu principal ou, no menu secundário, clicar no ícone “Vídeo”

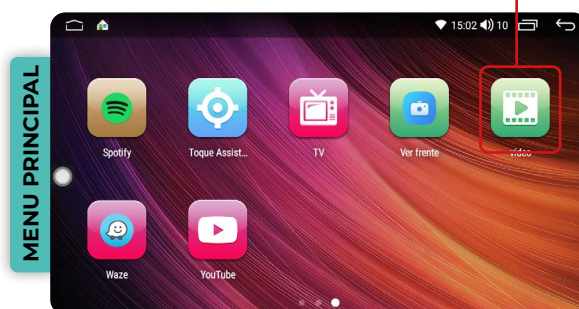


### 6.1. DISPOSITIVO EXTERNO USB

Para reproduzir arquivos de vídeo de um dispositivo externo USB. Basta inserir um pendrive com os arquivos de vídeo desejados, e o sistema fará a leitura imediata para reprodução.

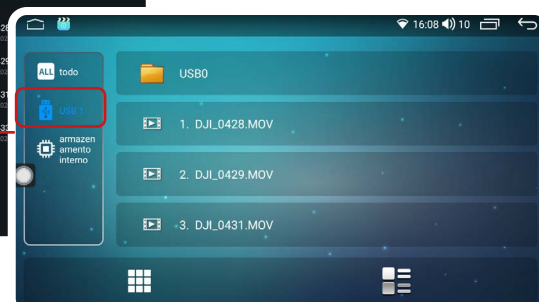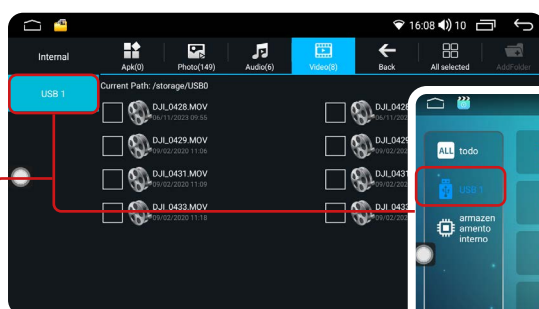


## 6.2. ARMAZENAMENTO INTERNO (HD)

Para reproduzir vídeo a partir do armazenamento interno do seu dispositivo, é necessário os arquivos de vídeo guardados na sua Central Multimídia.

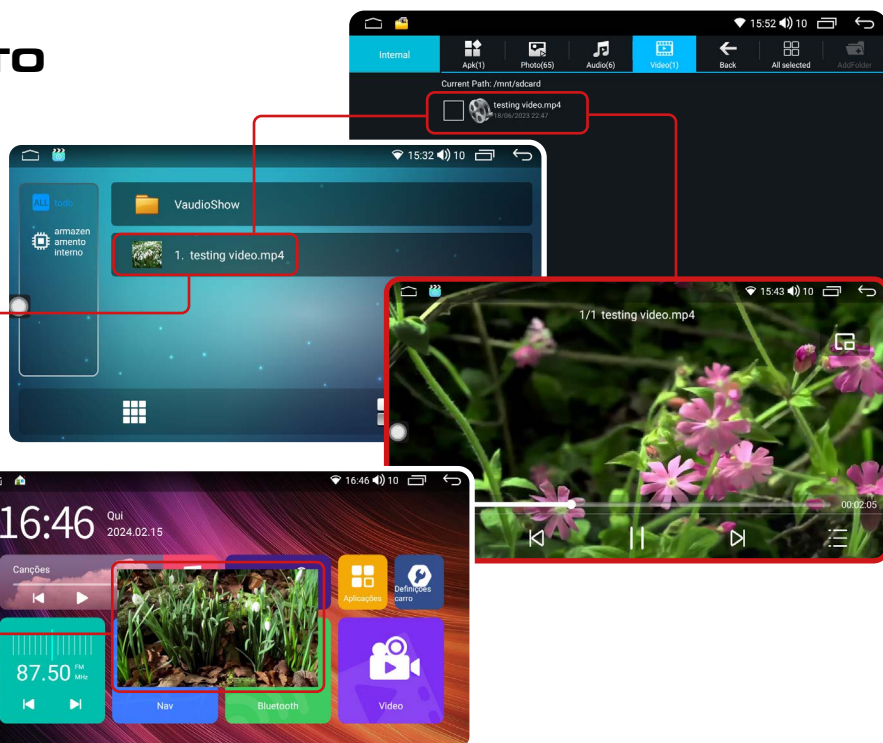

## 6.3. VÍDEO FLUTUANTE

Essa função quando ativada permite assistir os vídeos em uma janela flutuante enquanto utiliza outras funções ao mesmo tempo.


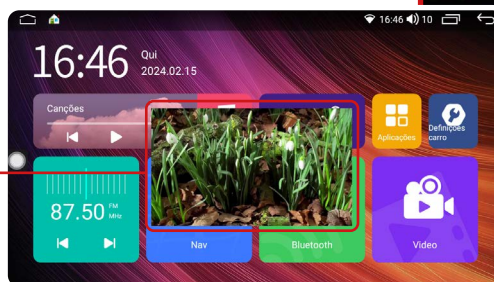


Transferência de arquivos de um dispositivo externo para a memória interna:

1 Insira um dispositivo externo com os arquivos.

2 No menu secundário, clique no ícone “Pastas”;

3 Selecione o dispositivo externo desejado

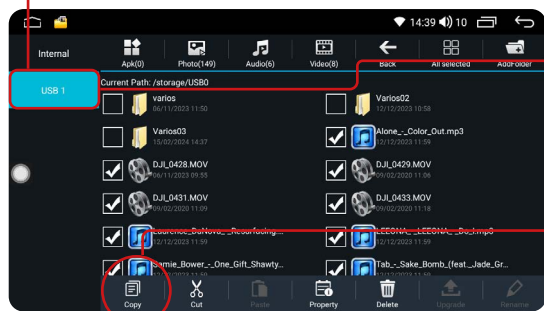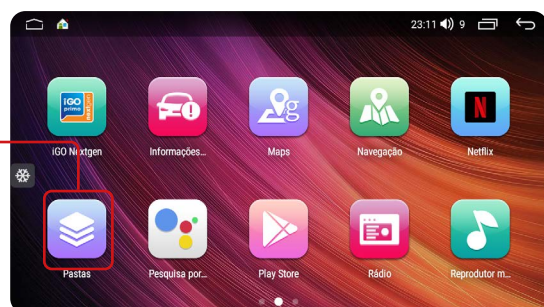


4 Identifique e selecione os arquivos de música que deseja copiar na memória interna (HD) de seu dispositivo


5 Clique no ícone “copiar”.

6 Selecione o armazenamento interno de seu dispositivo, e clique no ícone “paste”


7 Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

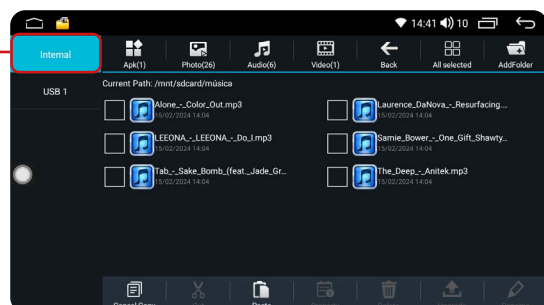


## 7. BLUETOOTH

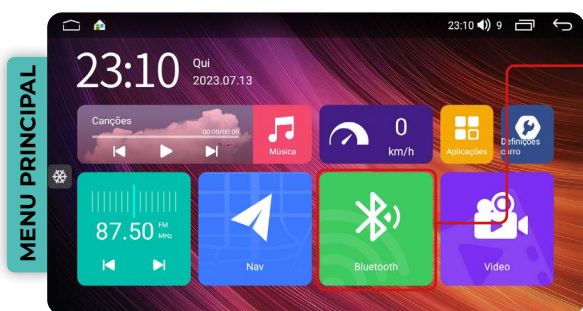

Para acessar a função Bluetooth, você pode clicar no ícone “Bluetooth” no menu principal ou, alternativamente, no ícone “Bluetooth” no menu secundário.

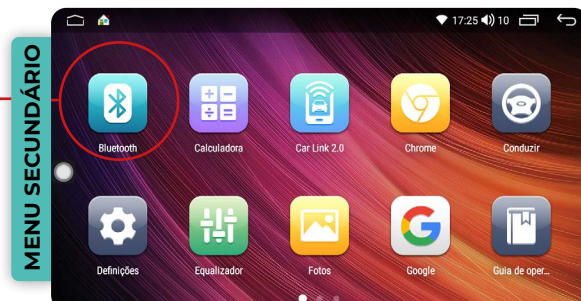


### 7.1. EMPARELHAMENTO

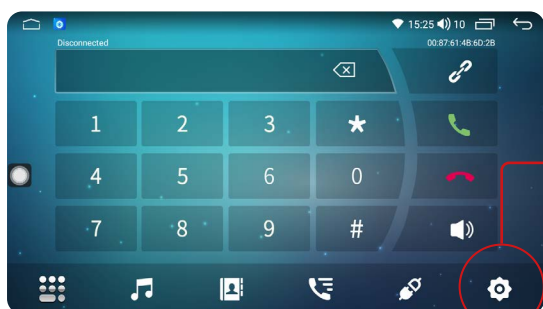

Para emparelhar sua Central Multimídia, siga o passo a passo abaixo:

**1** Clique no ícone “ajustes de bluetooth”.

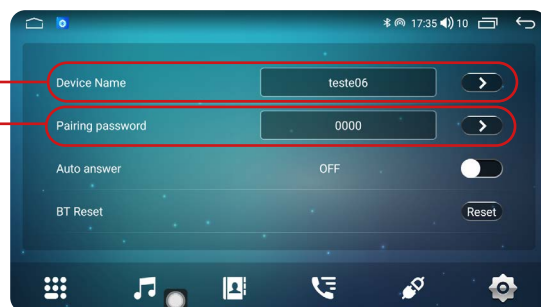

**2** Clique no seu dispositivo celular o nome do dispositivo bluetooth do I-cartablet;


**3** Insira o código PIN para conexão;





\* Para baixar a agenda telefônica e histórico de chamadas basta permitir no dispositivo celular a sincronização de contatos e favoritos.

\* Se a conexão Bluetooth com o CPAA ocorrer automaticamente, basta desativar essa função no aplicativo CAR LINK 2.0

## 8. MUSICA BLUETOOTH

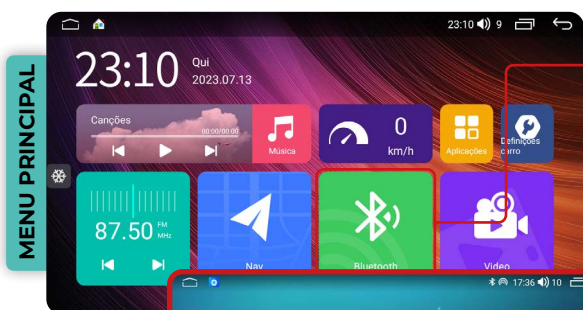


Para acessar a função de música via Bluetooth após realizar a conexão Bluetooth do dispositivo com o I-cartablet, basta clicar em um dos ícones de atalho para o Bluetooth.

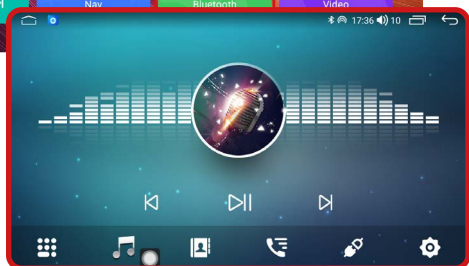
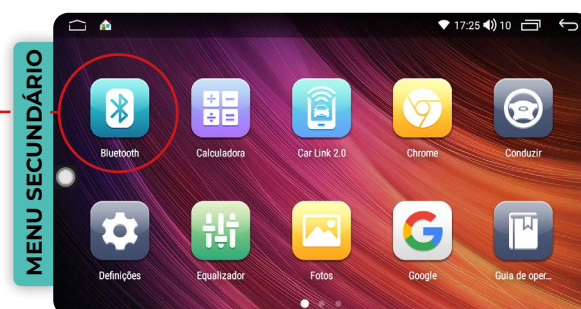


Com o aplicativo aberto, as opções disponíveis incluem retroceder, pausar, reproduzir e avançar.


## 9. GALERIA

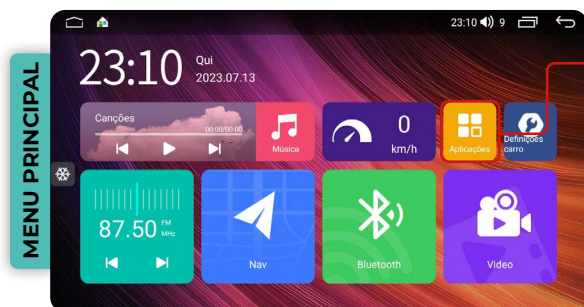

Para acessar a galeria, clique no ícone “Aplicações” no menu principal ou no ícone “Fotos” no menu secundário.

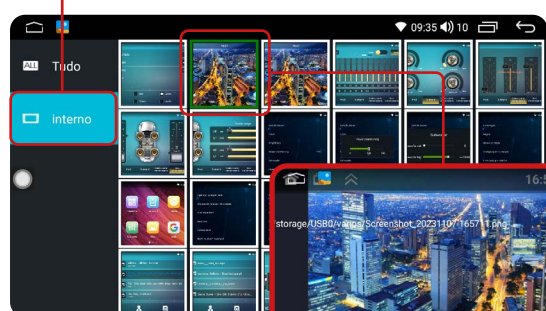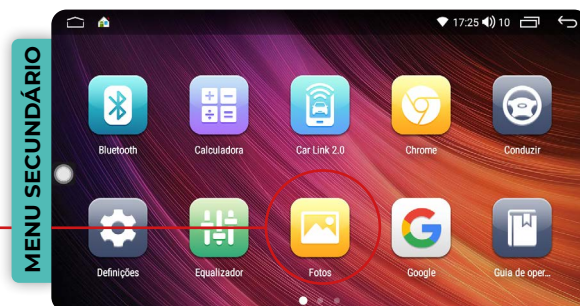



Para visualizar imagens na galeria do I-cartablet, é necessário que haja arquivos de imagens no armazenamento interno (HD).

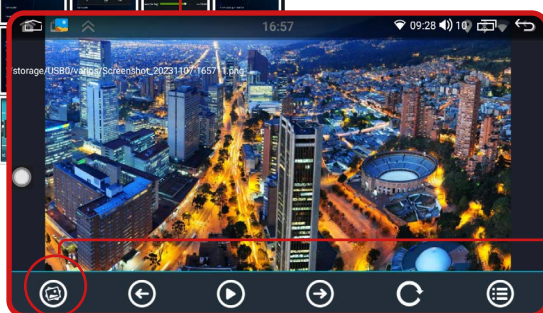

Clicando nesse ícone, você pode usar uma imagen específica, como Papel de Parede de sua Central Multimídia.


Para realizar a transferência de arquivos de um dispositivo externo para a memória interna, seguir o passo a passo abaixo:

- 1 Insira um dispositivo externo com os arquivos.
- 2 No menu secundário, clique no ícone “Pastas”;

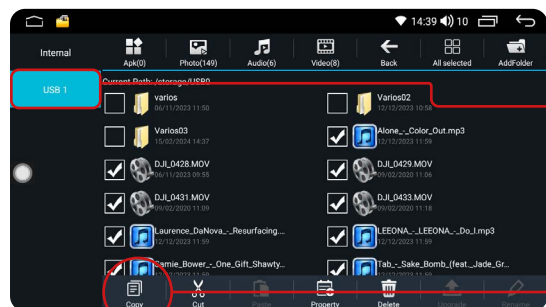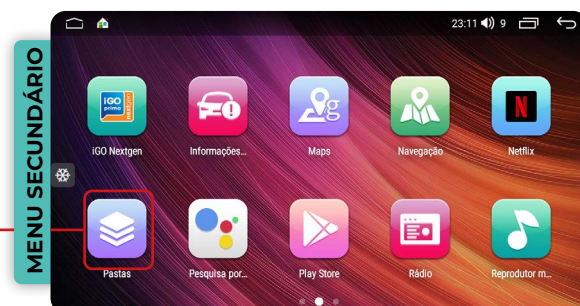



- 3 Selecione o dispositivo externo desejado
- 4 Identifique e selecione os arquivos de música que deseja copiar na memória interna (HD) de seu dispositivo
- 5 Clique no ícone “copiar”.

- 6 Selecione o armazenamento interno de seu dispositivo, e clique no ícone “paste”
- 7 Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

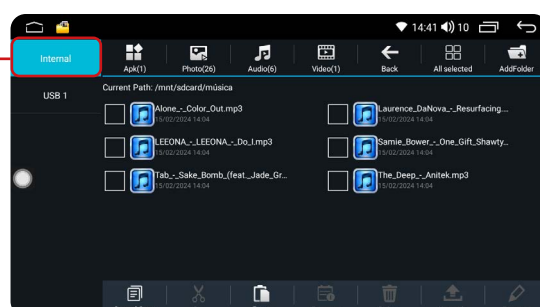

## 10. EQUALIZADOR


Para acessar a função equalizador, basta clicar no menu secundário o ícone de **“Equalizador”**

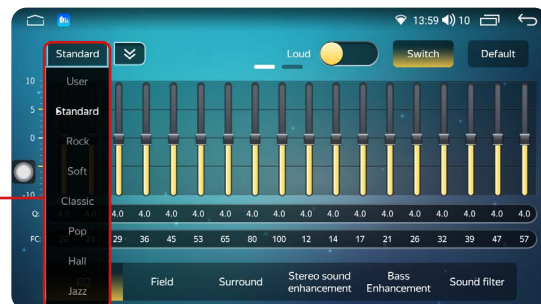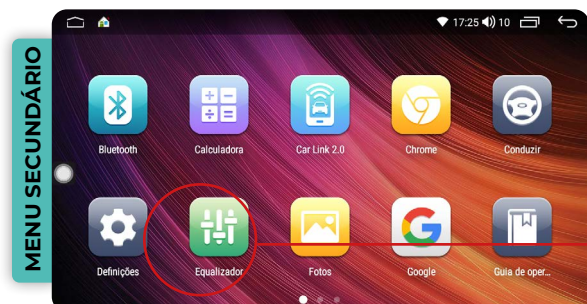

O aplicativo equalizador disponibiliza 8 faixas de equalização pré-definidas e, também permite ajustar a frequência na forma desejada. Basta clicar na seta ao lado das opções para visualizar as opções pré-definidas.


### 10.1. CAMPO SONORO (FIELD)

Ao clicar nessa função, você pode distribuir o som no interior do seu veículo. Você pode clicar em “Driver” (Motorista) para ouvir o som (música/rádio) nessa posição. Ao clicar em “Co-pilot” (Copiloto) o som da sua Central Multimídia será ouvido nessa posição. Se quiser ouvir o som na parte traseira do veículo, clique no botão “Rear” (traseiro) ou, se preferir deixar o som uniforme, clique no botão “All” (todo).

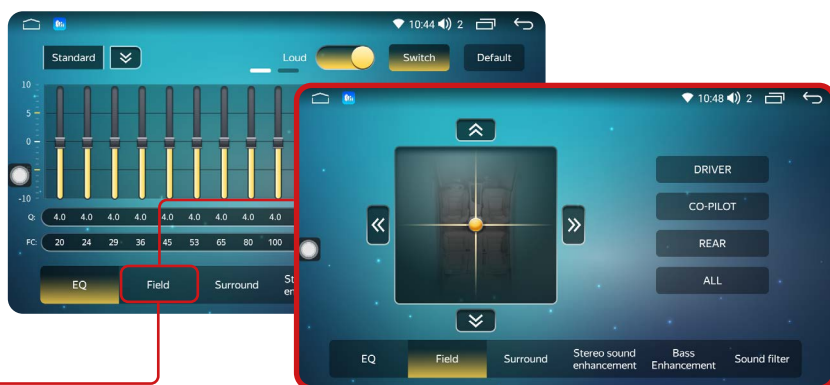

### 10.2. SURROUND

A função “surround” é um recurso que simula um ambiente de som mais amplo e imersivo. Essa função utiliza técnicas de processamento de áudio para criar uma sensação de que o som está vindo de várias direções, em vez de apenas dos alto-falantes dianteiros.

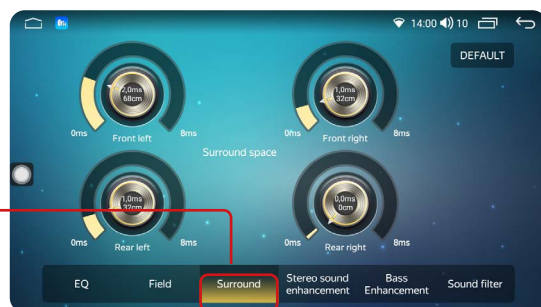


### 10.3. APRIMORAMENTO DE SOM ESTÉREO (STEREO SOUND ENHANCEMENT)



Primeiramente o Modo Stereo deve estar ligado.

Clicando nessa função permite controlar as frequências de som que estão sendo reproduzidas pelo sistema de som do carro. Ajustar as frequências pode ajudar a melhorar a qualidade do som do veículo e proporcionar uma experiência de áudio mais agradável.


## 10.4. REFORÇOS DE GRAVES (BASS ENHANCEMENT)

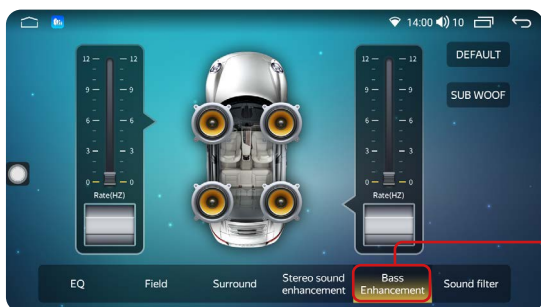

A função “reforços de graves” são ajustes que permitem controlar as frequências de som que estão sendo reproduzidas pelo sistema de som do carro. Ajustar os reforços de graves pode ajudar a melhorar a qualidade do som do veículo e proporcionar uma experiência de áudio mais agradável. No entanto, é importante tomar cuidado para não exagerar nos ajustes de graves, pois isso pode comprometer a qualidade geral do som e até mesmo danificar os alto-falantes do carro.



## 10.5. FILTROS DE SONIDO (SOUND FILTER)

A função “filtro de sonido” possibilita ajustar a quantidade de graves no som, proporcionando um áudio equilibrado e personalizado de acordo com as preferências.

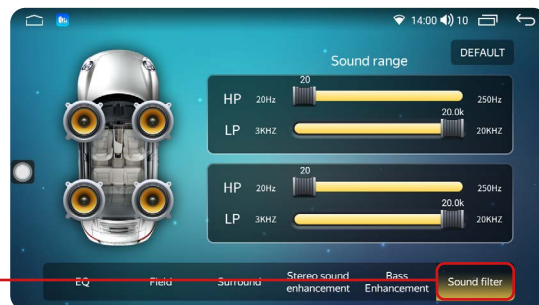

# 11. PLAY STORE


Para utilizar a função play store, basta clicar no menu secundário no ícone “Play Store”.

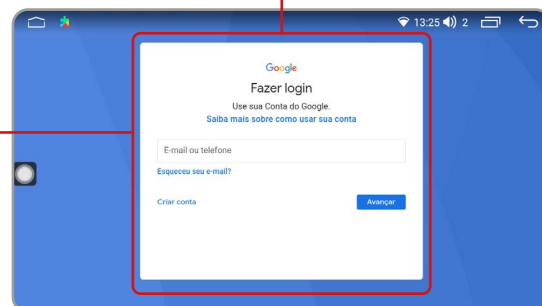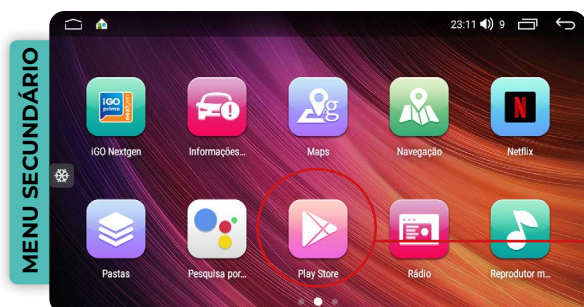

### 11.1. LOGIN

Ao acessar o ícone da Play Store, será solicitado um login com e-mail e senha. Se não tiver uma conta, é possível criar uma nova ao clicar em “criar conta” e preencher os campos necessários.

### 11.2. APLICATIVOS

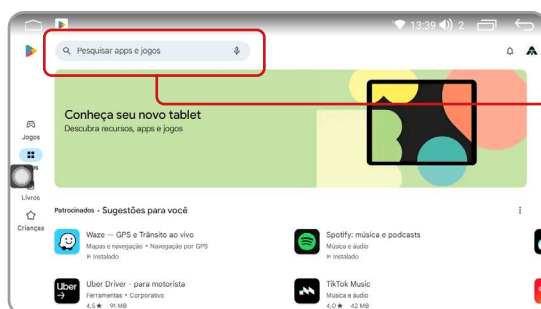


Após feito o login, a plataforma lhe mostrará aplicativos, jogos, e livros pagos e gratuitos para realizar instalações. Caso não encontre o aplicativo na página disponível, clicar em “pesquisar apps e jogos” e digitar o nome do app que deseja.

### 11.3. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS


Para instalar o aplicativo desejado, clique sobre ele e, em seguida, pressione “Instalar”.

Após a instalação, você pode usar o aplicativo pressionando “Abrir” ou tocando no ícone do aplicativo no menu secundário.

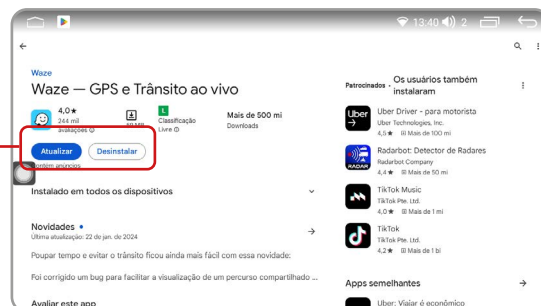


### 11.4. DESINSTALANDO APLICATIVO

Para remover um aplicativo instalado na sua Central Multimídia, mantenha pressionado o ícone do aplicativo por 3 segundos, mova-o para o ícone de exclusão.

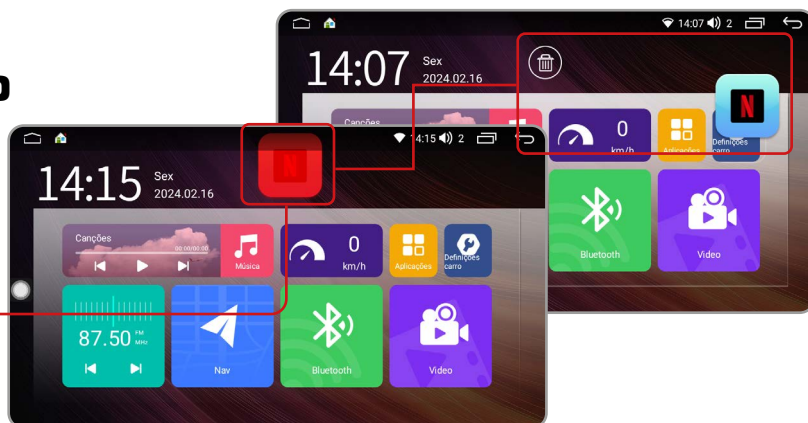

## 12. CPAA (CARPLAY/ANDROID AUTO)

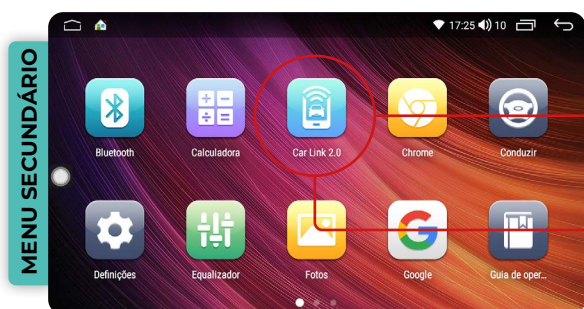

Para utilizar a função CPAA, certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado via cabo USB na sua Central Multimídia. Em seguida, clique no ícone “Car Link 2.0” no menu secundário para iniciar a conexão.





### 12.1. DISPOSITIVO IOS

Para conectar seu iPhone à Central Multimídia, ative a função Bluetooth do seu iPhone e conceda as permissões solicitadas pelo aplicativo.



Sua Central Multimídia não é compatível com dispositivos IOS via cabo USB.

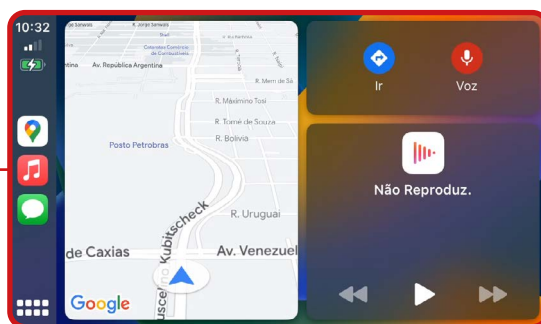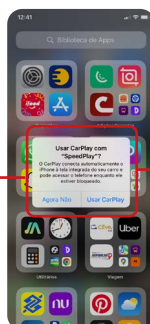


## 12.2. DISPOSITIVO ANDROID

A conexão do Android Auto deverá ser feita via cabo USB.




**Nota: 1.** Em dispositivos Android antigos, verifique na Play Store se o aplicativo Android auto está instalado e atualizado.

**Nota: 2.** O Android Auto funciona apenas via cabo para garantir melhor experiência e maior estabilidade de conexão.

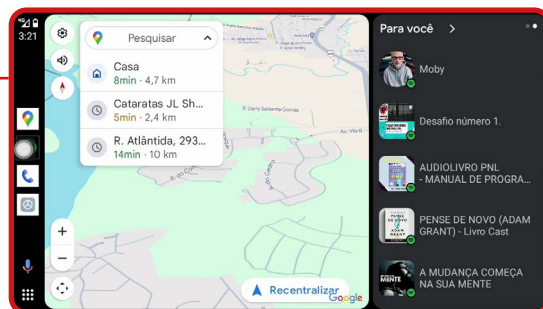

## 12.3. CONFIGURAÇÕES

Para acessar as configurações do **Car Link 2.0**, basta clicar no ícone de “configurações”.

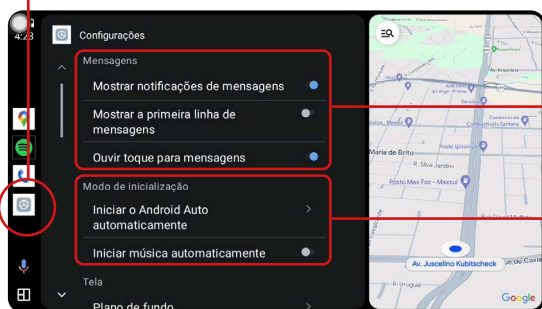

### 12.3.1. MENSAGENS

Clicando nessa item você pode ativar as seguintes funções:

- \* Mostrar as notificações de mensagens.
- \* Mostrar a primeira linha de mensagens.
- \* Ouvir as alertas dos mensagens.

### 12.3.2. MODO DE INICIALIZAÇÃO


Clicando nesse item você pode ativar as seguintes funções:

- \* Iniciar o aplicativo automaticamente (carplay/ android auto).
- \* Iniciar as músicas automaticamente.

### 12.3.3. TELA

Clicando nessa item você pode ativar as seguintes funções:

- \* Mudar o plano de fundo da aplicação.
- \* Colocar modo escuro pra os mapas.
- \* Colocar os controles do aplicativos do lado do motorista.
- \* Mudar o layout da navegação.

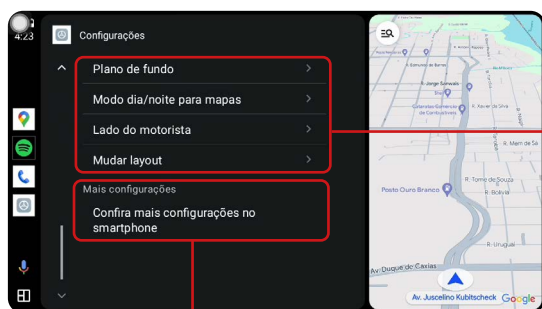


### 12.3.4. CONFIGURAÇÕES

De acordo com o seu telefone e o aplicativo que estiver usando, você pode alterar as configurações.



Para dispositivos iOS, as configurações do aplicativo podem ser alteradas por meio do ícone “Configurações”, que está na tela inicial do aplicativo no momento da conexão.



## 13. BARRA DE ATALHOS

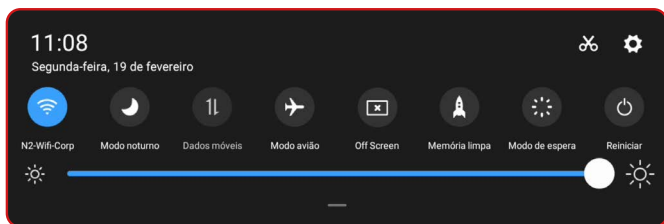

Para acessar a barra de atalho pressione a parte superior da tela, segure e arraste pra baixo.


### 13.1. WI-FI

Ao pressionar rapidamente o ícone “wi-fi”, é possível ativar ou desativar a conexão. Pressionando o ícone “wi-fi” por 3 segundos abrirá um atalho para fazer a conexão de redes que o usuário desejar.

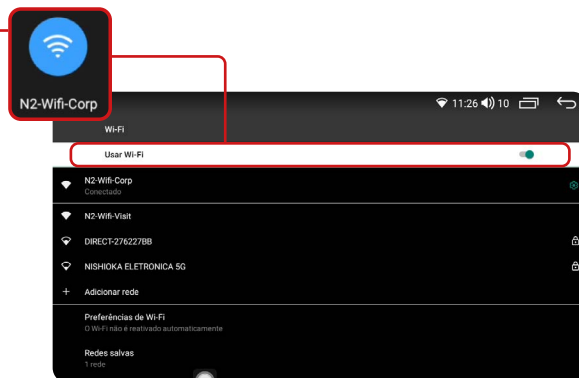


### 13.2. MODO NOTURNO

Ao ativar essa função, você pode diminuir o brilho da tela ao dirigir. A tela de sua Central Multimídia ficará com uma cor amarela fraca, o que facilitará o manuseio e o uso à noite no veículo, evitando distrações durante a condução.




### 13.4. MODO AVIÃO

Ao ativar essa função, você pode desativar os sinais de comunicação externa sem ter que desligar completamente sua Central Multimídia.




### 13.6. MEMÓRIA LIMPA

Ao clicar nessa função, você pode limpar a memória cache (RAM) de sua Central Multimídia.




### 13.8. REINICIAR

Clicando nessa função, você pode reiniciar sua Central Multimídia, se por acaso estivesse funcionando de maneira errada.




### 13.3. DADOS MÓVEIS

Ative essa função, se sua Central Multimídia tiver a possibilidade de colocar um Chip de Dados Móveis.



### 13.5. OFF SCREEN

Ao ativar essa função, você pode desativar o visor quando não estiver em uso. Você pode ligá-lo novamente ou ativar sua operação tocando em qualquer lugar da tela.



### 13.7. MODO DE ESPERA

Ao clicar neste ícone, você pode colocar sua Central Multimídia em modo de espera, onde automaticamente a tela exibirá a hora e a data atual.


### 13.9. INTENSIDADE DE BRILHO DE TELA



Para aumentar ou diminuir a intensidade do brilho na tela, basta mover na linha de brilho para a intensidade desejada.

## 14. CONFIGURAÇÕES SEM FIO



Clicando nesse item, é possível configurar as seguintes funções:

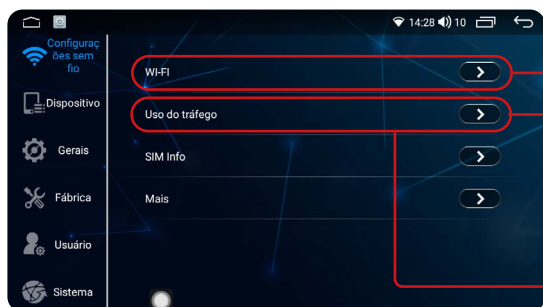

**WI-FI:** Nessa função, é possível conectar-se a uma rede sem fio e acessar a internet, permitindo a transmissão de conteúdo online, como música, vídeo e outros aplicativos de acesso online.

**Uso do Tráfego:** Nessa função, é possível visualizar os detalhes do consumo de internet em um intervalo de tempo determinado.

Ao acessar a função **“Economia de Dados”**, você pode configurar o uso do pacote de dados da sua operadora. Selecionando a opção **“Dados Ilimitados”**, é possível configurar quais aplicativos podem utilizar os dados do pacote de internet quando a função de economia de dados estiver ativa.

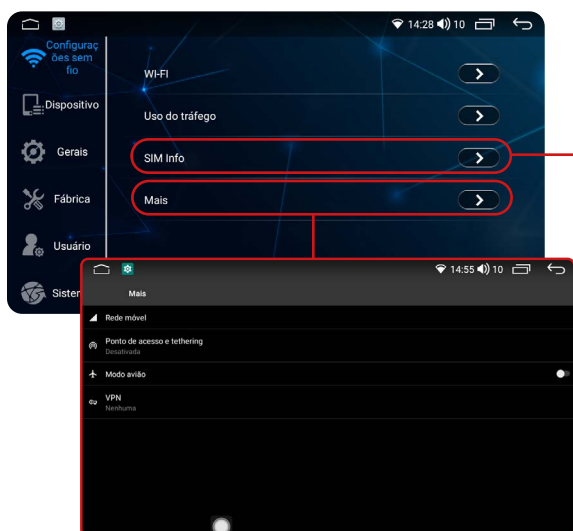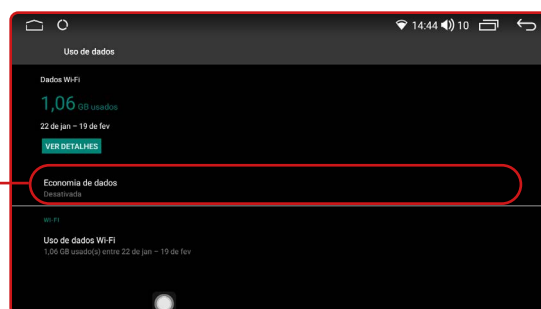


Algumas centrais multimídia permitem o uso de um chip para obter serviços de internet em qualquer lugar, é fácil acessar essa função. Basta clicar em **“SIM Info”**, onde você pode configurar o uso de dados, ligações e mensagens SMS.


Ao acessar a opção **“Mais”**, você pode configurar a Rede Móvel e ajustar as configurações de Roaming internacional, caso esteja fora do Brasil. Você pode compartilhar internet com outros dispositivos, para isso basta clicar na função **“Ponto de acesso e tethering”**, e fazer a configuração. Você pode ativar o **“Modo Avião”** e configurar uma **VPN**, caso seja necessário.

## 15. DISPOSITIVO

Clicando nesse item, é possível configurar as seguintes funções:

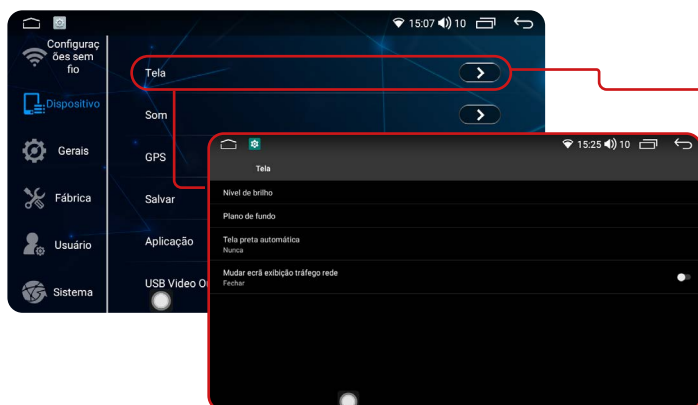


Ao clicar em **“Tela”**, você pode ajustar o nível de brilho da tela, definir o plano de fundo (papel de parede), e determinar o tempo para a tela entrar em modo de espera automaticamente. Além disso, é possível exibir a quantidade de kilobits por segundo (K/s) sendo consumidos do pacote de dados da internet.

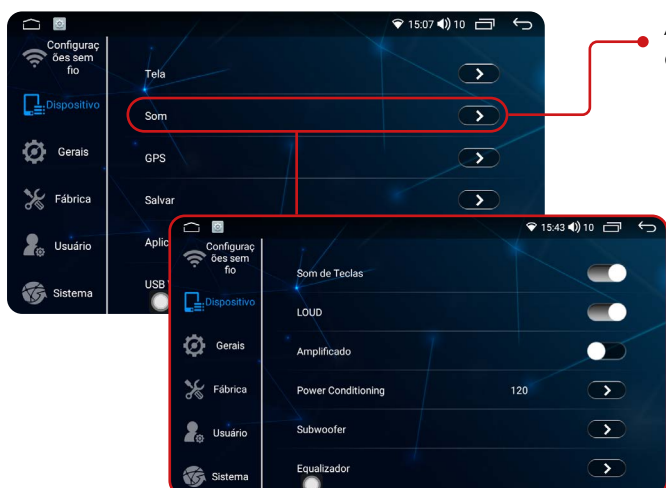


Ao acessar **“Som”**, você terá várias opções para configurar o áudio da sua central multimídia durante as interações.


- Ative ou desative os **som de teclas** da tela da sua Central Multimídia.
- Controle a intensidade do volume e do som ativando ou desativando a função **LOUD**.
- Ajuste as configurações do amplificador do som usando a função **“Amplificado”**.
- Configure o tempo de funcionamento da multimídia após desligar o carro com a função **“Power Conditioning”**.
- Ative ou desative as frequências de graves na função **“Subwoofer”**.
- Explore o **equalizador** para ajustar as configurações de áudio, com 8 faixas pré-definidas e opção de ajuste personalizado.

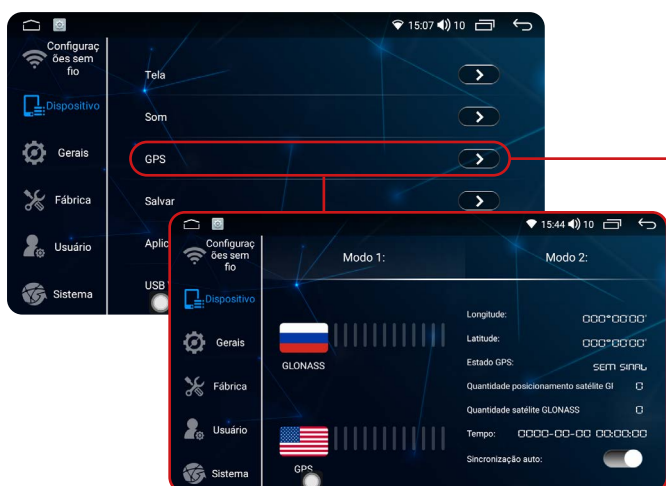


Para otimizar o uso do **GPS**, conecte a antena de GPS incluída durante a instalação. Com essa função ativada, seu dispositivo terá uma localização mais precisa e melhor cobertura, proporcionando um desempenho aprimorado para o aplicativo de GPS instalado.

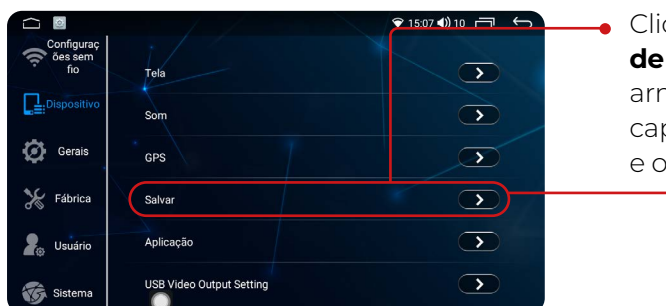


Clicando em **“Salvar”** e Ativando o **“Gerenciador de Armazenamento”**, o dispositivo faz o controle do armazenamento interno e regularmente faz uma análise da capacidade, informando sobre a quantidade de espaço livre e o funcionamento da central multimídia.

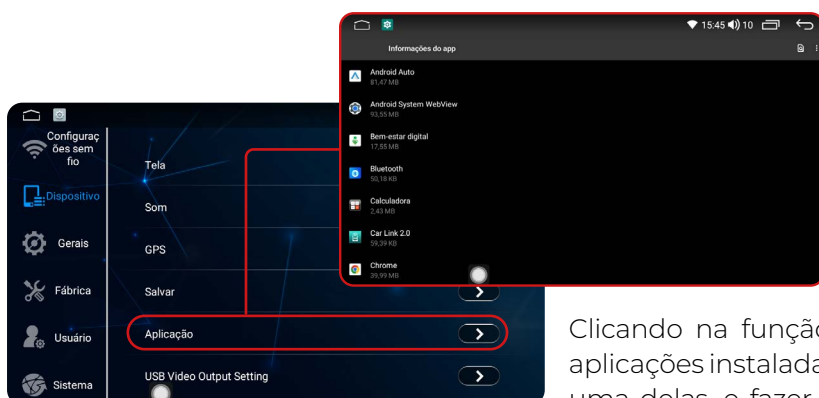


Clicando na função **“Aplicação”** é possível visualizar todas as aplicações instaladas no dispositivo. Se precisar, pode revisar cada uma delas, e fazer as ações necessárias, desde limpar o cache, desativar, desinstalar, forçar o fechamento (caso o sistema esteja travado), entre outras.

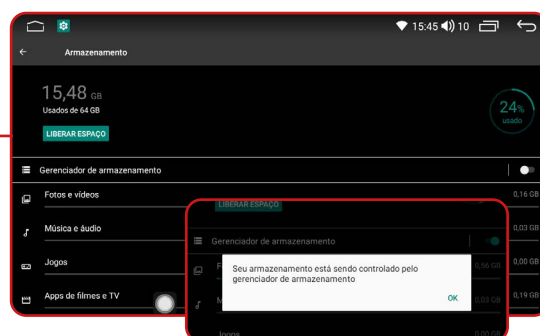

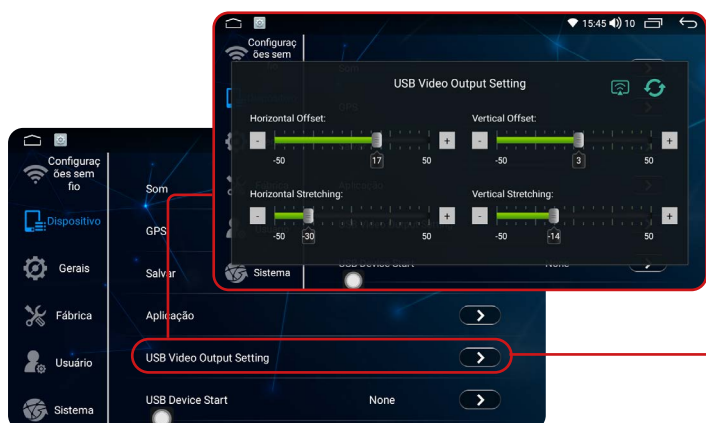


Clicando na função **“USB Video Output Setting”** (Configuração da saída de vídeo USB ) você pode definir a altura e a largura dos vídeos a serem reproduzidos a partir do USB, também pode escolher o aplicativo que pode reproduzir esses vídeos e redefinir as configurações para o padrão de fábrica.

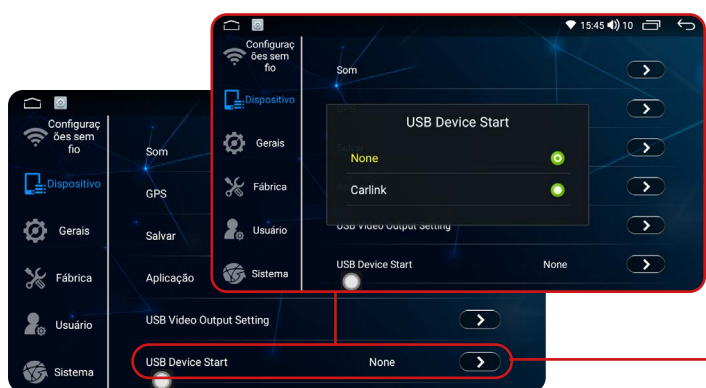

Clicando na função **“USB Device Start”** (Início do dispositivo USB) é possível definir uma aplicação que executa a leitura de um dispositivo USB no momento da ligação. Recomendamos que mantenha as definições de fábrica (NONE) para evitar qualquer operação incorrecta.

## 16. CONFIGURAÇÕES GERAIS

Funcionalidades ao acessar este item:

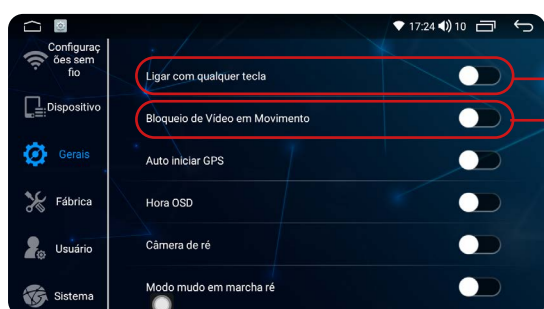



Ao habilitar a função **“Ligar com qualquer tecla”**, você pode clicar em qualquer tecla na tela para usar a central multimídia.

Ao ativar a função **“Bloqueio de Vídeo em Movimento”**, ao engatar o freio de mão, a central multimídia é desativada automaticamente, interrompendo o som, pausando o vídeo e impedindo qualquer interação no dispositivo.

Ao ativar a função **“Auto iniciar GPS”**, ao ligar o carro e a central multimídia, o aplicativo de GPS previamente instalado e configurado pelo usuário será aberto automaticamente.

**Hora OSD:** Ao ativar a função, a central multimídia será desativada após um período sem nenhuma ação.

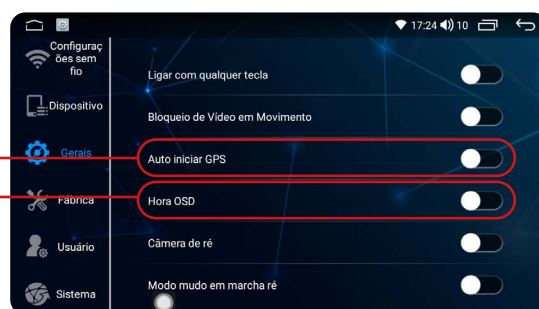

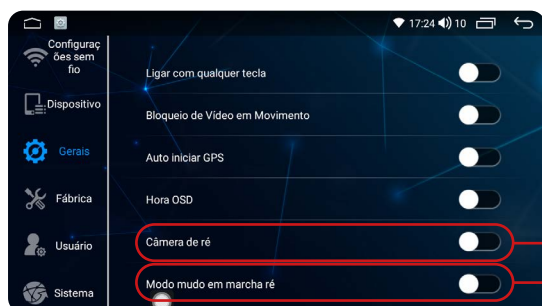


Se o seu veículo estiver equipado com uma câmera de ré, ao ativar a função **“Câmera de Ré”**, a central multimídia transmitirá o vídeo desse procedimento, tornando mais fácil o estacionamento do veículo.

Ao ativar a função **“Modo mudo em marcha Ré”**, ao engatar a marcha à ré, a Central Multimídia interromperá qualquer reprodução de som, entrando em silêncio. O áudio será retomado após a conclusão do procedimento com o veículo.

Ao personalizar a função **“Volume marcha ré”** em uma escala de 1 a 20, quando a marcha ré for engatada e se houver música tocando, o volume do som será automaticamente reduzido.

Para ajustar automaticamente o brilho das teclas do dispositivo, ative a função **“Controle Retroiluminação”**, que ajustará gradualmente a iluminação das tecla quando você realizar ações na central multimídia.

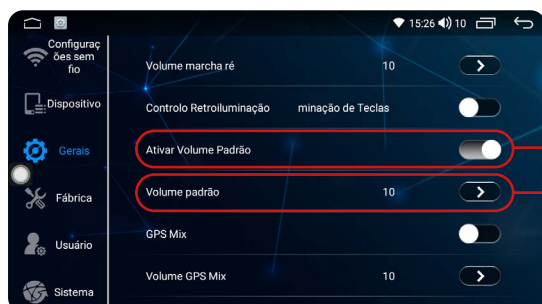

Ao ativar a função **“Ativar Volume padrão”** ao ligar o veículo e a multimídia, o som (música) será reproduzido automaticamente.

Na Função **“Volume padrão”**, você pode personalizar numa escala de 1 até 20 o volume do som dentro do carro.

Com a antena GPS instalada no veículo, ao ativar a função **“GPS Mix”**, você pode utilizar os sistemas GPS integrados na Central Multimídia, obtendo uma localização mais precisa e utilizando com maior eficácia os aplicativos de GPS instalados no sistema.

Ativando a função **“Volume GPS Mix”** você pode personalizar numa escala de 1 até 20 o volume do aplicativo GPS no momento de obter alguma indicação.




Ao ativar a função **“Cores Teclas RGB”** você pode alterar o cor das teclas de sua Central Multimídia.




Para veículos que possuem botões de controle no volante, é possível configurar suas funções ativando a opção **“Configuração Volante”**.

Basta acessar a tela dessa função, clicar no botão original do veículo ao mesmo tempo em que pressiona o botão correspondente na central multimídia. O sistema reconhecerá automaticamente e salvará as configurações na memória.

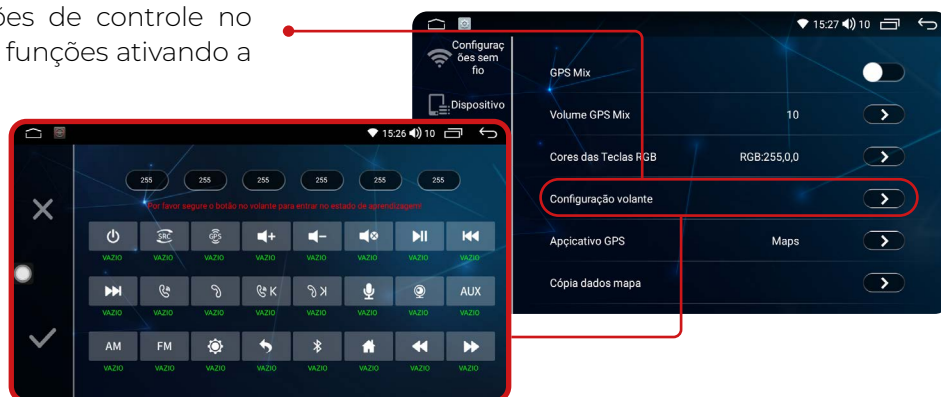


Ao acessar a função **“Aplicativo GPS”**, é possível configurar o aplicativo de navegação GPS que será utilizado na central multimídia.

Basta pressionar o botão correspondente a essa função, e o sistema mostrará automaticamente os aplicativos compatíveis. Basta selecionar sua preferência, que será ativado ao tocar no botão de navegação nos menus principal ou secundário da central multimídia.

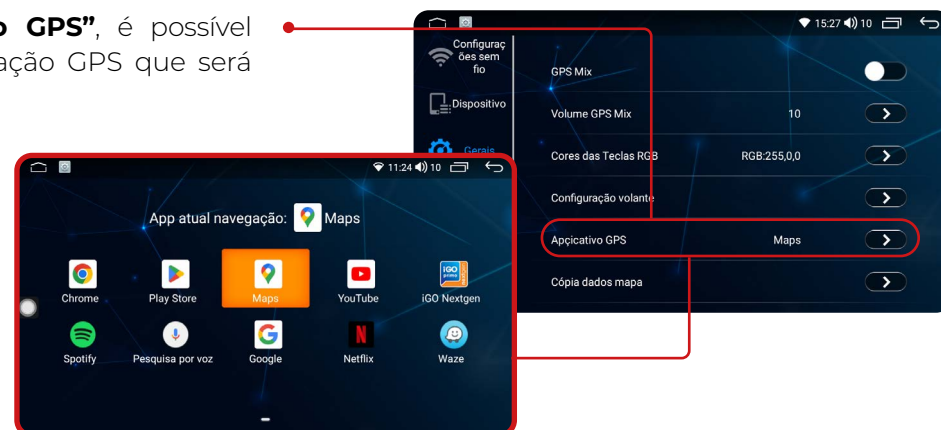


Ao ativar a função **“Cópia dados mapa”**, você pode copiar os mapas desejados para uma melhor localização em uma região específica.

Basta conectar um USB. O sistema realizará um reconhecimento automático dos arquivos. Em seguida, basta clicar no botão **“Iniciar cópia”**, e o sistema fará a cópia dos arquivos na memória interna do dispositivo. Após esse processo, clique no botão **“Arquivos”** no menu principal ou secundário, acesse a aba **“APK”** e selecione os arquivos a serem instalados.

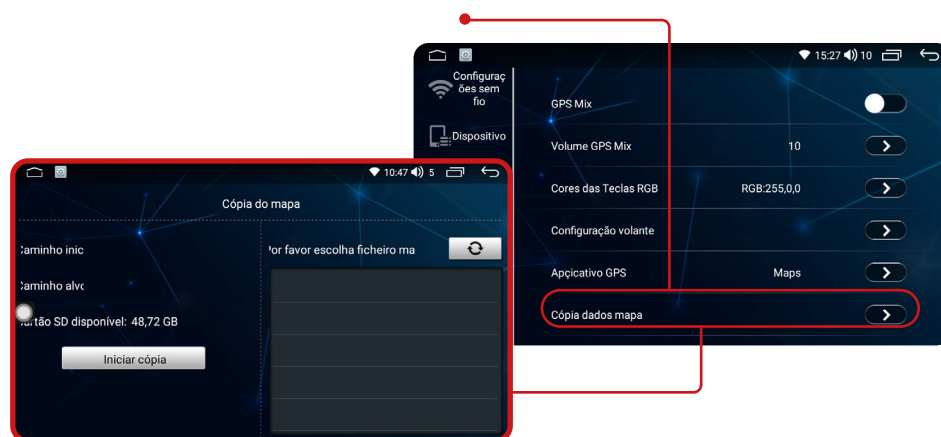


## 17. CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

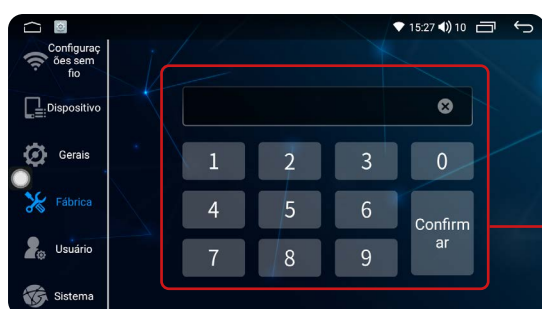

A senha para essa função é: **3368**.

É importante reforçar que, para fazer alterações nas configurações de fábrica, é necessário ter conhecimento na operação do seu dispositivo, caso contrário, poderá alterar o funcionamento adequado da sua Central Multimídia.

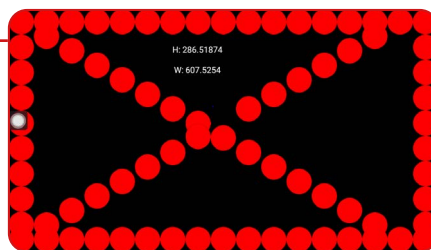

Ao clicar nessa função, é possível calibrar a tela da Central Multimídia. Basta deslizar pelo caminho pontilhado vermelho, ao final do processo a tela estará calibrada.

2 Clicando nesta função é possível configurar a central multimidia conforme as configurações originais do carro:



**External temperature:** Ao ativar nessa função, é possível visualizar na tela principal a temperatura externa.

**Função Star/Stop:** Ao ativar nessa função, é possível desligar seu veículo em paradas e continuar usando os sistemas elétricos sem interrupções (ar-condicionado, sistema de som etc.)

**Sensor de Estacionamento:** Para veículos equipados com sensor de estacionamento de fábrica, ao ativar essa função na Central Multimídia, é possível configurá-la para integração com os sensores do veículo.

**Inverter linhas guias:** Está função possibilita corrigir as linhas guias da câmera, caso esteja invertida.

**Static Trace:** Recomendamos ativar essa função se a central multimidia estiver conectada a uma rede de Internet ou usa um chip de dados de Internet. O objetivo dessa função é permitir a localização do dispositivo por satélite em caso de emergência.

**Inverter Câmera de Ré:** Ao ativar essa função, você pode alterar a visualização da câmera de ré quando engata a marcha à ré.



**Informações de Portas - Posição de Portas:**

Ao ativar essas funções, caso alguma das portas do veículo seja fechada de forma inadequada, você receberá um alerta informando que as portas não estão devidamente travadas ou fechadas.


**Infomação A/C:** Ativando esta função você poderá visualizar as informações do ar-condicionado dentro do veículo.

**Som Auxiliar:** Nessa função, é possível selecionar o modo de áudio desejado, podendo ser no auxiliar para conectar outros aparelhos à central multimídia ou no modo Ipod TV para assistir a programas em streaming. Recomenda-se usar o modo AUX.



**Botões de Comando de Volante:** No caso de os mandos (botões) do volante estarem configurados com o dispositivo, é possível controlar as músicas anterior e próxima ao ativar essa função.



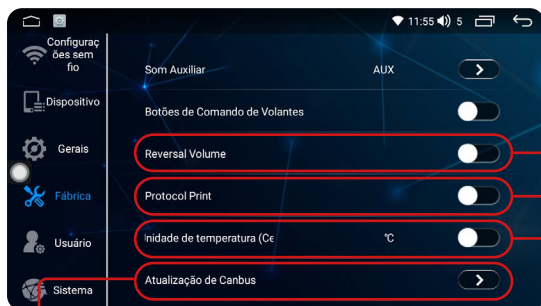


**Reversal Volume:** No caso dos comandos do volante (botões) estarem configurados com o dispositivo, é possível controlar o volume do som do dispositivo ao ativar esta função.

**Protocol Print:** Esta função pode não estar ativada em alguns modelos.

**Unidade de Temperatura:** Esta função permite a visualização da unidade de temperatura em graus Celsius ou graus Fahrenheit.

**Atualização Can Box:** Esta função permite fazer a atualização do software da Canbox, caso necessário no momento da instalação no veículo.

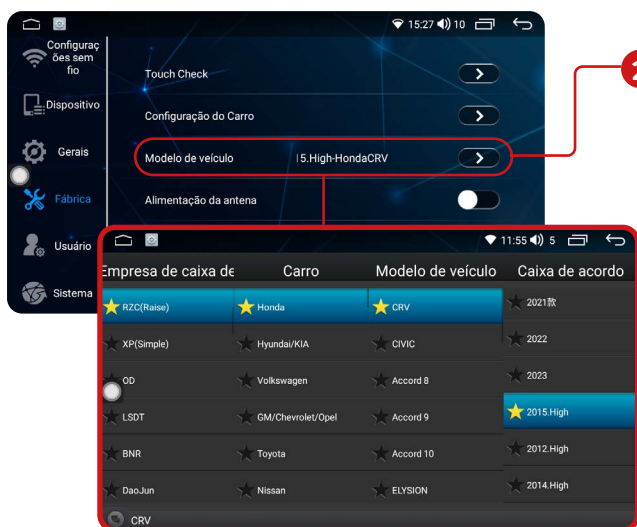

**2 Modelo do Veículo (configuração da canbox):** Ao acessar esta função, é possível configurar o modelo do veículo, garantindo uma integração mais eficiente entre as funções do dispositivo e as características de fábrica do automóvel.

A configuração da canbox pode ser necessária para assegurar a comunicação correta entre o sistema da Central Multimídia e do veículo, possibilitando a exibição precisa de informações essenciais. Após a configuração, é importante realizar testes para garantir que as informações estejam sendo exibidas corretamente no sistema de seu dispositivo.



**3 Alimentação da Antena:** Essa função é recomendada para garantir o funcionamento adequado da antena do amplificador de som, caso o veículo esteja equipado com tal componente.


**4 HD Reversing vídeo format:** Ativando esta função, é possível trocar o formato de visualização do sinal de vídeo da câmera traseira de TVI para AHD.

**5 Logo de abertura:** Função inativa.

**6 Set Screen:** Função desativada, a tela não permite alterações de cor.

**7 Calibração do Touch:** Nessa função você pode calibrar a tela tátil do i-Cardtable. Basta clicar no ponto vermelho no canto da tela no momento que ela aparecer

**8 Gravar teclas touch:** Nessa função você pode configurar as teclas do lado esquerdo de sua multimídia, basta selecionar a função na tabela (cor amarelo) e logo selecionar a tecla da sua multimídia, automaticamente mudará de cor (azul).

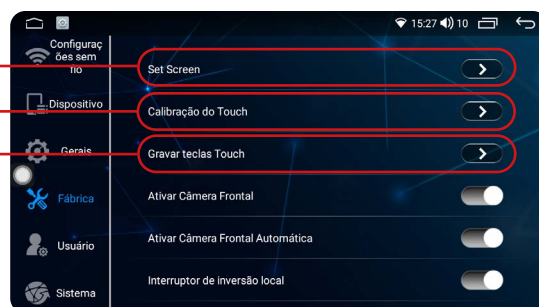




- 9 Ativar Câmera Frontal - Câmera Frontal Automática - Interruptor de Inversão local:** Essas funções são recomendadas para veículos que possuem uma câmera frontal instalada e configurada. As primeiras ativam a função para uso na multimídia, enquanto a segunda corrige o erro da tela invertida durante a visualização.

- 9 Ativar Teclas:** Ativando essa função, você pode ativar e reverter as teclas do volante.

- 10 Fontes Desconhecidas:** Ativando esta função, é possível instalar aplicativos externos a Play Store.


- 11 Interface bloqueio:** Ativando esta função, você pode controlar o travamento das portas do veículo. É necessário a senha para acessar na função. Entre em contato com suporte.

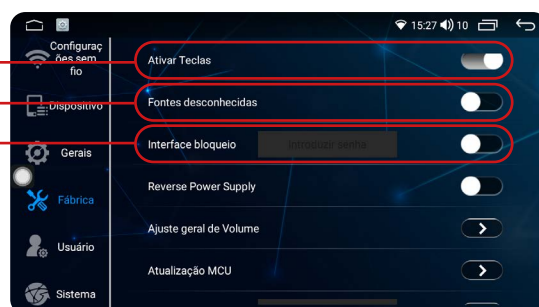

- 12 Reverse Power Supply:** Esta função permite o controle da fonte de alimentação 12v.

- 13 Ajuste geral de volume:** Clicando nessa função você configura o volume do som.


- 14 Atualização MCU:** MCU – Microcontrolador comanda as funções básicas e comunicação do seu aparelho com o carro. Clicando nessa função o usuário pode fazer a atualização do software do i-Cardtablet. Importante: entre em contato com suporte para esta atualização.

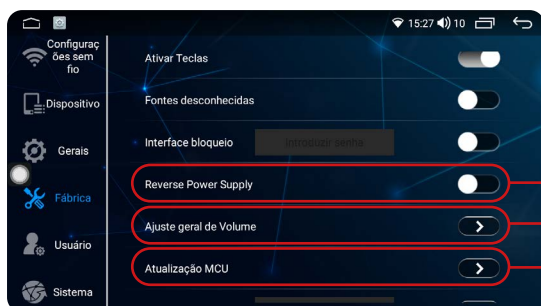


- 16 Luz Min/Max Display:** É necessário ter senha para ativar essa função. (Entre em contato com suporte). Esta função permite regular a intensidade do brilho da tela.

- 17 Seleção lançador início:** Esta função mostra quantas interfaces vem instalada de fábrica na peça.

- 18 Error de USB:** Ao ativar essa função, ao conectar um USB com erros internos (vírus, software, etc.), o dispositivo realizará as correções necessárias para garantir o bom funcionamento do USB e da sua Central Multimídia.

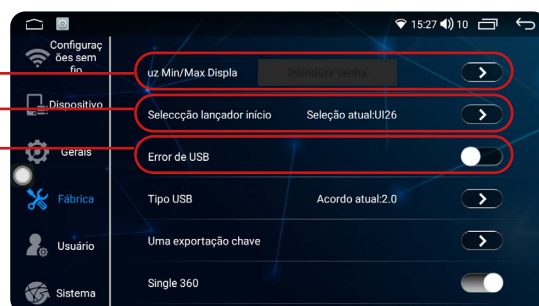

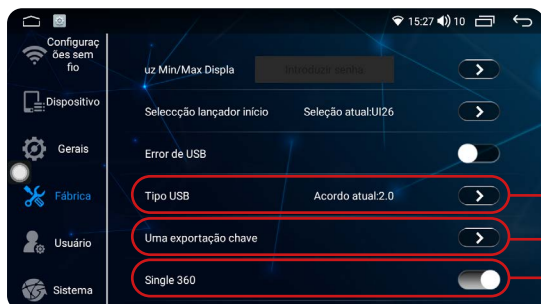

**19 Tipo USB:** Ativando esta função, você pode alterar o protocolo de funcionamento para as portas USB. É importante esclarecer que para melhor funcionamento do dispositivo e recomendável manter ativo o protocolo 2.0. Esta é a última versão atualizada e que garante o bom funcionamento do aparelho.

**20 Uma exportação chave:** Função indicada para salvar a configuração do dispositivo na memória interna para utilizar como configuração salva.

**21 Single 360:** Função ativa para veículos que possuem de fábrica a câmera 360.

**22 Switch Backup Camera:** Função exclusiva para assistência técnica.

**23 Activation:** Função inativa.

**24 Atualização DVD:** Clicando nesta função, você pode atualizar o software do DVD, se instalado de fábrica no veículo.

**25 Tipo TV:** Esta função permite selecionar da antena de TV, se instalada.



**26 Definições saída vídeo:** Clicando nesta função, é possível realizar manualmente as alterações na visualização dos vídeos na central multimídia. Recomendamos não modificar a configuração padrão de fábrica (1024x600) para preservar o bom funcionamento do dispositivo.

**27 OBD:** "on-board diagnostics", ou "diagnóstico a bordo", refere-se ao sistema eletrônico automotivo e quanto ativada, permite a configuração deste sistema.

**28 Sleep Mode:** Essa função é recomendada para veículos dos modelos atuais que têm o "ACC" (Aoto Automático Adaptativo). Ao ativar essa função, você pode ajustar automaticamente a velocidade do seu veículo de acordo com os outros veículos na estrada.


**29 Interruptor 360:** Função ativada para veículos equipados de fábrica com câmera 360°.

**30 Plug In Serial Device Setting:** Esta função é específica da instalação do sistema da sua Central Multimídia e só deve ser ativada pela assistência técnica. Recomenda-se não alterar os parâmetros selecionados de fábrica.





## 18. USUÁRIOS

Esta opção permite configurar as seguintes funções:

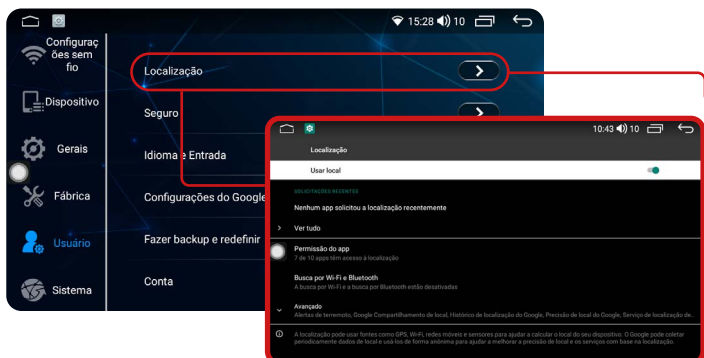


**Localização:** Nesta função, você poderá ativar a localização conforme no local em que estiver. Poderá visualizar também os aplicativos que tem permissão para usar a localização, alterar as permissões conforme sua necessidade e ativar os alertas do Google para emergências


**Seguro:** Ao acessar esta função, você poderá verificar o status de segurança do dispositivo e realizar a atualização do sistema pelo Google Play. Essa ação é indispensável, pois auxilia na detecção de vírus ou arquivos que possam interferir no bom funcionamento de sua Central Multimídia

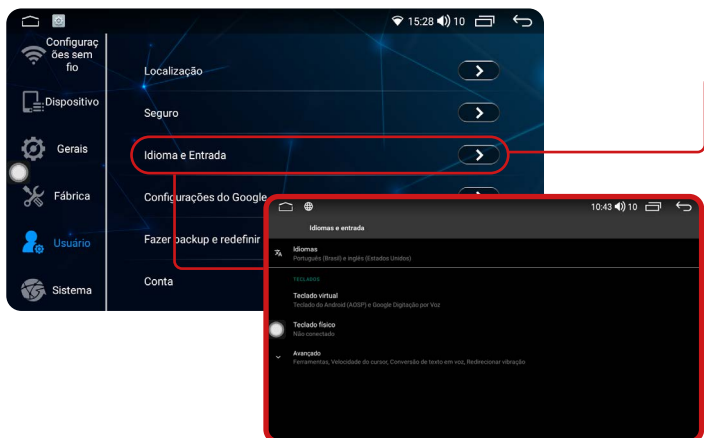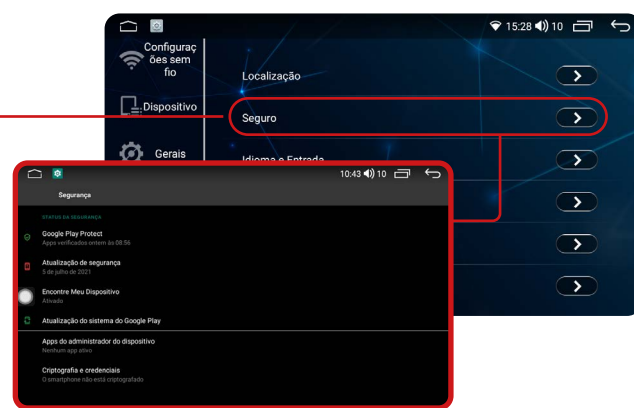

**Idioma e entradas:** Nesta função, você pode facilmente alterar o idioma do dispositivo. Ao clicar em “Idiomas”, você pode adicionar um novo idioma à sua escolha. Além disso, ao clicar em “Teclado virtual”, é possível gerenciar o teclado exibido no dispositivo de acordo com o idioma selecionado, podendo adicionar teclados adicionais conforme necessário. Por fim, ao clicar em “Avançado”, você pode ativar o corretor ortográfico compatível com o idioma selecionado em sua Central Multimídia..

**Configurações do Google:** Nesta opção, é possível configurar a conta do Google. Ao clicar em “Gerenciar Conta”, você pode verificar, ativar ou desativar as configurações da conta do Google vinculada ao dispositivo. Além disso, é possível revisar as configurações de privacidade das informações, como localização, dados pessoais, entre outros.

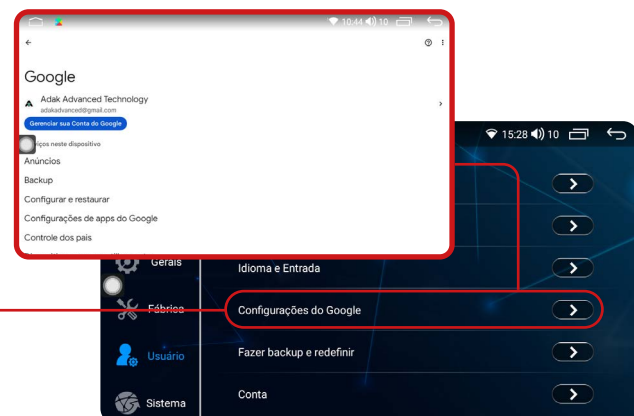

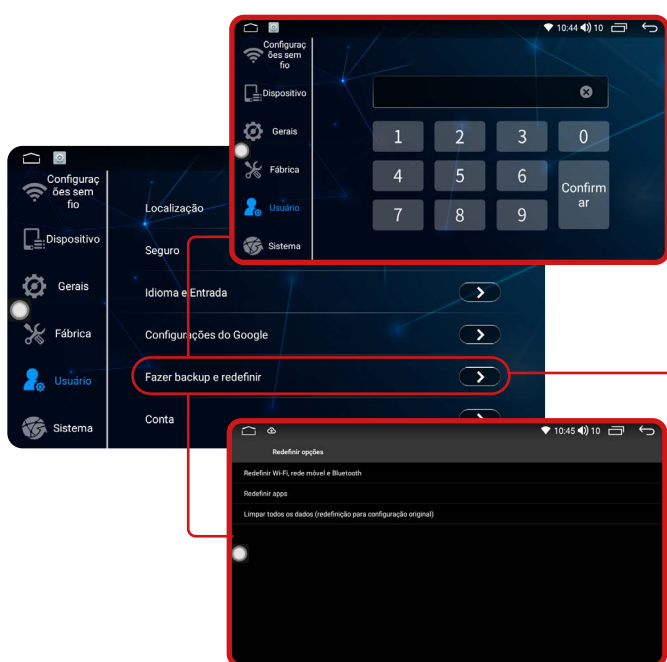



**Fazer backup e redefinir:** A senha para essa função é: 3368. Ao optar por redefinir as configurações de fábrica do dispositivo, é crucial possuir um conhecimento básico para evitar impactos no bom funcionamento da I-Cartablet.

- Clicando em **“Redefinir Wi-Fi, rede móvel e Bluetooth”** você pode apagar as configurações de redes feitas no dispositivo e voltar para as configurações de fábrica.

- Ao clicar na opção **“Redefinir Apps”**, é possível restaurar as configurações de fábrica do dispositivo para a instalação dos aplicativos.


- Ao selecionar a opção **“Limpar todos os dados”**, é possível restaurar as configurações de fábrica do dispositivo, excluindo todos os dados presentes na sua Central Multimídia.

**Contas:** Ao acessar esta função, é possível configurar a conta do Google (Gmail) que será associada ao dispositivo. Você tem a opção de adicionar uma nova conta, bem como ativar ou desativar a sincronização de dados para as contas configuradas no dispositivo.

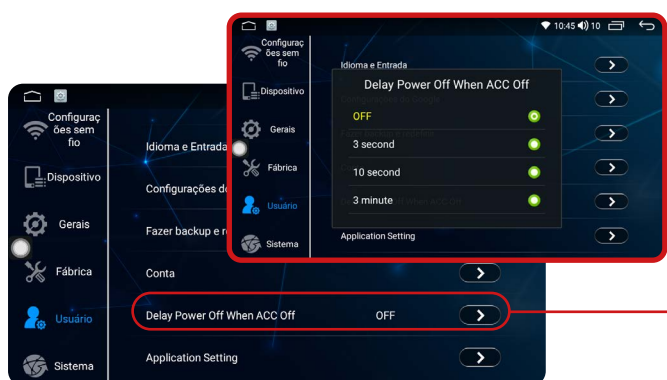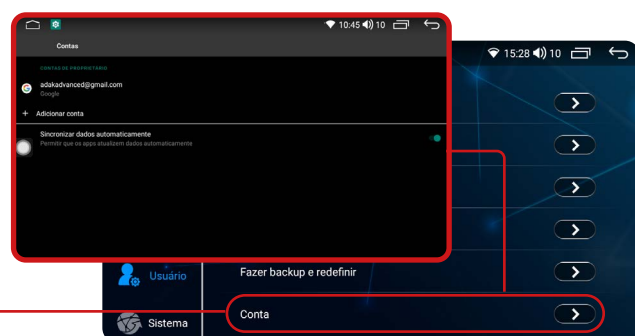


**Delay Power off When ACC Off:** Você pode alterar o tempo que fica ligada a função de Piloto Automático Adaptativo. Vale a pena destacar que essa função, é recomendada para veículos que tem essa característica de fábrica no seu sistema.

**Application Setting:** Ao ativar essa função, você pode escolher quais dos aplicativos instalados na Central Multimídia poderá ser executado automaticamente quando você ligar o carro e ligar a Central de Multimídia.

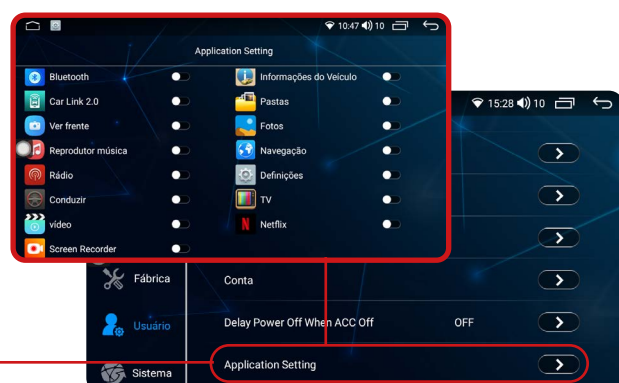



## 19. SISTEMA

Ao acessar esta opção, você poderá configurar as seguintes funções:

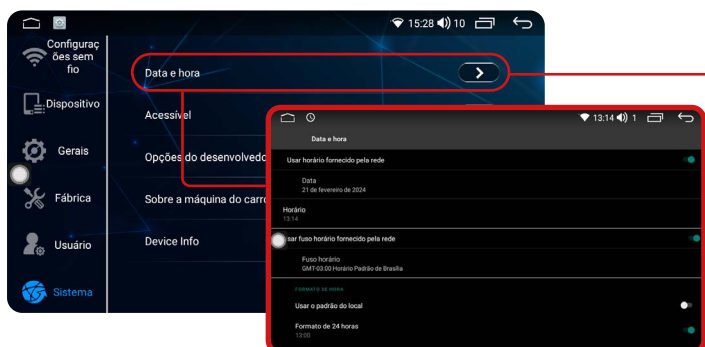



**Data e hora:** Nesta função, é possível ativar o horário fornecido pela rede, caso tenha um chip de dados instalado. Além disso, você pode ajustar o fuso horário de acordo com a região do país em que se encontra e selecionar o formato de hora desejado, seja de 24h ou 12h, conforme sua preferência.

**Acessível:** Ao acessar esta função, é possível realizar ajustes no dispositivo, como modificar o tamanho dos textos, ampliar a tela ao visualizar tópicos específicos e ativar ou desativar a formatação de legendas para vídeos. Além disso, você pode realizar ajustes no balanço do áudio conforme suas preferências.

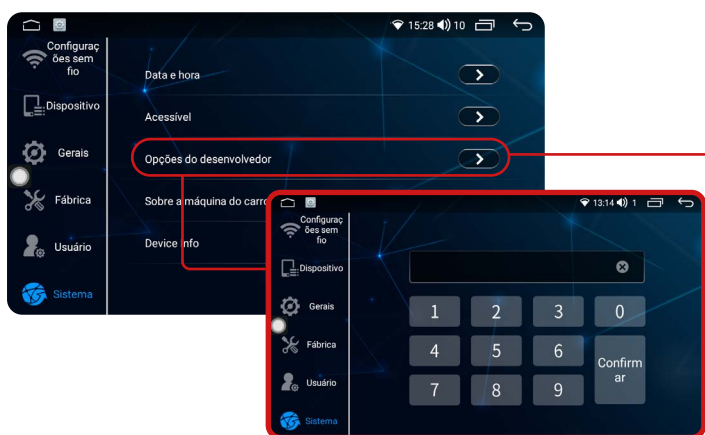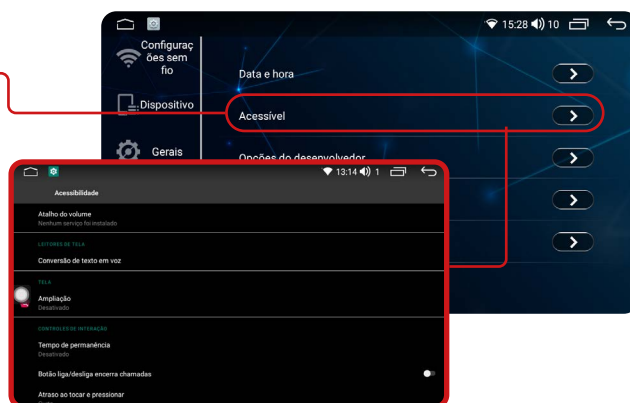

**Opções do desenvolvedor:** Para esta função é necessário uma senha específica. Entre em contato com suporte para mais informações.

**Sobre a Máquina do Carro (Sobre o dispositivo):** Esta opção possibilita visualizar as configurações programadas no dispositivo.

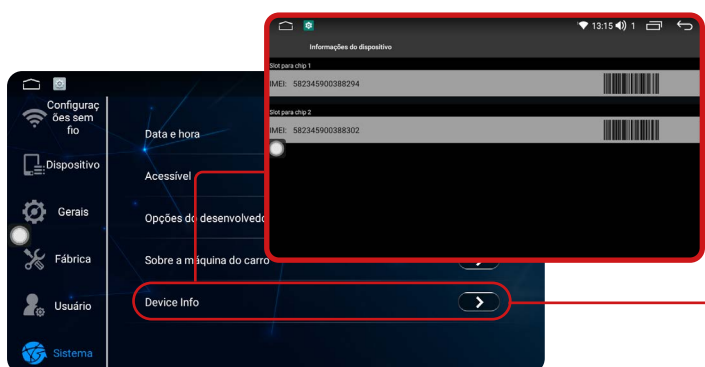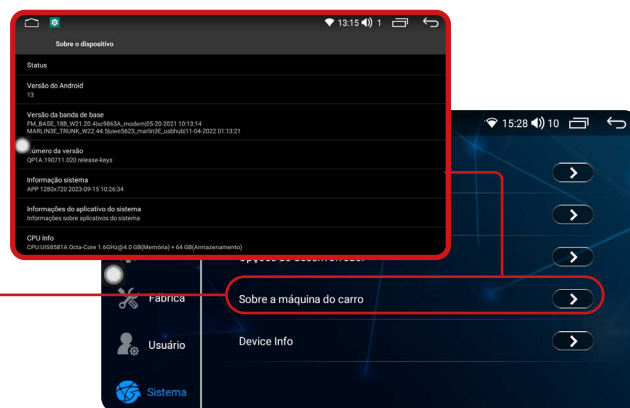

**Device Info:** Ao acessar essa função, é possível visualizar os códigos de barras associados aos chips de dados. Essa visualização pode ser útil para realizar configurações específicas relacionadas ao funcionamento do dispositivo na rede de dados, caso seja necessário.


## 20. CONDUZIR




Com essa função, é possível configurar os botões do volante do veículo para interagir com a Central Multimídia. Siga os passos abaixo para acessar essa configuração:

- 1 No menu secundário, clique no ícone "Conduzir" ou acesse a opção "Gerais".
- 2 Deslize a tela até encontrar o item "Configuração Volante".
- 3 Para selecionar os botões, pressione simultaneamente os botões na Central Multimídia e os botões correspondentes no volante. O botão na Central Multimídia mudará de cor, indicando que a configuração foi realizada com sucesso.


## 21. TOQUE ASSISTENTE

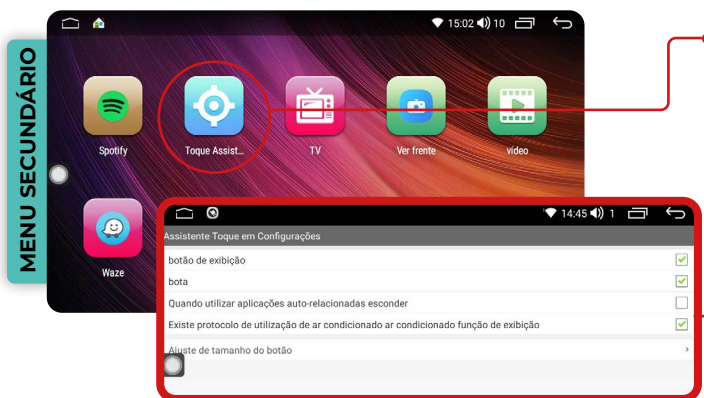

Ao acessar esta função, é possível personalizar o botão flutuante do i-Cardtable. Você tem a opção de modificar o tamanho do botão e ocultá-lo quando estiver utilizando aplicativos ativos no i-Cardtable.

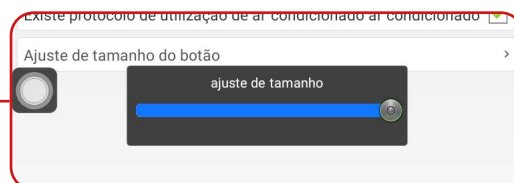

## 22. CONFIGURAÇÃO CANBOX

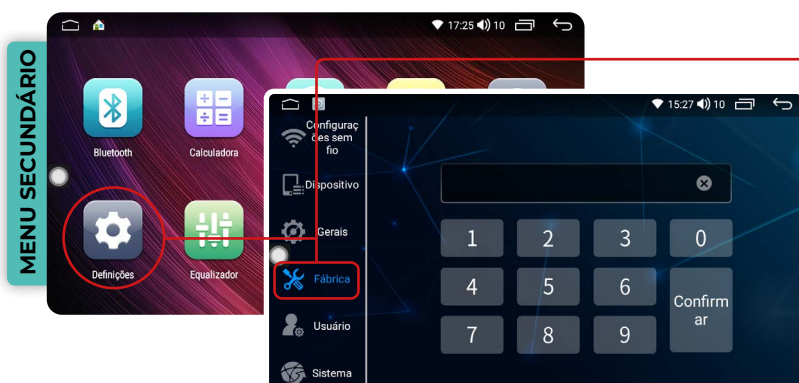

**A senha para essa função é: 3368**

É essencial enfatizar que todo o procedimento de configuração da Canbox deve ser realizado usando a Tabela de configuração Canbus. Recomendamos entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico para obter assistência na configuração.



Na aba “Fábrica” clique na opção “Modelo de Veículo”, o sistema exibirá uma janela pop-up.

Para realizar essa configuração, é essencial ter o modelo específico da Canbox. Essa informação é necessária para assegurar que a operação seja executada corretamente, integrando o sistema operacional do seu dispositivo ao sistema do veículo.

**Você deverá realizar as seguintes configurações:**



**1 Empresa de Caixa:** Tendo em mãos a tabela de configuração Canbus e as informações sobre o fabricante do software da Canbox, desça e selecione o software.


**2 Carro:** Selecione a montadora do veículo

**3 Seleção do modelo:** Selecione o modelo do veículo.

**4 Caixa de acordo:** Usando a tabela de configuração canbus, desça e selecione o protocolo de funcionamento para essa marca e modelo do veículo.

## 23. FUNÇÃO MULTI TELA

É possível executar mais de um aplicativo na tela do Central multimídia, ou seja, dividir a tela em duas partes, seguindo as etapas abaixo:

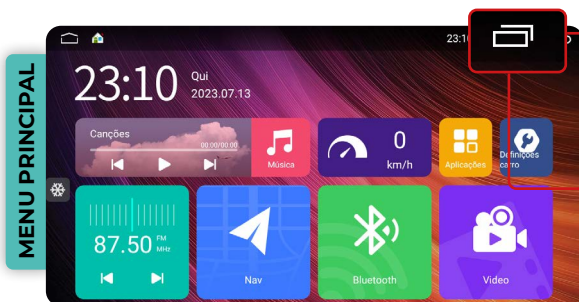


**1** Clique no ícone multi tela.

**2** Os aplicativos abertos aparecerão automaticamente.




Esse ícone aparecerá nos aplicativos abertos, isso indica que é possível seu uso em uma parte da tela da sua Central Multimídia. Clique no ícone que contém o aplicativo que deseja usar.

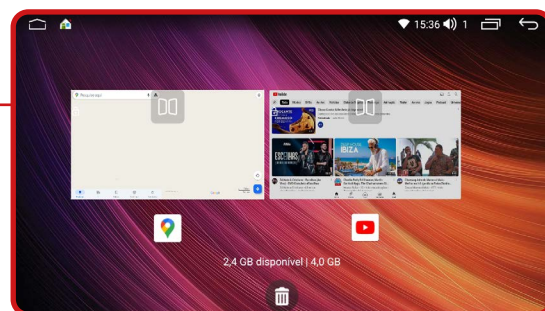

**4**

O aplicativo que você escolheu vai preencher a metade da tela. Na outra metade, aparecerá os outros aplicativos abertos. Selecione um deles para ocupar esse espaço vazio.

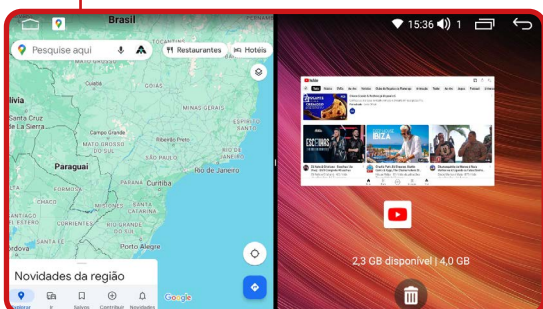

Alguns aplicativos não suportam essa funcionalidade. Aqueles que não permitem a divisão de tela exibirão a mensagem “o app não é compatível com a divisão de tela”.

## 24. RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS


| PROBLEMA                                                                      | SOLUÇÃO                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Central multimídia não liga.                                               | Verifique a integridade do fusível.                                                                                                                                                                            |
| 2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.                        | É necessário procurar uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.                                                                                                                           |
| 3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.                               | Verifique a instalação e conexão da antena.                                                                                                                                                                    |
| 4. Áudio com ruído.                                                           | Revise a instalação e verifique possíveis interferências, a qualidade da fiação utilizada e a configuração/funcionamento correto do amplificador (caso este presente no projeto de som).                       |
| 5. TV não reproduz imagem.                                                    | Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Caso seja compatível é necessário verificar se o defeito não está no módulo e se a(s) antena(s) de recepção de sinal está(ão) devidamente conectada(s). |
| 6. O bluetooth não possui conexão.                                            | Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.                                                                                                                                                        |
| 7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.                             | O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.                                                        |
| 8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth. | Verifique a distância entre o smartphone e o i-Tablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.                                                                                  |

## 25. ESQUEMA SWC

Preto = GND


Branco = AD1

Branco/Preto = AD2

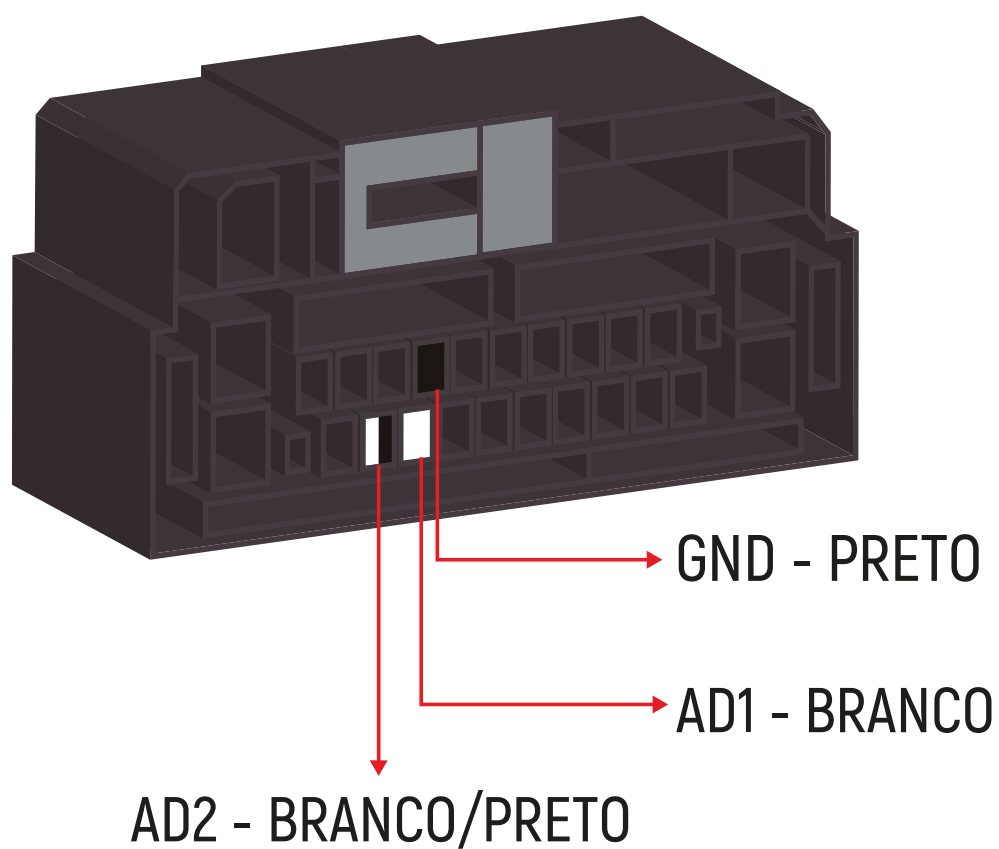


## 28. ESQUEMA SWC


FORD ECOSPORT 2012 <

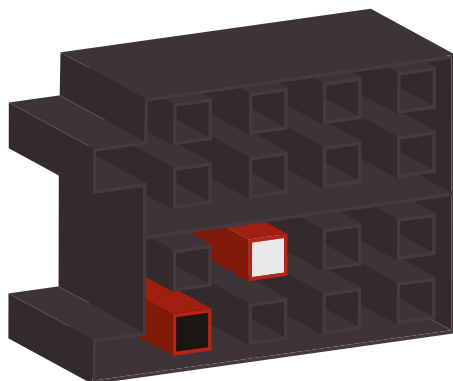


FORD FOCUS 2013 <

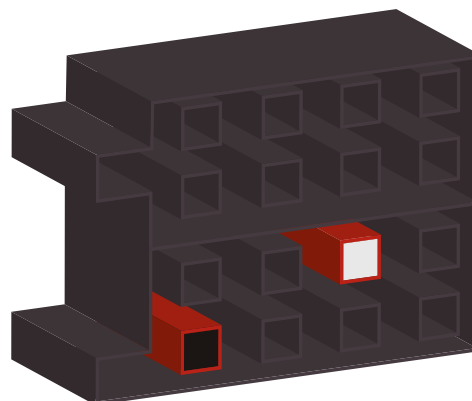


FORD RANGER/FIESTA/  
FOCUS 2014 >

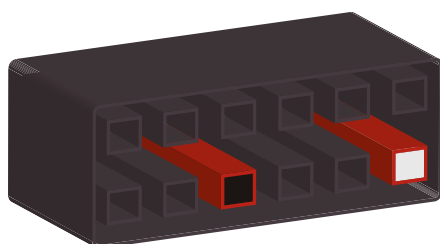

FORD FUSION 2012 <

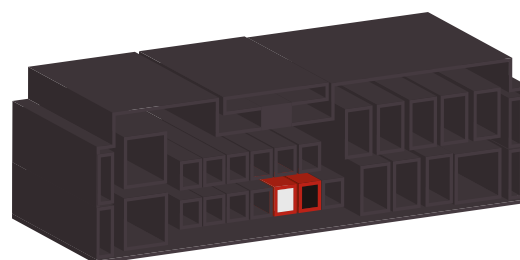


HONDA CIVIC/CRV 2011 <

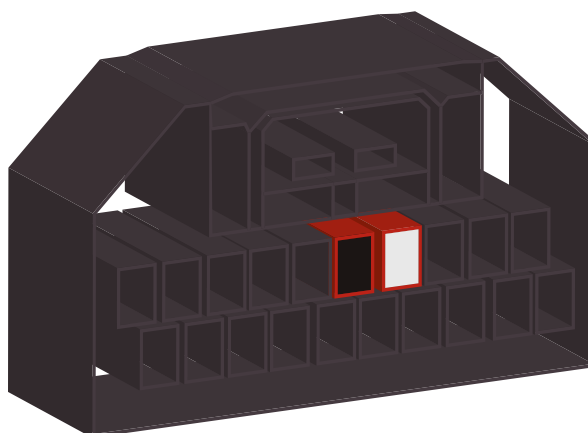


## 28. ESQUEMA SWC


CHEVROLET

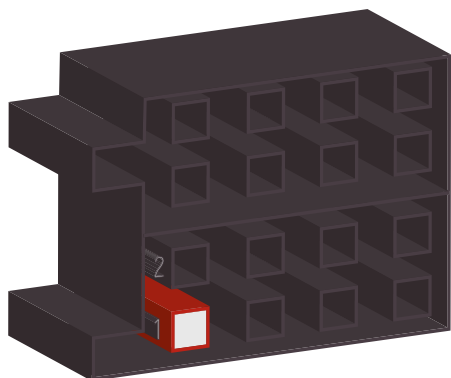


CHEVROLET S10 2013

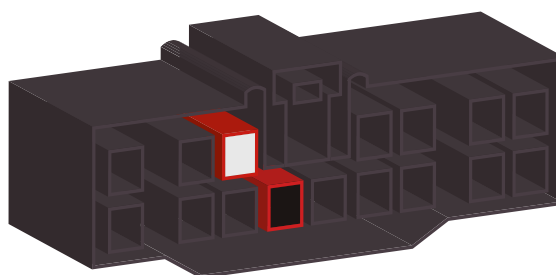


CHEVROLET MALIBU

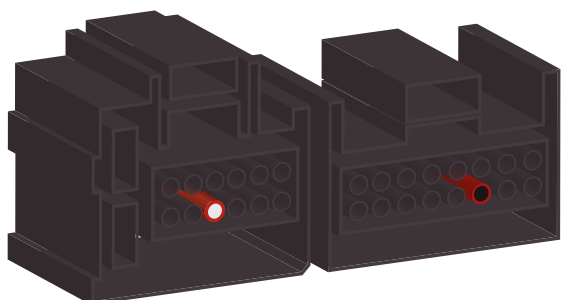

CHEVROLET OMEGA

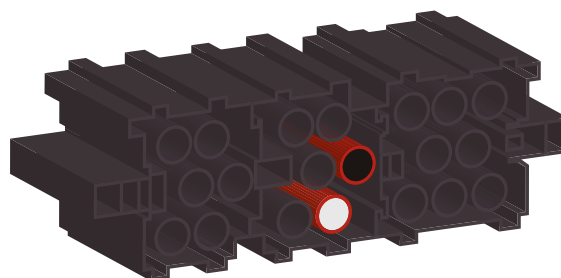


FIAT MAREA

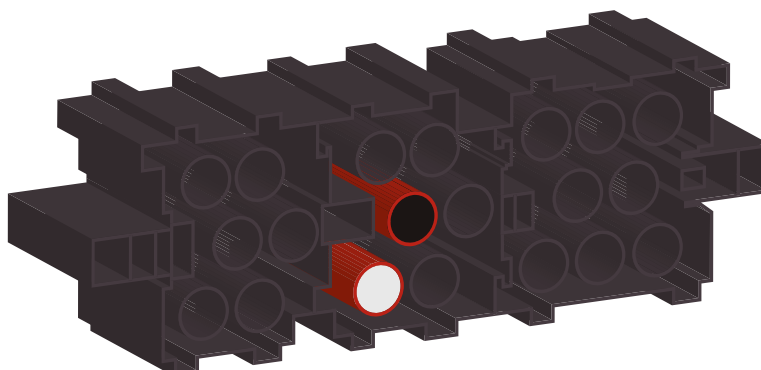


## 28. ESQUEMA SWC


HONDA CITY/FIT/HVR  
SEM BLUETOOTH

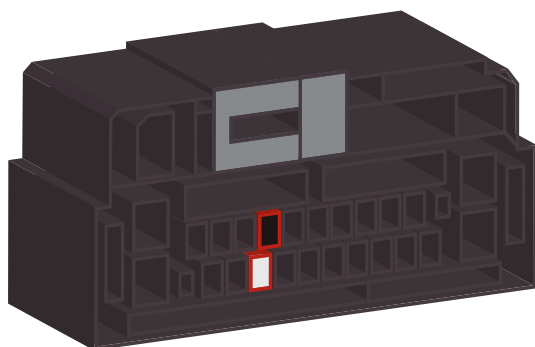


HYUNDAI/KIA B

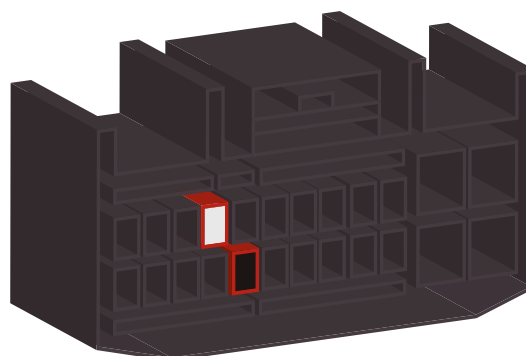


HONDA CITY/FIT/HVR  
COM BLUETOOTH

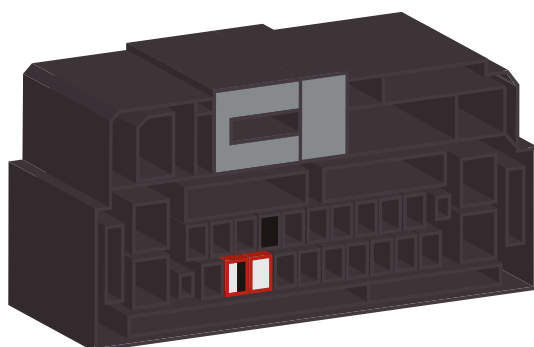

HYUNDAI/KIA C

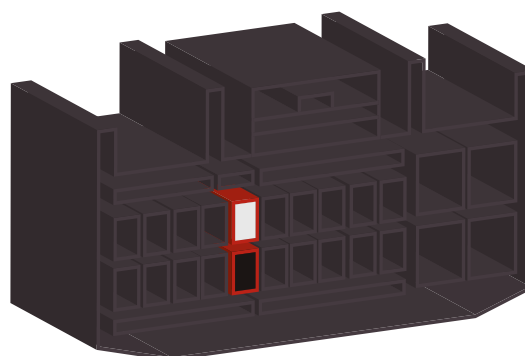


HYUNDAI/KIA A

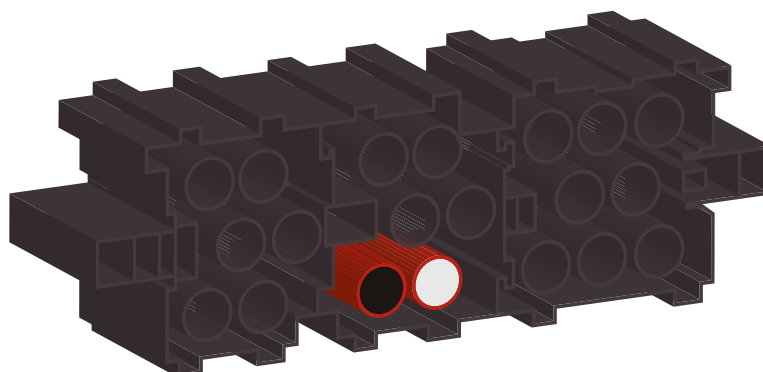


## 28. ESQUEMA SWC


HYUNDAI/KIA D

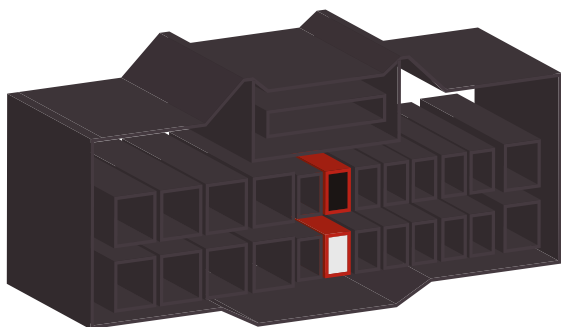


JAC

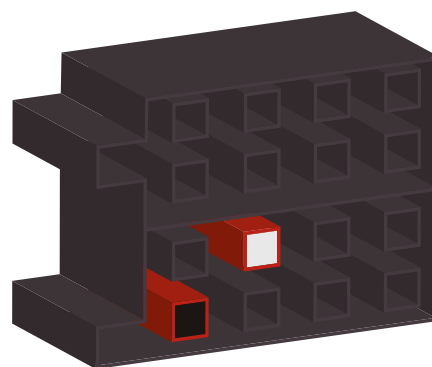


MITSUBISHI A

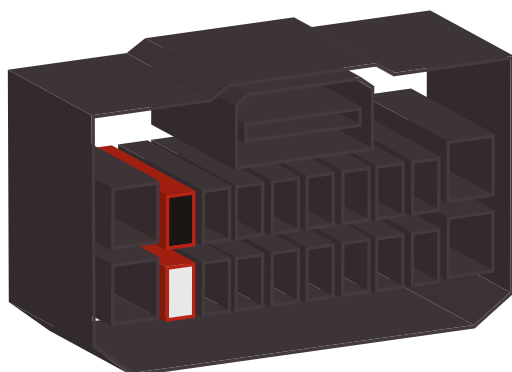

MITSUBISHI B

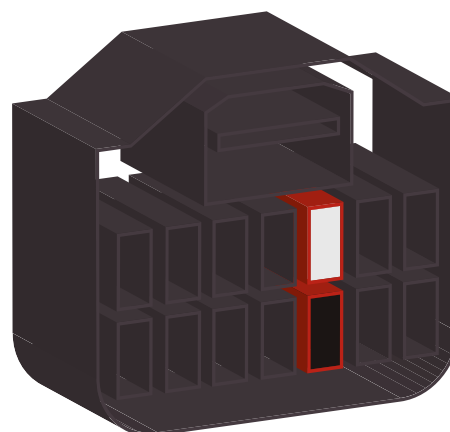


SUBARU/NISSAN

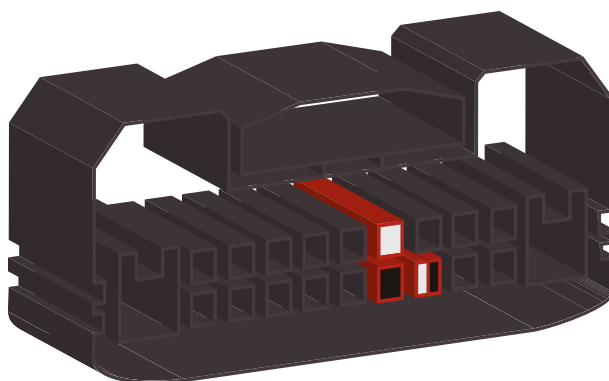


## 28. ESQUEMA SWC


SSANGYONG

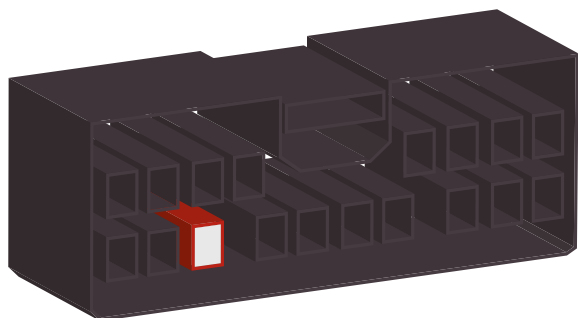


SUZUKI

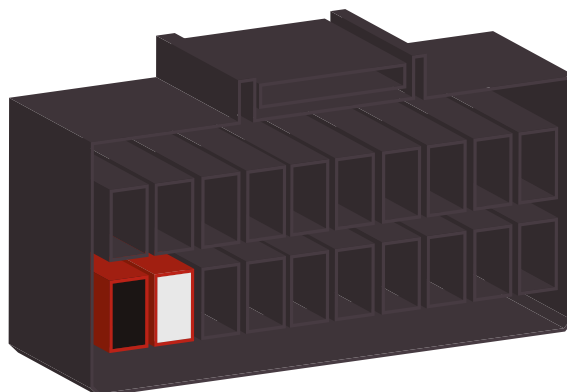


TOYOTA A

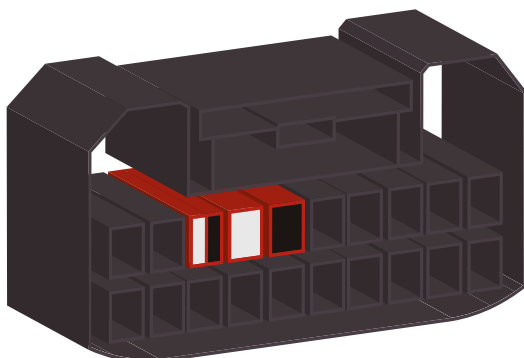

TOYOTA B

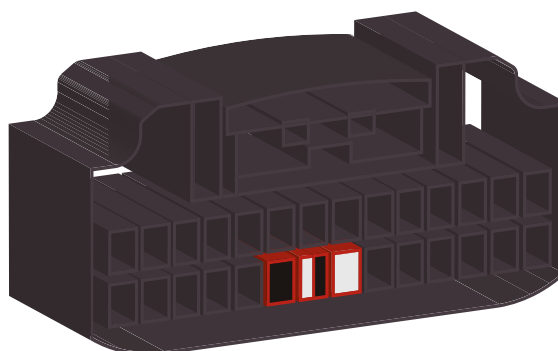

VOLKSWAGEN

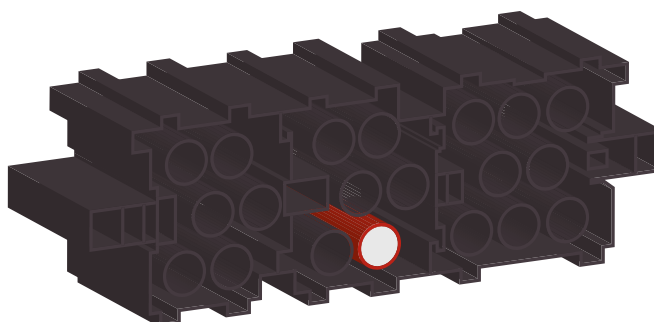



[www.adakmultimedia.com.br](http://www.adakmultimedia.com.br)



/Adak.Advanced



@adak.advanced



@adakadvanced