



Linha

T-PRO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ÍNDICE

1. AVISO DE SEGURANÇA	3
2. RÁDIO	4
3. GPS	5
4. BLUETOOTH	6
5. MÚSICA	8
6. EQUALIZADOR	8
7. CPAA - ESPELHAMENTO	8
8. BARRA DE ATALHOS	10
9. WI-FI	10
10. FÁBRICA	11
11. GENERAL (GERAL)	15
12. PROTOCOL SETTINGS	16
13. AUXILIAR	18
14. GALERIA	18
15. PLAY STORE	19
16. CONDUZIR	20
17. ASSISTENTE TOUCH	20
18. SOUND	21
19. TELA	22
20. SOBRE O DISPOSITIVO	23
21. SISTEMA	23
22. VÍDEO	24
23. RECORDER/GRAVADOR	25
24. RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS	26
25. ESQUEMA SWC	27

1. AVISO DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso da multimídia, e evitar danos, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções.

1. Faça uma leitura atenta do manual.
2. Mantenha este manual em local de fácil acesso para consultas futuras.
3. Seguir os avisos e recomendações contidas neste manual.
4. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
5. A limpeza da tela de LCD deve ser feita com produtos químicos indicados para este fim. O uso de outros tipos de produtos pode ocasionar desgaste no display, além de diversos outros riscos para o dispositivo.
6. O processo de instalação e configuração da central multimídia deve ser feito por profissionais especializados.
7. A assistência técnica e manutenção da central multimídia deverá ser feita por um profissional técnico qualificado.
8. Não obstrua as saídas de ventilação do produto. A má ventilação do dispositivo pode ocasionar superaquecimento do mesmo, resultando em danos na central.
9. Afim também de evitar o aquecimento do produto, é recomendado que a central multimídia deva ser instalada em locais distantes de fontes de calor e também locais onde haja contato direto e recorrente de luz solar.
10. Para evitar o risco de curto-circuito, choques elétricos e demais danos ao dispositivo, não permita a exposição deste à umidade, líquidos e ambientes úmidos.
11. Não insira nenhum corpo estranho no aparelho por meio das saídas de ventilação ou de outras maneiras, a inserção do mesmo pode causar curto circuito, choques elétricos e fogo.
12. A configuração do chicote elétrico pode ser verificada tanto no manual (página 04 e 05) como também na etiqueta na parte superior da central multimídia.
13. É recomendado o desligamento da fonte e buscar assistência técnica nos casos de: a. Dano ao cabo ou conector. b. Exposição da central multimídia à alguma substância líquida ou corpo estranho. c. Ocorrerm danos à peça por uso indevido.
14. O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos irreversíveis à tela de LCD e ao touch screen.
15. Evite utilizar objetos pontiagudos ou cortantes sobre a tela LCD.

2. RÁDIO




Para acessar a função rádio, clique no ícone "Rádio" no menu principal ou no menu secundário.

Clique em voltar no canto superior esquerdo para retornar ao menu inicial.

2.1. SELEÇÃO DE BANDA FM E AM

Sua central multimídia suporta duas bandas de frequência, AM e FM, permitindo a configuração de até 18 estações FM e 12 estações AM.

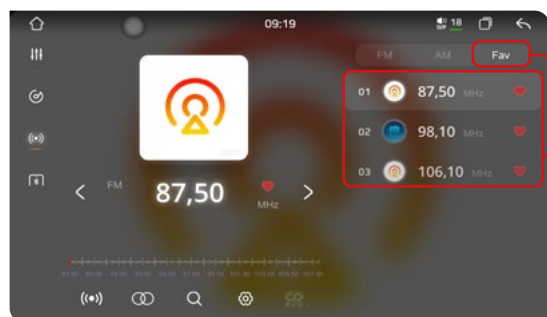


2.2. FAVORITO

O ícone "FAVORITO" permite que você armazene uma estação de rádio específica para acesso rápido posterior. Ao clicar nesse ícone enquanto estiver ouvindo uma estação que deseja manter como favorita, você a adiciona à sua lista de estações salvas. Isso facilita o retorno rápido a essa estação sem a necessidade de procurá-la novamente, proporcionando conveniência e uma experiência de audição personalizada.

2.3. DX/LOC:

DX sigla para "distante" irá buscar por todas as frequências mesmo as que estiverem com sinal mais fraco, não recomendamos o uso dessa função em locais com muitas frequências pois todos os sinais podem ser reconhecidos, ocasionando na gravação de estações de rádios com muitos ruídos no áudio.


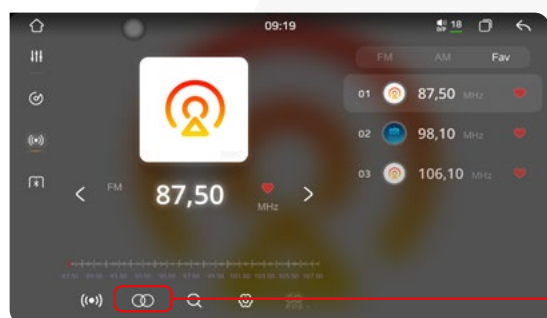


2.4. MONO/STEREO:

Recomendamos o uso do sinal stereo em cidades onde os sinais da rádio são mais intensos e de boa qualidade, para lugares mais remotos o modo mono é o mais indicado.

2.5. PESQUISAR:


Neste ícone é possível pesquisar as estações de rádio. Segurando o botão por 5 segundos, a pesquisa iniciará automaticamente.

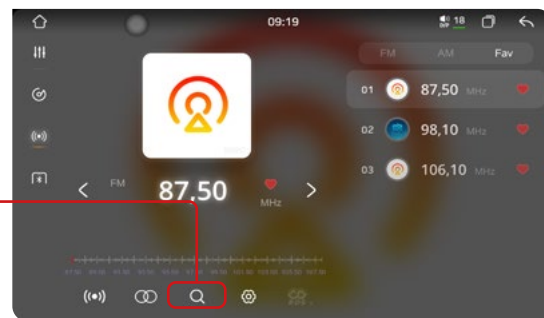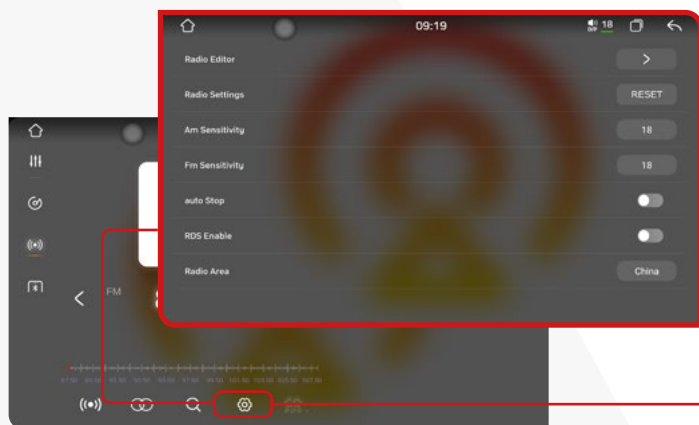


2.6. CONFIGURAÇÕES:

É possível mudar algumas configurações como: Sensibilidade FM/AM, região, RDS e muito mais.

3. GPS

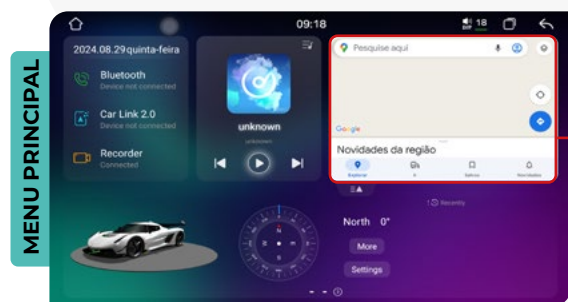


Para acessar a função GPS basta clicar no ícone GPS, no menu principal ou no menu secundário.

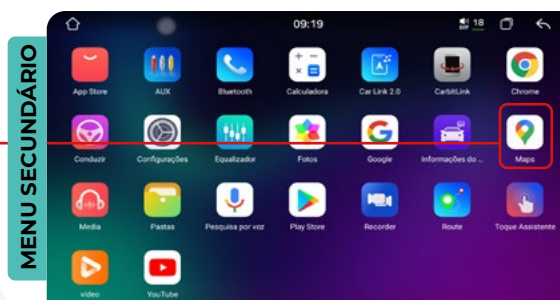

Em seguida, é possível definir o aplicativo de GPS padrão, por exemplo, Google Maps ou Waze. O aplicativo Waze funciona somente com sinal de internet.

Para mudar o aplicativo de GPS padrão, siga os próximos passos:

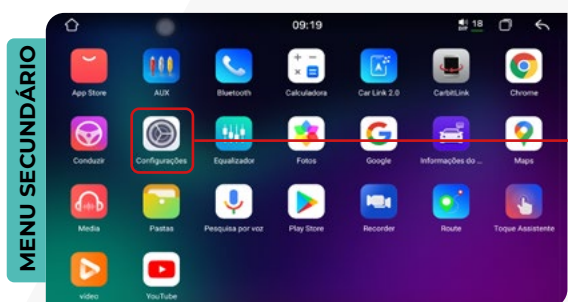



1 Acesse o menu secundário e localize o ícone "configurações".

2 Na tela, você encontrará a opção "General". Nessa lista, localize a opção "Navi App" e clique nela. Isso permitirá que você acesse as configurações relacionadas ao aplicativo de GPS.

3 Selecione o novo aplicativo padrão de sua preferência.

Se seu aplicativo de GPS favorito não for encontrado, você poderá baixá-lo na Play Store e defini-lo como seu GPS Padrão.

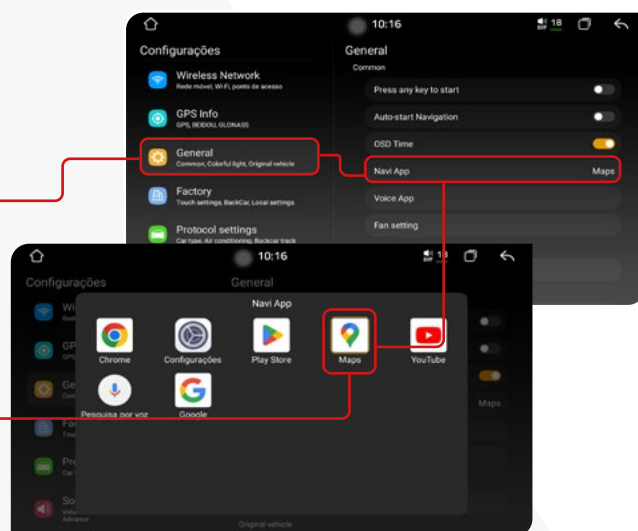

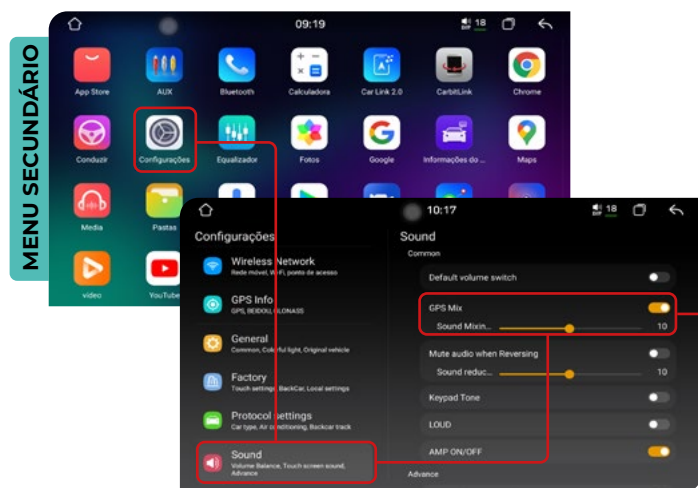



3.1. GPS MIX

Esta função ajusta o volume entre o GPS e as mídias reproduzidas. Ao ouvir músicas com o GPS em segundo plano, o som da música será diminuído automaticamente durante as notificações do GPS, permitindo que o condutor ouça claramente as instruções. Após a notificação, o volume retorna ao nível anterior. A configuração varia de 0% (sem mixagem) a 100% (som da música totalmente diminuído durante os avisos do GPS).

Para acessar a função GPS MIX, clique em configurações no menu secundário, e depois em "sound".

3.2. AUTO-START NAVIGATION

Cada vez que ligar o sistema multimídia, abrirá automaticamente o aplicativo de GPS definido.

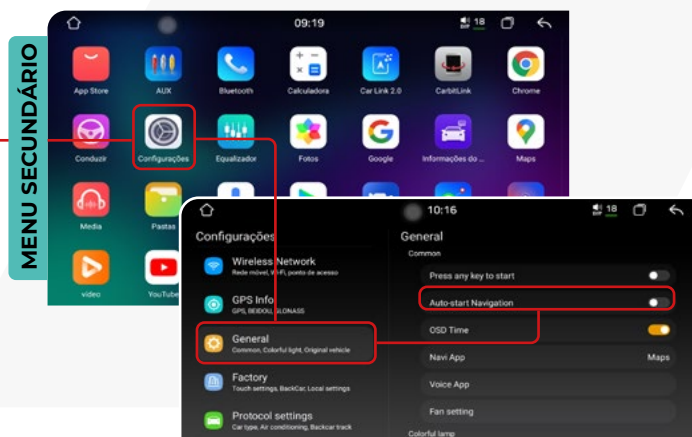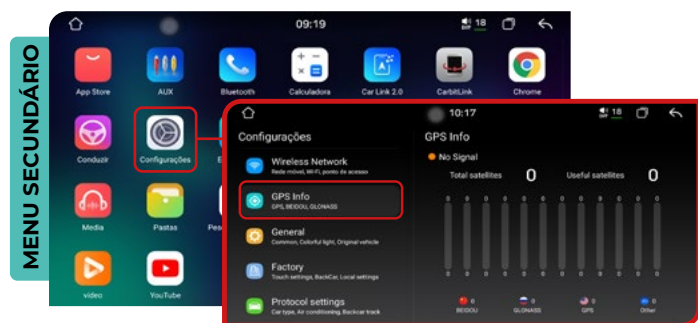


3.3. GPS INFO

Essa função permite localizar os sinais de satélites disponíveis.

4. BLUETOOTH

Se o seu telefone possuir função Bluetooth, você poderá estabelecer a conexão com o aparelho para realizar as funções disponíveis, como discagem de telefone, atender ou recusar ligações e reprodução de músicas.

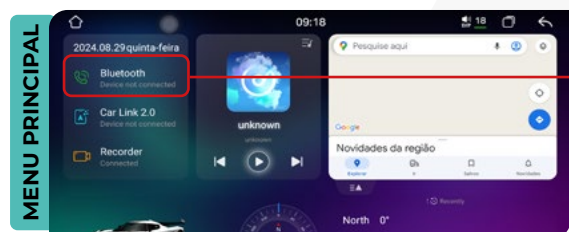


4.1. EMPARELHAMENTO E CONEXÃO

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário estabelecer uma conexão entre o telefone e a multimídia, processo conhecido como emparelhamento.

Clique em "Configurações de Bluetooth/ BT SET" para acessar os ajustes do Bluetooth.


Ative o Bluetooth no seu celular e procure pelo nome da sua multimídia.


Insira o código PIN para conexão.

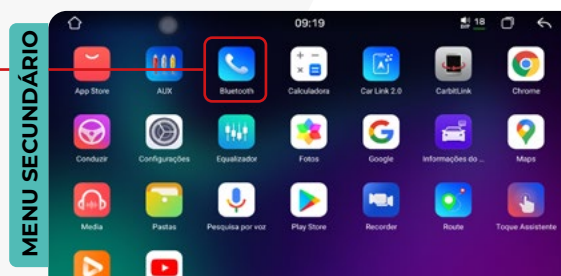

A compatibilidade da função pode variar conforme o modelo do smartphone utilizado.

Para acessar a função bluetooth basta clicar no menu principal o ícone de atalho ou no menu secundário o ícone de bluetooth.

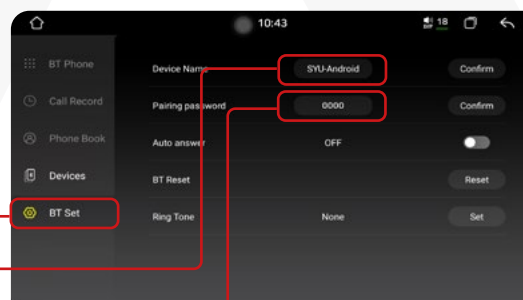

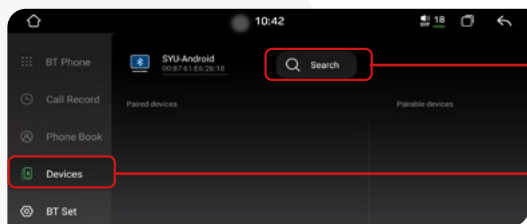



- Nessa tela, serão exibidos todos os dispositivos emparelhados.
- Ao clicar em SEARCH, podemos pesquisar os dispositivos disponíveis.

4.2. DISCAR/BT PHONE

Você poderá discar diretamente no seu telefone ou digitar o número através do teclado numérico na tela da multimídia.

Clique no botão CALL RECORD para ver os registros de chamadas.



Esta opção mostrará as chamadas recebidas.

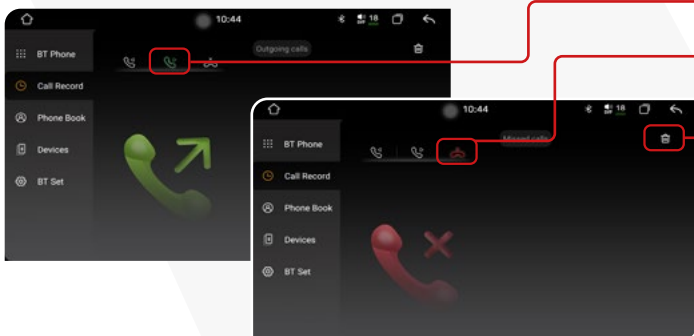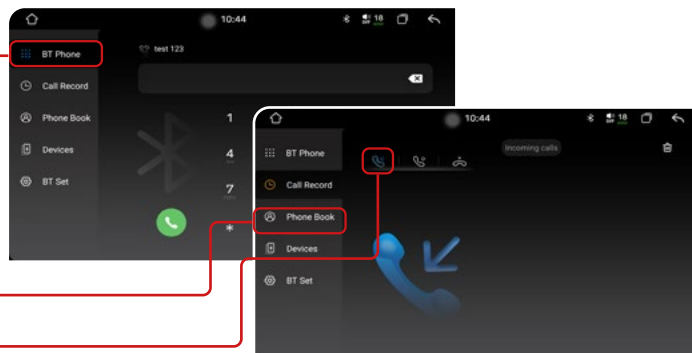

- Nesta opção aparece as chamadas realizadas.
- As chamadas perdidas são mostradas ao clicar nesta opção.
- Para apagar os registros de chamadas, clique no ícone "lixeira".

4.3. SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Após o primeiro emparelhamento, quando o telefone estiver conectado à multimídia, os contatos são automaticamente sincronizados para o sistema. Além disso, as chamadas são sincronizadas automaticamente.

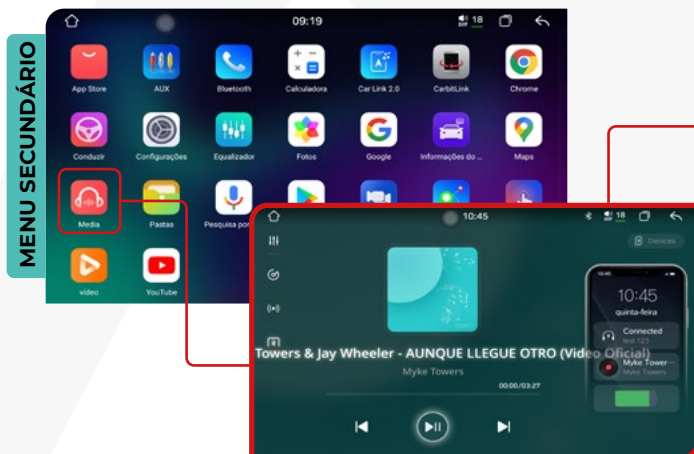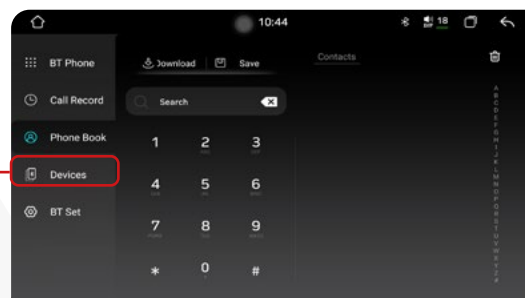


4.4. MÚSICA BLUETOOTH


Após estabelecer uma conexão com um dispositivo via Bluetooth, o i-Tablet poderá reproduzir áudios e músicas armazenados no telefone através do sistema de multimídia.

- * Para acessar essa função, basta clicar em "Músicas".
- * Nessa função, você tem a possibilidade de reproduzir, pausar, avançar e retroceder as músicas que estão sendo reproduzidas no telefone conectado via Bluetooth, seja na própria multimídia de música ou em qualquer aplicativo instalado no telefone.
- * Apps de Música: Nesta opção, você pode fazer login com seu usuário e senha em aplicativos como Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music, SoundCloud, entre outros, para reproduzir áudios e vídeos diretamente através dos seus apps favoritos.

5. MÚSICA

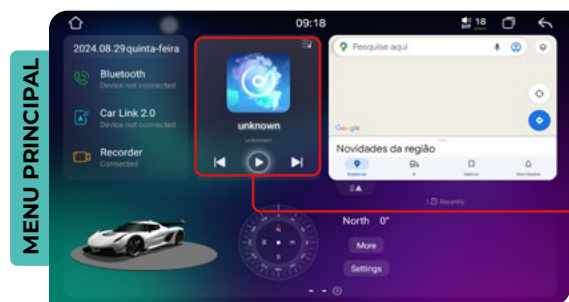


Para acessar esta função, clique em “Músicas” no menu principal ou no menu secundário

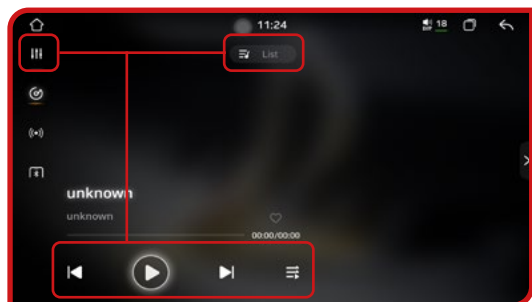


Essa função permite reproduzir músicas a partir de dispositivos USB, cartões SD e outros dispositivos de conexão compatíveis com os formatos MP3 e WMA.

Equalizador
 Busca por pastas
 Anterior
 Repetir/Aleatorio
 Pausa/Play
 Próximo

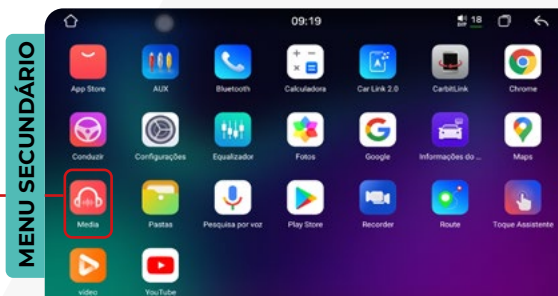

6. EQUALIZADOR

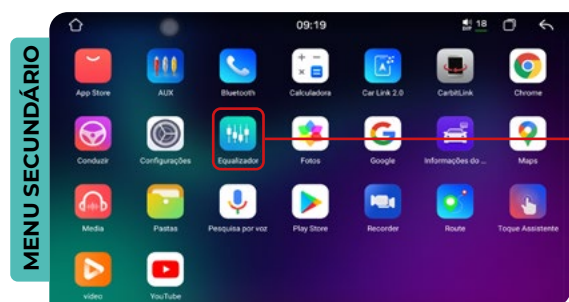


Para acessar a função de equalizador, clique no ícone “Equalizador” no menu secundário.

É possível selecionar as configurações padrão de equalização, que incluem: cinema, standard, classic, pop, hall, jazz, rock e soft.

Com estas opções, você pode ajustar a equalização conforme preferir.



7. CPAA - ESPELHAMENTO

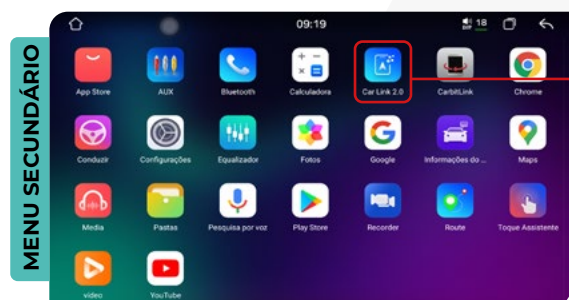

Para utilizar a função CPAA, certifique-se de que o seu dispositivo móvel esteja conectado ao Bluetooth do i-Cardtablet. Em seguida, clique no ícone “Car Link 2.0” no menu secundário para iniciar a conexão.


7.1. DISPOSITIVO IOS


Para conectar seu iPhone ao i-Cardtablet, ative a função Bluetooth do seu iPhone e conceda as permissões solicitadas pelo aplicativo.

Os i-Cardtablets não são compatíveis com dispositivos Android via conexão Bluetooth.

7.2. DISPOSITIVOS ANDROID

Conecte diretamente ao USB através do cabo de carregamento de seu aparelho celular (mantenha a tela do celular ligada).

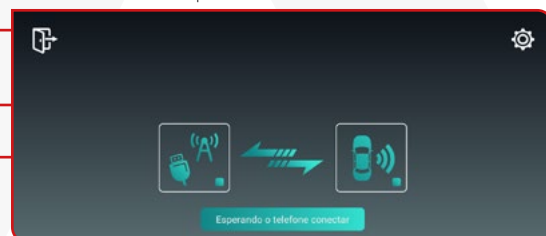


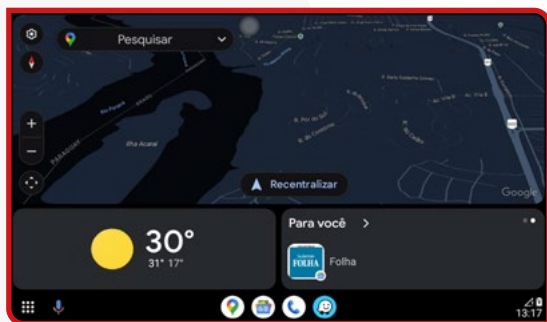


O Menu inicial é intuitivo e você poderá escutar suas músicas diretamente do i-Tablet, assim como responder mensagens de aplicativos de comunicação via voz, usar o GPS e marcar pontos de interesse para navegação.



Em dispositivos Android antigos, verifique na Play Store se o aplicativo Android Auto está instalado e atualizado.

Ao acessar o menu “Aplicações”, você encontra os aplicativos que estão instalados em seu celular e que são compatíveis com a multimídia.

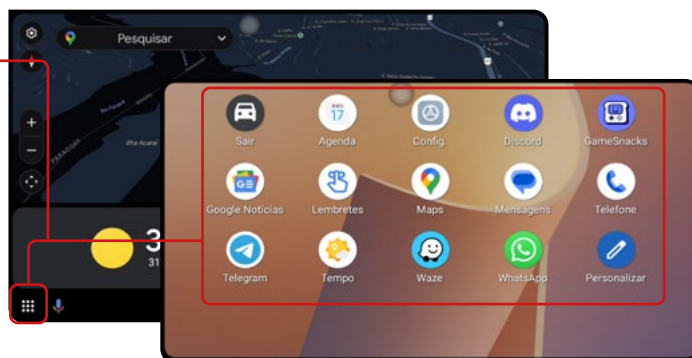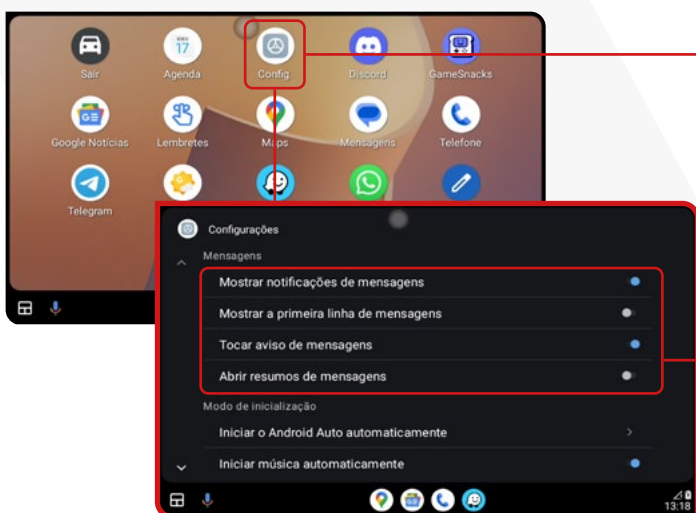

No menu “Configurações”, você pode configurar o comportamento dos aplicativos e a aparência da tela da sua multimídia.

7.1. MENSAGENS


Ative ou desative as seguintes opções:

- * Mostrar notificações de mensagens;
- * Mostrar a primeira linha de mensagens;
- * Tocar aviso de mensagens.
- * Abrir resumo de mensagens.

7.2. MODO DE INICIALIZAÇÃO

Ative ou desative as seguintes opções:


- * Iniciar Android Automaticamente;
 - > Sempre;
 - > Se tiver sido usado na viagem anterior;
 - > Padrão (definido pelo carro).
- * Iniciar música automaticamente.

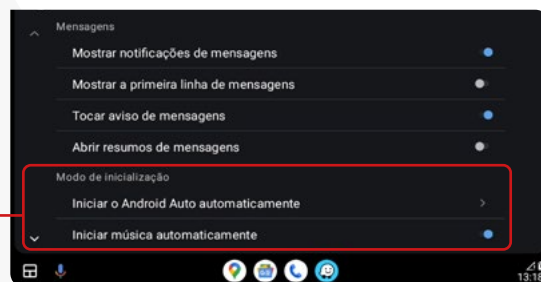


7.3. TELA

Ative ou desative as seguintes opções:

- * Plano de Fundo;
- * Modo dia/noite para mapas;
 - > Dia;
 - > Noite;
 - > Automático;
- * Lado do motorista;
 - > Padrão (definido pelo carro);
 - > Lado esquerdo;
 - > Lado direito.
- * Mudar Layout;
 - > Mídia mais perto do motorista;
 - > Navegação mais perto do motorista.

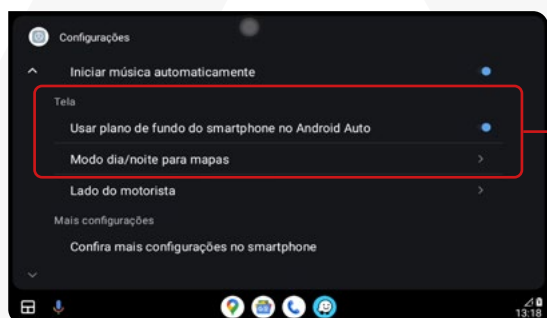

7.6. MAIS CONFIGURAÇÕES

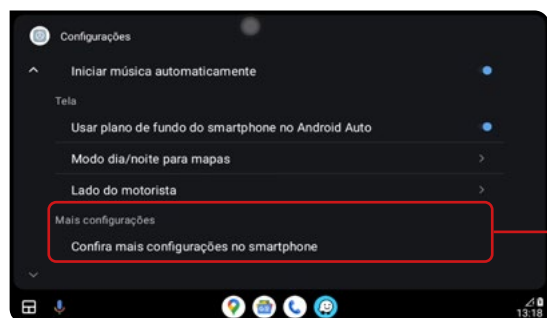

De acordo com o seu telefone e o aplicativo que estiver usando, você pode alterar as configurações.

Para dispositivos iOS, as configurações do aplicativo podem ser ajustadas através do ícone “Configurações”, localizado na tela inicial do aplicativo durante a conexão.

8. BARRA DE ATALHOS

Para acessar a barra de atalho pressione a parte superior da tela, segure e arraste pra baixo.

WI-FI: Ao pressionar o ícone “Wi-Fi”, você pode ativar ou desativar a conexão. Se mantiver o ícone pressionado por 3 segundos, será aberto um atalho que permite a conexão rápida às redes disponíveis, onde você poderá selecionar a rede desejada.


DADOS MOVEIS: Ao clicar neste ícone, você poderá ligar e desligar os dados moveis.

REINICIAR / RESTART: Ao clicar nessa opção, você pode reiniciar sua central multimídia caso esteja apresentando algum mau funcionamento.

BLUETOOTH: Ao pressionar o ícone “BLUE-TOOTH”, você poderá estabelecer a conexão com o aparelho para realizar as funções disponíveis, como discagem de telefone, atender ou recusar ligações e reprodução de músicas.

INTENSIDADE DE BRILHO DE TELA: Para aumentar ou diminuir a intensidade do brilho na tela, basta mover na linha de brilho para a intensidade desejada.

PALETTE: Nesta opção podemos personalizar o cor do ícone no menu de atalho.

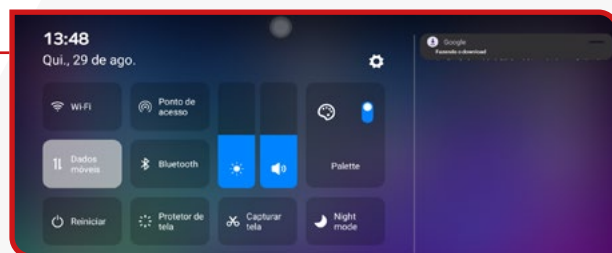


PONTO DE ACESSO: Use o ponto de acesso e tethering para que outros dispositivos possam usar a internet pela sua conexão de dados moveis. Os app também podem criar um ponto de acesso para compartilhar conteúdo com dispositivos por perto.

PROTECTOR DE TELA (MODO DE ESPERA): Ao clicar neste ícone, você pode ativar o modo de espera da sua central multimídia, fazendo com que a tela exiba automaticamente a hora e a data atual.


SOUND: Basta mover na linha de volume para aumentar ou diminuir volume em geral.

MODO NOTURNO: Nesta opção podemos ativar o modo noturno da mídia.

9. WI-FI

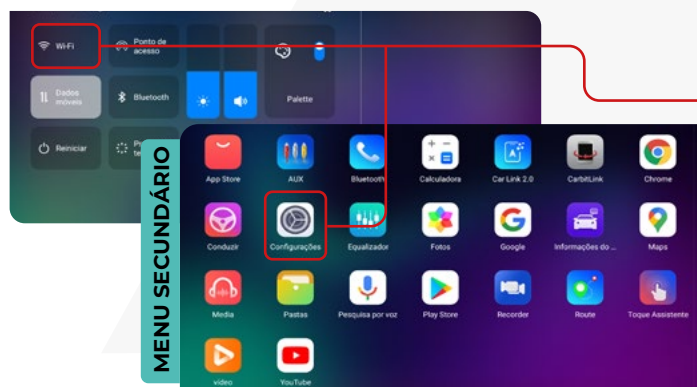

Ao clicar nessa função, você pode ativar ou desativar a conexão. Para acessar a função Wi-Fi, clique no ícone na barra de atalhos e mantenha-o pressionado por 3 minutos ou acesse o menu secundário do dispositivo e clique no ícone “Configurações”.

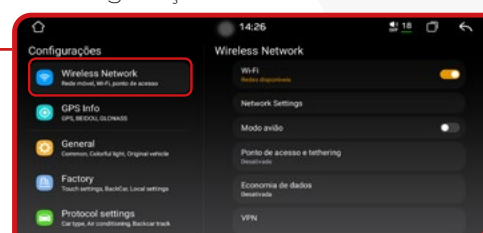




Ativando a opção wi-fi aparecerá todas as redes disponíveis para conectar rede desejada.

NETWORK SETTINGS: Ao clicar nesta opção, as configurações de wi-fi serão mostradas.


MODO AVIÃO: Nesta opção podemos ativar e desativar modo avião. Recurso desativa emissão e recepção de ondas eletromagnéticas do celular, deixando-o totalmente desconectado e preservando sua bateria.

PONTO DE ACESSO E TETHERING: Use o ponto de acesso e tethering para que outros dispositivos possam usar a internet pela sua conexão de dados móveis. Os apps também podem criar um ponto de acesso para compartilhar conteúdo com dispositivos por perto.

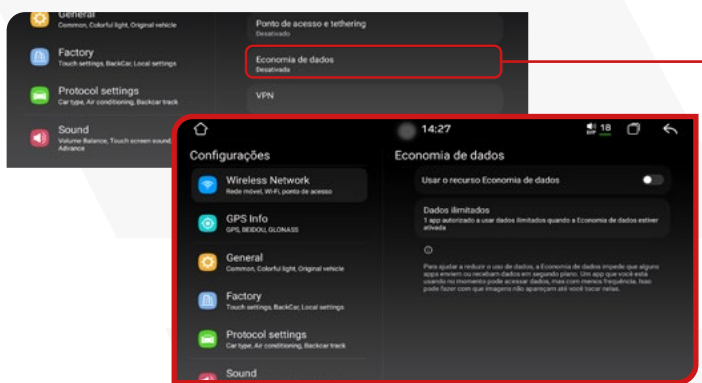


ECONOMIA DE DADOS: Ao acessar a função “Economia de Dados”, você pode configurar o uso do pacote de dados da sua operadora. Selecionando a opção “Dados Ilimitados”, é possível configurar quais aplicativos podem utilizar os dados do pacote de internet quando a função de economia de dados estiver ativa.

VPN: Uma VPN utiliza criptografia para proteger sua conexão com a internet, garantindo que seus dados permaneçam seguros e protegidos contra acessos não autorizados.

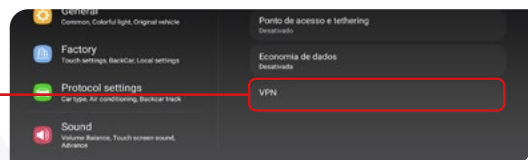

10. FÁBRICA

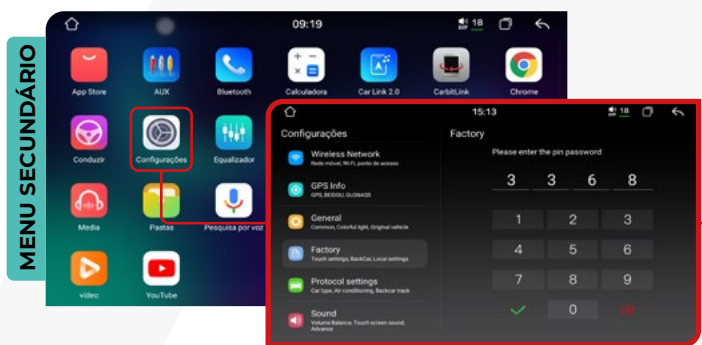



A senha para essa função é: 3368.

É importante reforçar que, para fazer alterações nas configurações de fábrica, é necessário ter conhecimento na operação da sua multimídia, caso contrário, poderá alterar o funcionamento adequado do seu i-Cardtable.

10.1. TOUCH CHECK

Ao clicar nesta função é possível calibrar a tela da multimídia. Basta deslizar pelo caminho pontilhado vermelho, ao final do processo a tela estará calibrada.

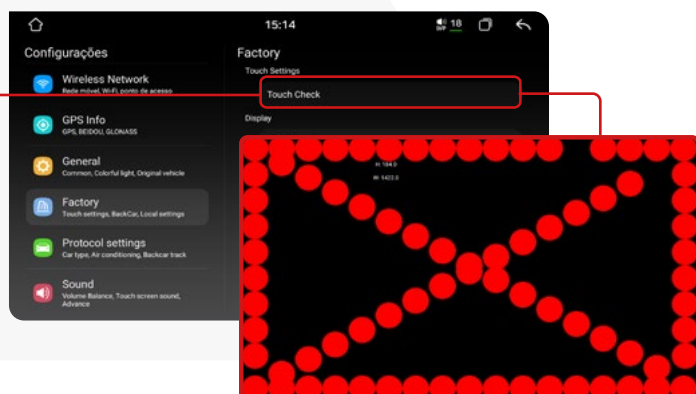

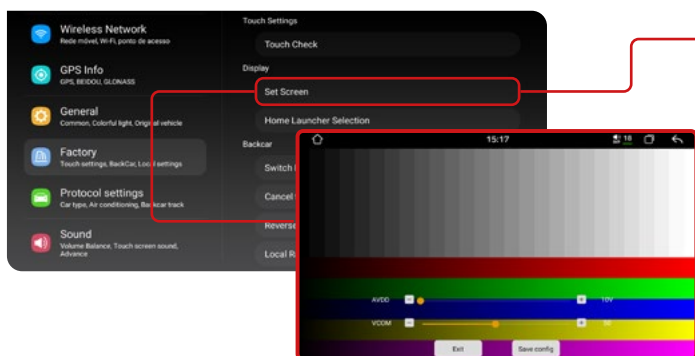

10.2. SET SCREEN



Função desativada, a tela não permite alterações de cor.

10.3. HOME LAUNCHER SELECTION

Esta função mostra quantas interfaces vem instalada de fábrica na peça.



Este modelo não permite a troca de interface (UI).

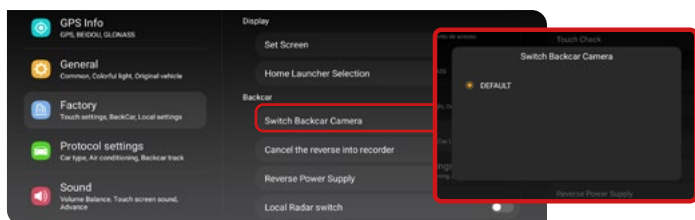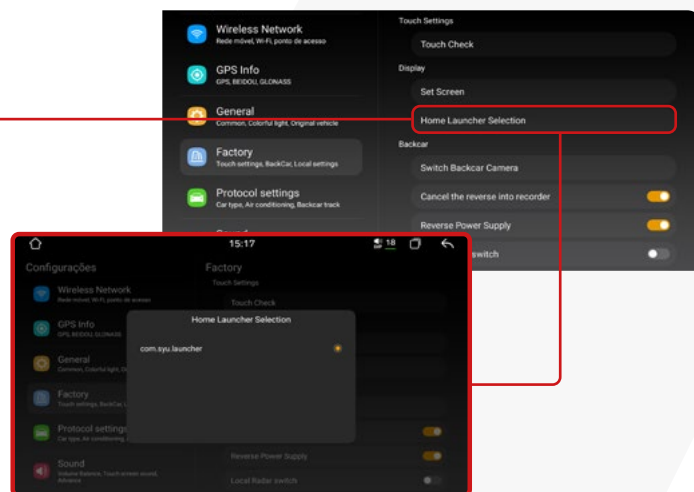


10.4. SWITCH BACKCAR CAMERA

Nesta opção você pode mudar câmera traseira do carro.

10.5. CANCEL THE REVERSE INTO RECORDER

Cancelar gravação em marcha à ré: desativa a gravação do vídeo quando o veículo está em marcha à ré.

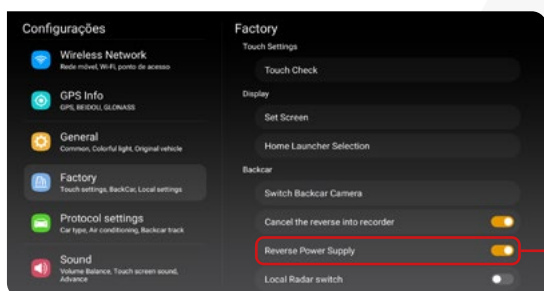


10.6. REVERSE POWER SUPPLY

Esta função permite o controle da fonte de alimentação de 12V, garantindo a gestão adequada da energia e protegendo o sistema contra polaridade reversa.

10.7. LOCAL RADAS SWITCH

Esta função permite ativar ou desativar câmera de ré.


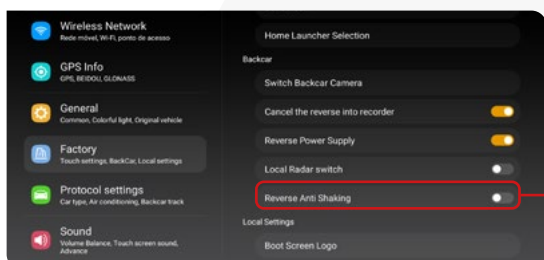


10.8. REVERSE ANTI SHALING

Anti-agitação em marcha à ré: permite ativar ou desativar a função de estabilização de imagem ao dar ré.

10.9. BOOT SCREEN LOGO / CONFIGURAÇÃO DE LOGO

Selecione esta opção para alterar o logotipo de inicialização do dispositivo, permitindo escolher entre exibir ou não a logo do Android ao iniciar.

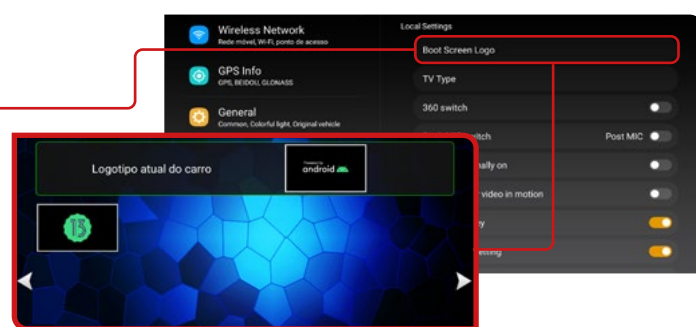
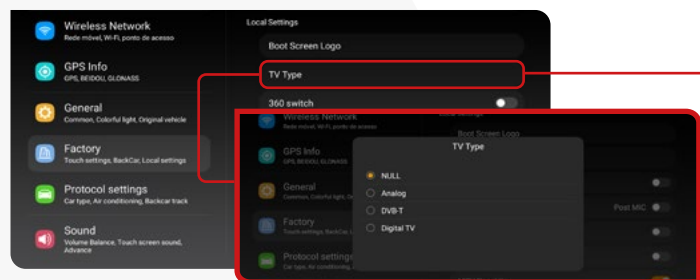


10.10. TV TYPE

Esta função permite selecionar a antena de TV, caso instalada.

10.11. 360 SWITCH / INTERRUPTOR 360

Função ativada para veículos equipados de fábrica com câmera 360°.

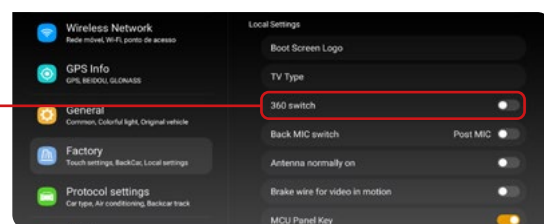
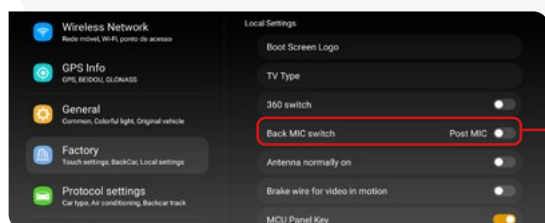


10.12. BACK MIC SWITCH

Esta Função permite alterar entre microfone interno e externo sem precisar desconectar o microfone externo.

10.13. ANTENNA NORMALLY ON / ALIMENTAÇÃO DE ANTENA

Essa função é recomendada para garantir o funcionamento adequado da antena do amplificador de som, caso o veículo esteja equipado com tal componente.

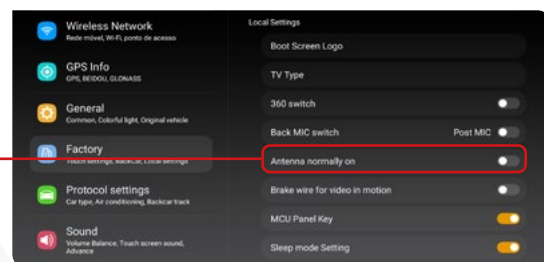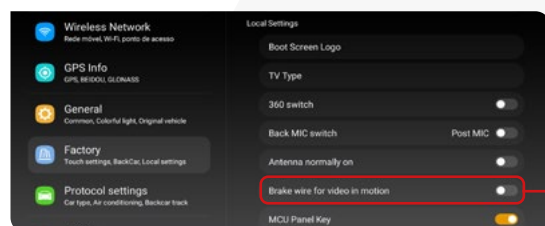

10.14. BRAKE WIRE FOR VIDEO IN MOTION/ BLOQUEIO DE VÍDEO EM MOVIMENTO


Ao ativar essa função, você pode bloquear a reprodução de vídeos enquanto dirige o veículo.


10.15. MCU PANEL KEY

Função disponibilizada apenas para peças com teclado físico.

10.16. SLEEP MODE SETTING

Quando o carro faz uma parada rápida, como ao entrar no estacionamento de um supermercado e desligar o motor, a multimídia entra no “Modo Dormir” (Sleep Mode). Isso significa que ele fica em estado de repouso, com a tela desligada e algumas funções menos importantes temporariamente pausadas para economizar energia. Quando o veículo é ligado novamente, a multimídia automaticamente desperta do modo dormir, e os aplicativos que estavam abertos anteriormente são retomados.

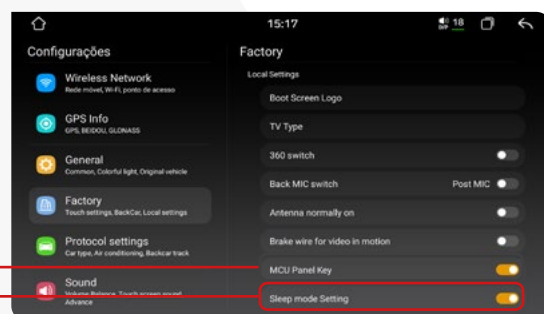

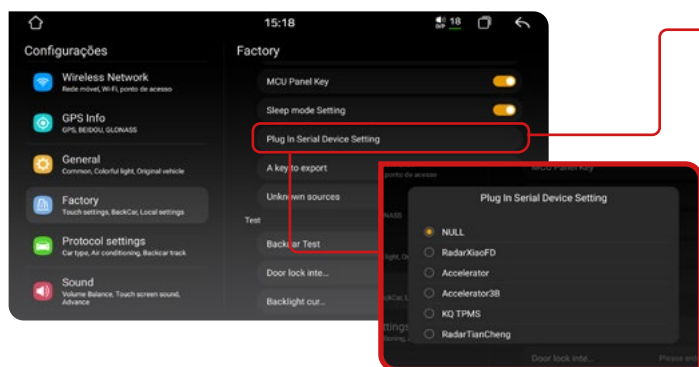


10.17. PLUG IN SERIAL DEVICE SETTING

Estas funções são específicas da instalação do sistema da sua multimídia e devem ser ativadas exclusivamente pela assistência técnica. Recomenda-se não alterar os parâmetros selecionados de fábrica.

10.18. A KEY TO EXPORT / UMA EXPORTAÇÃO CHAVE

Estas funções são específicas da instalação do sistema da sua multimídia e devem ser ativadas exclusivamente pela assistência técnica. Recomenda-se não alterar os parâmetros selecionados de fábrica.

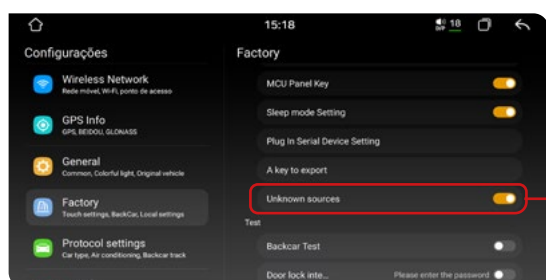


10.19. UNKNOWN SOURCES / FONTES DESCONHECIDAS

Ativando essa função, você pode instalar aplicativos que não estão disponíveis na Play Store.

10.20. BACKCAR TEST

Estas funções são específicas da instalação do sistema da sua multimídia e devem ser ativadas exclusivamente pela assistência técnica. Recomenda-se não alterar os parâmetros selecionados de fábrica.



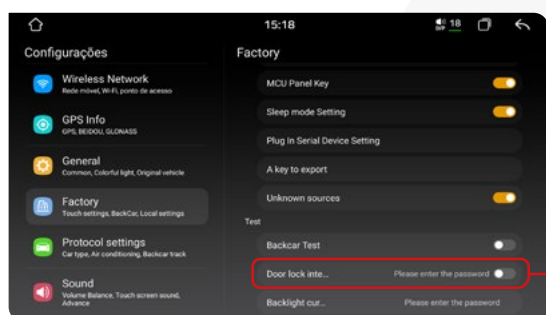


10.21. DOOR LOCK INTERFERENCE

Informações de portas: Ao ativar essas funções, caso alguma das portas do veículo seja fechada de forma inadequada, você receberá um alerta informando que as portas não estão devidamente travadas ou fechadas.

10.22. BLACKLIGHT CURRENT ADJUST


Para ativar essa função, é necessário inserir uma senha (entre em contato com o suporte). Esta função permite ajustar a intensidade do brilho da tela.

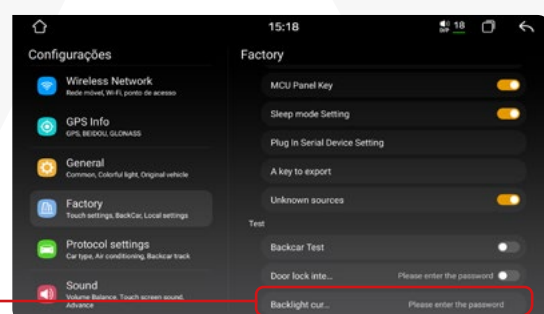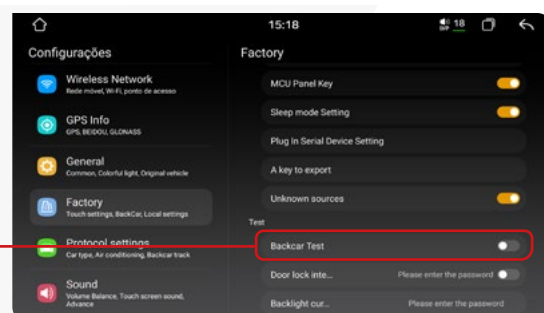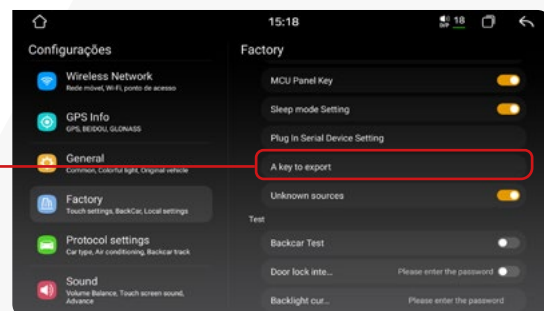

11. GENERAL (GERAL)


11.1. PRESS ANY KEY TO START/LIGAR COM QUALQUER TECLA

Ao habilitar a função “Ligar com qualquer tecla”, você pode clicar em qualquer tecla na tela para usar o i-Cardtable.

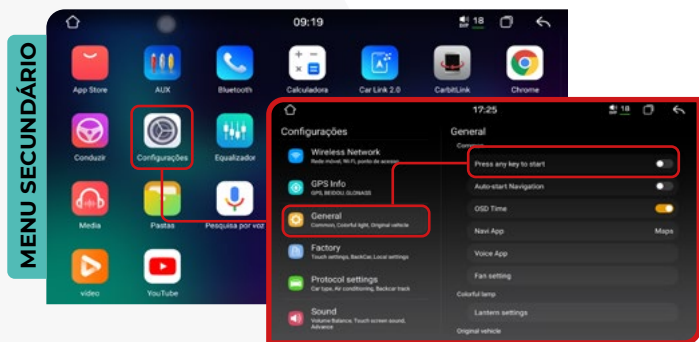

11.2. AUTO-START NAVIGATION/AUTO INICIAR GPS

Ao ativar a função “Auto iniciar GPS”, ao ligar o carro e o i-Cardtable, o aplicativo de GPS previamente instalado e configurado pelo usuário será aberto automaticamente.

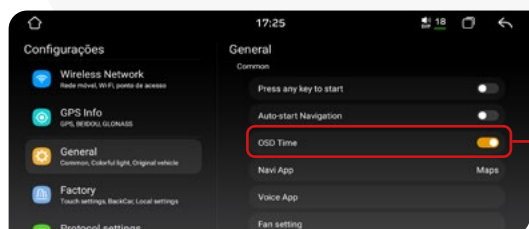


11.3. OSD TIME / HORA DE OSD

Quando você ativar esta função, a multimídia será automaticamente desligada após um período de inatividade.


11.4. NAVI APP/ APLICATIVO GPS

Ao acessar a função “Aplicativo GPS”, é possível configurar o aplicativo de navegação GPS que será utilizado na multimídia. Basta clicar no botão correspondente a essa função e o sistema mostrará automaticamente os aplicativos compatíveis e selecionar o aplicativo de sua preferência.

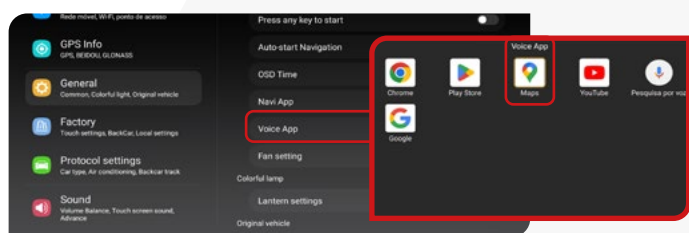

11.5. VOICE APP

Esta função permite escolher o aplicativo de voz.

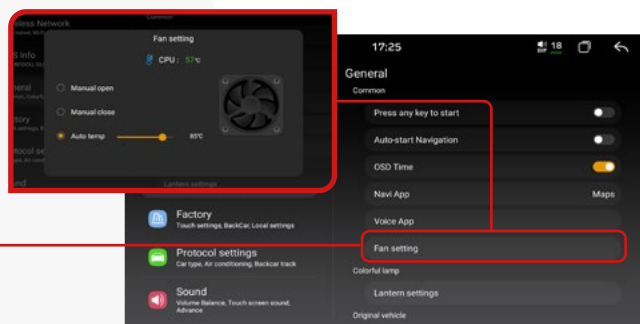

11.6. FAN SETTINGS

Nesta opção, você pode manualmente ligar ou desligar a ventilação, além de configurar para ativar automaticamente quando a temperatura atingir um determinado nível.




11.7. LANTERN SETTINGS/ CORES DAS TECLAS (RGB)

Ao ativar a função “Cores Teclas RGB” você pode alterar o cor das teclas de sua multimídia.




11.8. MIRROR VIEW ON REVERSE IMAGE

Se o seu veículo estiver equipado com uma câmera de ré, ao ativar a função “Câmera de Ré”, a multimídia transmitirá o vídeo desse procedimento, tornando mais fácil o estacionamento do veículo.

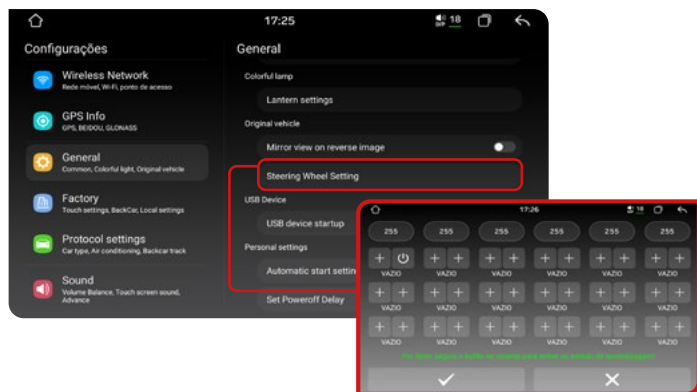


11.9. STEERING WHEEL SETTING/COMANDO DE VOLANTE

Para veículos que possuem botões de controle no volante, é possível configurar suas funções ativando a opção “Comando de Volante”. Basta acessar a tela dessa função, clicar no botão original do veículo ao mesmo tempo em que pressiona o botão correspondente na central multimídia. O sistema reconhecerá automaticamente e salvará as configurações na memória.

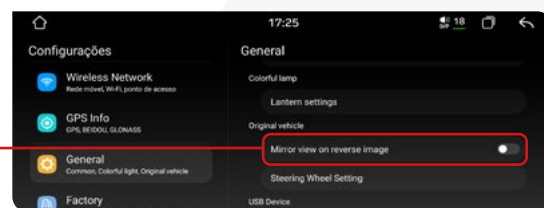


11.10. USB DEVICE STARTUP

Clicando na função “USB Device Start” (Início do dispositivo USB) é possível definir uma aplicação que executa a leitura de um dispositivo USB no momento da ligação. Recomendamos manter as definições de fábrica (NONE) para evitar qualquer operação incorreta.

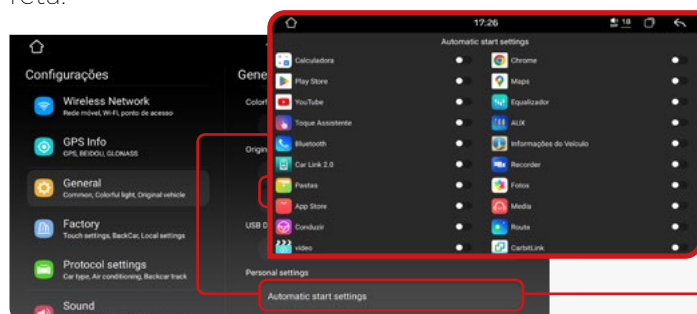


11.11. AUTOMATIC START SETTINGS

Nesta opção, você pode selecionar os aplicativos que deseja iniciar automaticamente quando a central multimídia for ligada.

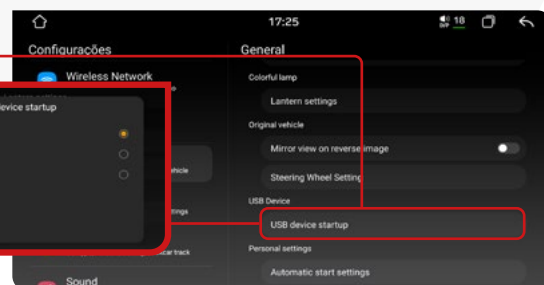

11.12. SET POWEROFF DELAY

Nesta opção podemos configurar delay para desligar a central multimídia.


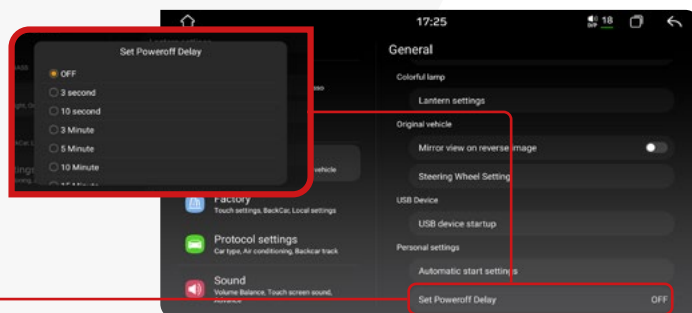



12. PROTOCOL SETTINGS

12.1. CONFIGURAÇÃO CANBOX/CAR MODEL

Caso você tenha dúvidas, recomendamos entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico para obter auxílio na configuração.

No menu secundário, clique no ícone configurações, protocol settings, car model.

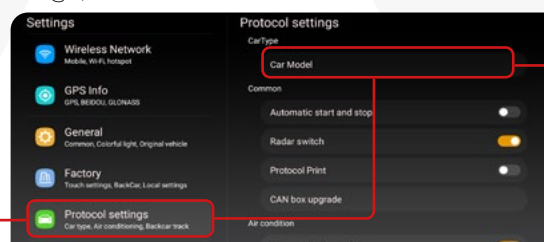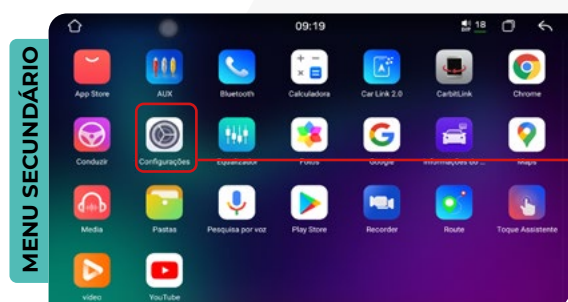

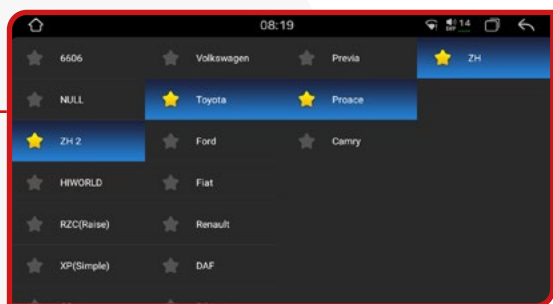

Você precisará fornecer informações sobre o fabricante do software da Canbox. Siga estes passos:

- 1 **Selecione o Software:** Deslize para baixo na lista e escolha o software desejado.
- 2 **Escolha a Montadora:** Selecione a montadora do veículo.
- 3 **Escolha o Modelo:** Selecione o modelo do veículo.
- 4 **Escolha o Protocolo:** Selecione o protocolo de funcionamento específico para a marca e o modelo do veículo.

12.2. AUTOMATIC START AND STOP


Configuração destinada a veículos que possuem apenas a função de início e parada automática do motor.

12.3. RADAR SWITCH

Esta função ativa e desativa o sensor de estacionamento em veículos que possuem essa função.

12.4. PROTOCOL PRINT

Esta função permite imprimir informações sobre o protocolo de comunicação utilizado pelo sistema. Esta função não está disponível em todos os modelos.

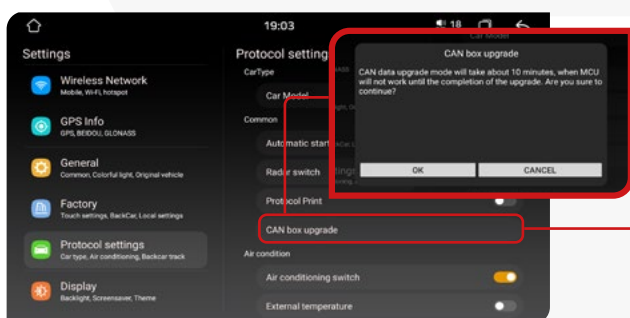


12.5. CAN BOX UPGRADE

Funcionalidade de atualização da canbox não disponível em todos os veículos.

12.5. AIR CONDITION

Esta configuração permite ativar ou desativar o ar-condicionado, aplicável exclusivamente a modelos de veículos que possuem essa função.



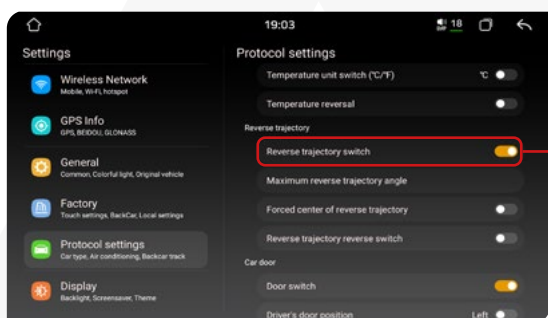



12.6. REVERSE TRAJECTORY SWITCH

Ao ativar esta função, linhas guia serão exibidas no visor, ajudando a visualizar e delimitar a área de manobra ao dar ré.

12.7. REVERSE TRAJECTORY ANGLE ADJUST

Esta função permite ajustar o tamanho e o ângulo das linhas guia exibidas no visor, oferecendo uma visualização mais precisa ao manobrar em marcha ré.

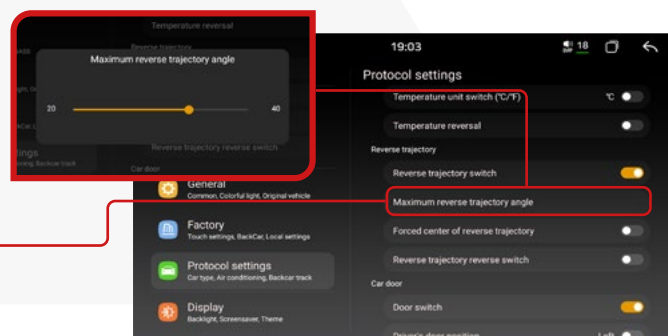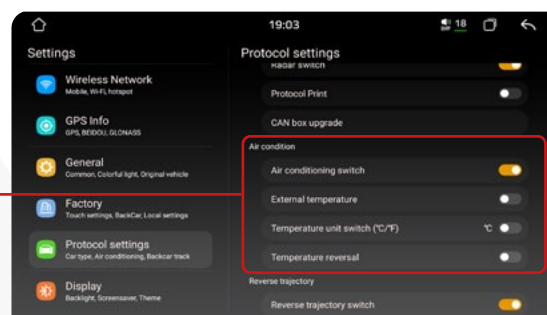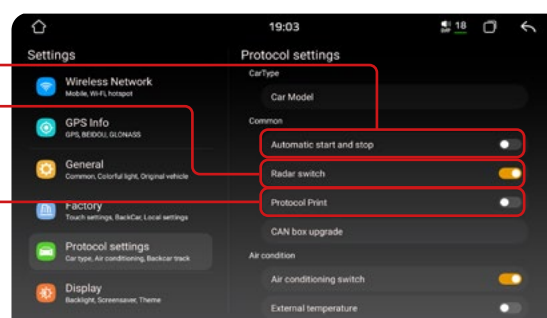

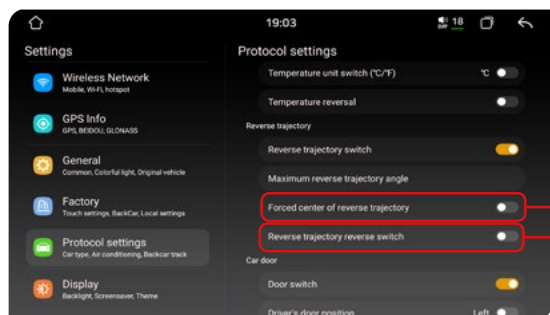

12.8. FORCED CENTER OF REVERSE TRAJECTORY

Esta opção alterna entre as visualizações de avanço e marcha ré, ajustando o centro das linhas guia conforme necessário.

12.9. REVERSE TRAJECTORY REVERSE SWITCH



Esta função permite ativar ou desativar a câmera de ré.

12.10. CAR DOOR

Esta configuração é aplicável exclusivamente a veículos equipados com rede cam.

12.11. ORIGINAL CAR SOUND CHANNEL

Nesta função, você pode alternar o canal auxiliar para o canal de TV, ajustando a fonte de áudio do sistema.

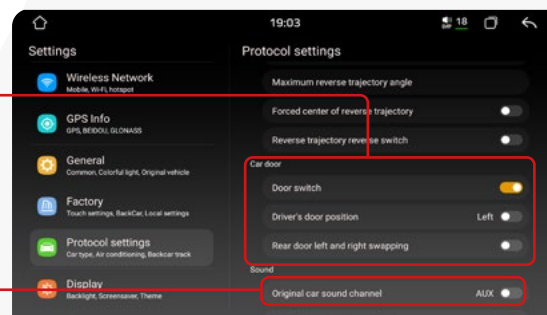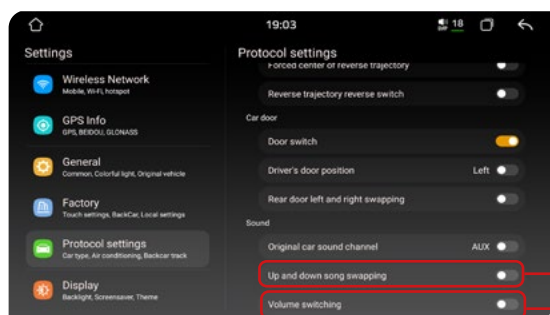


12.12. UP AND DOWN SONG SWAPPING

Esta função permite alternar entre músicas para cima e para baixo usando os comandos do volante.

12.13. VOLUME SWITCHING


Esta função permite ajustar a configuração dos comandos no volante, invertendo as funções atribuídas ao controle de volume e às funções de próximo/anterior.

13. AUXILIAR

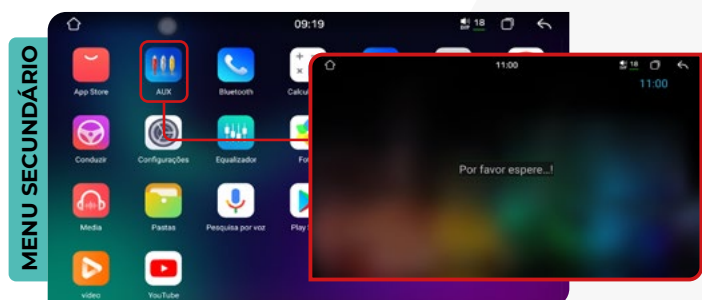



Após conectar um cabo auxiliar de entrada de vídeo externo ou uma câmera frontal à multimídia, utilize esta opção para ajustar a frequência do som (equalizador) e configurar os parâmetros da imagem, como brilho, saturação e contraste.

14. GALERIA

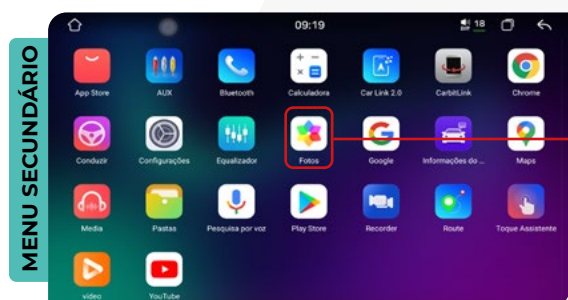

Para acessar a galeria, clique no ícone "Aplicações" no menu principal e localize o ícone "Fotos" no menu secundário.


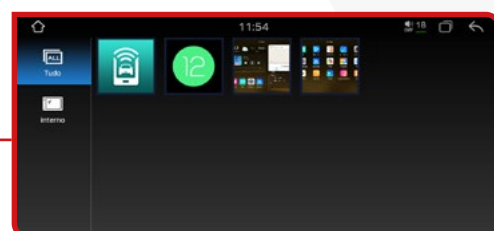


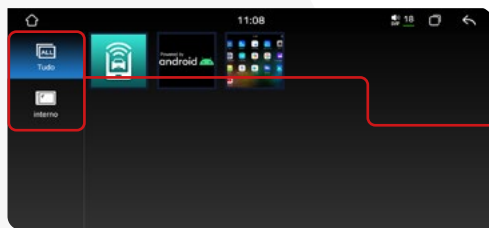


Vamos encontrar 2 opções;

- **ALL/TUDO**: onde podemos ver todas as imagens armazenadas, tanto interno quanto em dispositivos externos conectados.
- **INTERNO**: mostra somente as imagens guardadas na mídia.

Para realizar a transferência de arquivos de um dispositivo externo para a memória interna, siga os passos seguintes:

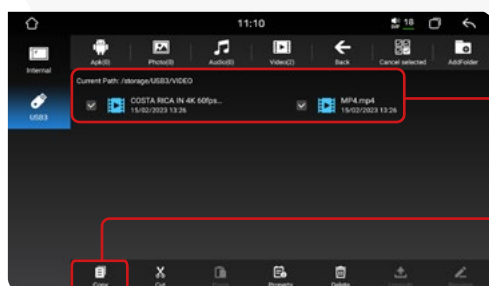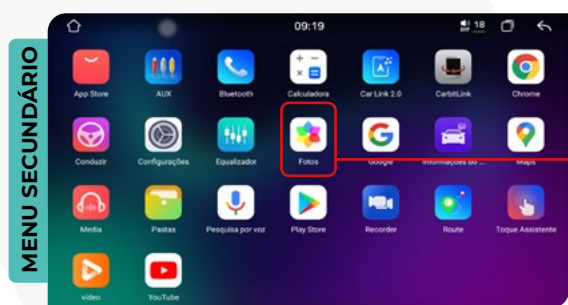


- 1 Insira um dispositivo externo com os arquivos.
- 2 No menu secundário, clique no ícone "Pastas".
- 3 Selecione o dispositivo externo desejado.

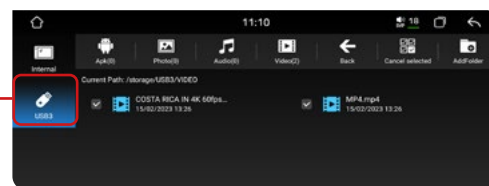


- 4 Identifique e selecione os arquivos que deseja copiar na memória interna (HD) de seu dispositivo.
- 5 Clique no ícone "COPY"

- 6 Selecione o armazenamento interno do seu dispositivo, e clique no ícone "PASTE".
- 7 Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

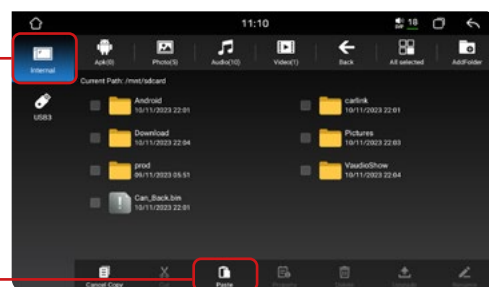

15. PLAY STORE


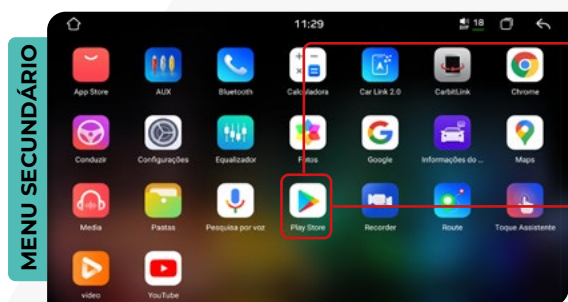



Para utilizar esta função, basta clicar no menu secundário no ícone "Play Store".

15.1. LOGIN

Ao acessar o ícone da Play Store, será solicitado um login com e-mail e senha. Se não tiver uma conta, é possível criar uma nova ao clicar em "Criar Conta" e preencher os campos necessários.


Após preencher o e-mail e a senha, aparecerá na tela, os Termos de Serviço do Google para leitura. Após ler os termos, se desejar e estiver de acordo, clique em "Concordo" e, em seguida, "Aceitar".

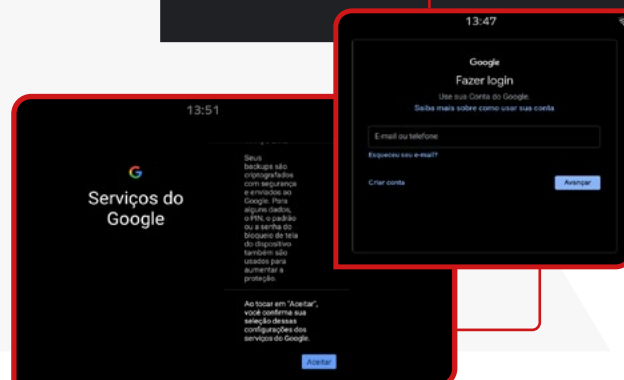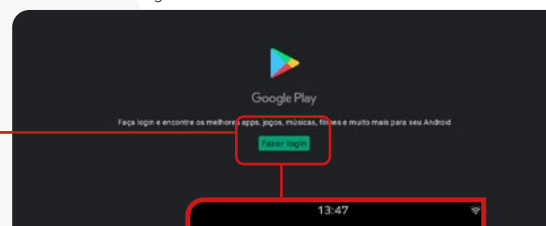

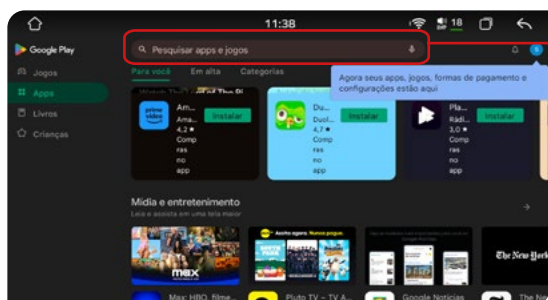


15.3. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS

Para instalar o aplicativo desejado, clique sobre ele e, em seguida, pressione “Instalar”. Após a instalação, você pode usar o aplicativo clicando em “Abrir” ou tocando no ícone do aplicativo no menu secundário.

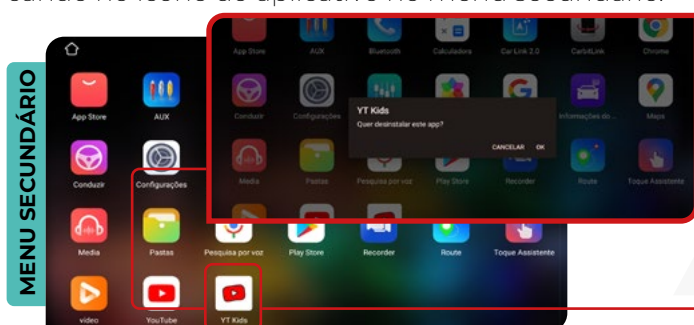

15.2. APLICATIVOS

Após feito o login, a plataforma lhe mostrará aplicativos, jogos, e livros pagos e gratuitos para realizar instalações. Caso não encontre o aplicativo na página disponível, clicar em “Pesquisar apps e jogos” e digitar o nome do app que deseja.

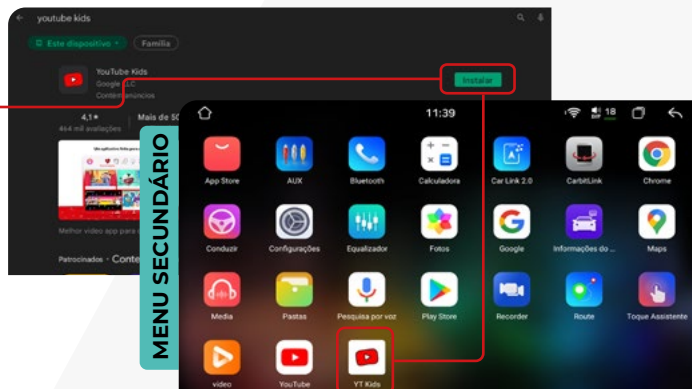


15.4. DESINSTALANDO APLICATIVO

Para remover um aplicativo instalado no seu i-Cardablet, mantenha pressionado o ícone do aplicativo por 2 segundos, mova-o para o ícone de exclusão e clique em “OK” se realmente desejar excluir o aplicativo de sua multimídia.

16. CONDUZIR


Com essa função, é possível configurar os botões do volante do veículo para interagir com o i-Cardablet. Siga os passos abaixo para acessar essa configuração:

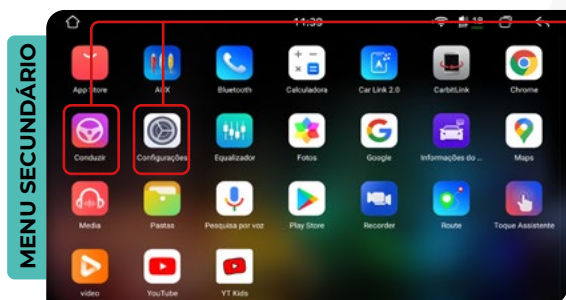


Para selecionar os botões, pressione simultaneamente os botões na multimídia e os botões correspondentes no volante. O botão no i-Cardablet mudará de cor, indicando que a configuração foi realizada com sucesso.

No menu secundário, clique no ícone “Conduzir”, ou clique no ícone “Configurações”

Depois clique no ícone “General”, Deslize a tela até encontrar o item “Configuração Volante (Steering wheel setting)”.

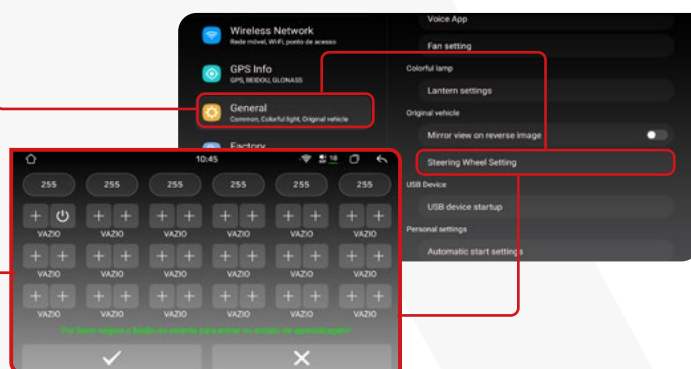


17. ASSISTENTE TOUCH

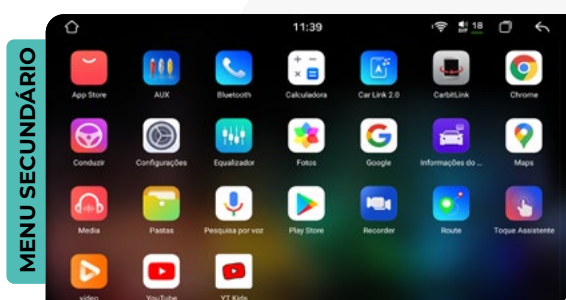

Ao acessar esta função, é possível personalizar o botão flutuante do i-Cardablet. Você tem a opção de modificar o tamanho do botão e ocultá-lo quando estiver utilizando aplicativos ativos no i-Cardablet.




18. SOUND

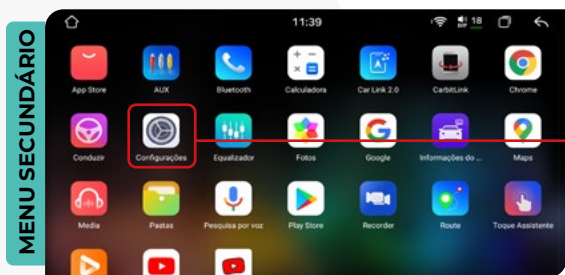

18.1. DEFAULT VOLUME SWITCH/CONFIGURAÇÃO DO VOLUME PADRÃO

Nesta função, é possível ajustar o volume com o qual a mídia será iniciada sempre que for ligada.

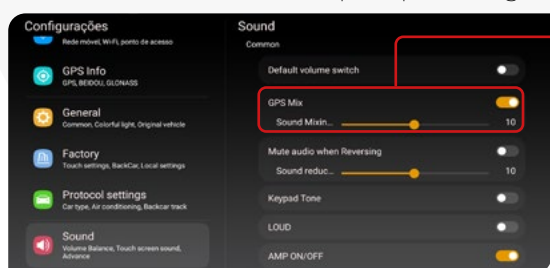

18.3. MUTE AUDIO WHEN REVERSING/ SILENCIAR O ÁUDIO AO ENGATAR MARCHA RÉ

Esta função permite silenciar o áudio automaticamente quando o veículo está em marcha ré. Isso garante que você possa se concentrar melhor nos sons ao redor do veículo, como alertas de sensores ou o som da câmera de ré.

18.5. LOUD/AUTO

Controle a intensidade do som e o volume geral ativando ou desativando a função LOUD, que aumenta a clareza e o impacto do áudio em volumes mais baixos.

18.6. AMP ON/OFF

Ative ou desative o amplificador de som utilizando a função "Amplificador".


18.7. NOISE REDUCTION SWITCH/ CONFIGURAÇÃO DA REDUÇÃO DE RUÍDO

Ativar essa função reduz o ruído de fundo, proporcionando uma melhor qualidade de áudio

18.8. POWER CONDITIONING/ CONDICIONAMENTO DE ENERGIA


Use essa função para configurar o tempo que a multimídia continuará funcionando após o carro ser desligado.

No menu secundário selecione ajustes e clique em configurações de som.

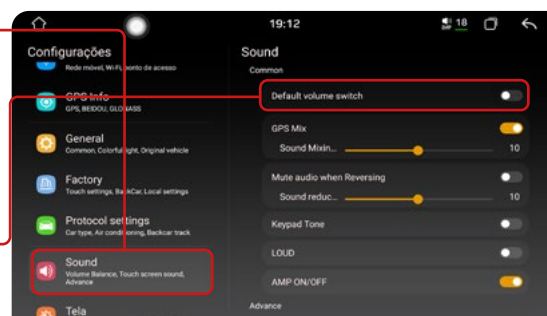


18.2. GPS MIX

Nesta função, você pode ajustar o volume do som do GPS, permitindo equilibrar o áudio do navegador com outros sons da multimídia.

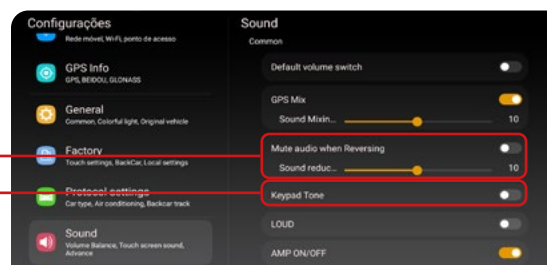



18.4. KEYPAD TONE/ SONS DO TECLADO

Nesta função, você pode ajustar ou desativar o som emitido pelo teclado ao tocar nas teclas.

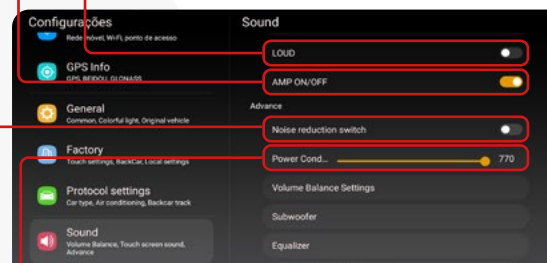

18.9. VOLUME BALANCE SETTINGS/ CONFIGURAÇÕES DO EQUILÍBRIO DO VOLUME

Nesta opção, você acessa um menu onde pode ajustar o equilíbrio e o nível do som em todo o sistema de áudio, permitindo uma personalização detalhada da experiência sonora.

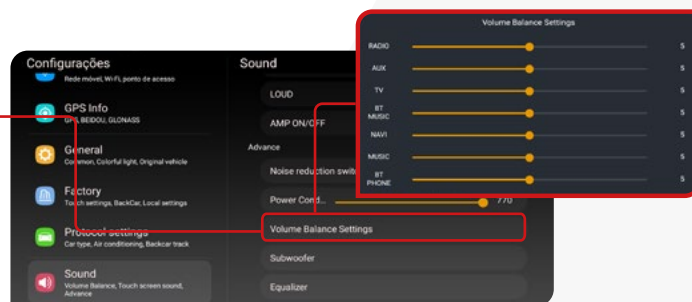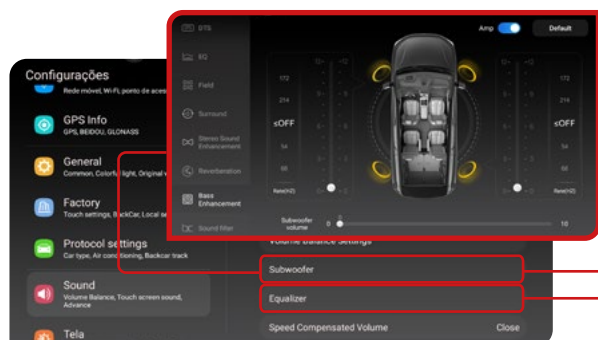

18.10. SUBWOOFER


Nesta função é possível personalizar os efeitos sonoros.

18.11. EQUALIZER/ EQUALIZADOR


Explore o "Equalizador" para ajustar as configurações de áudio. Ele oferece 8 predefinições de faixa e a opção de personalizar os ajustes de acordo com suas preferências.

18.12. SPEED COMPENSATED VOLUME/ VOLUME COMPENSADO POR VELOCIDADE


Clicando na função "Volume compensado de velocidade", você pode configurar o volume do som conforme aumenta a velocidade.

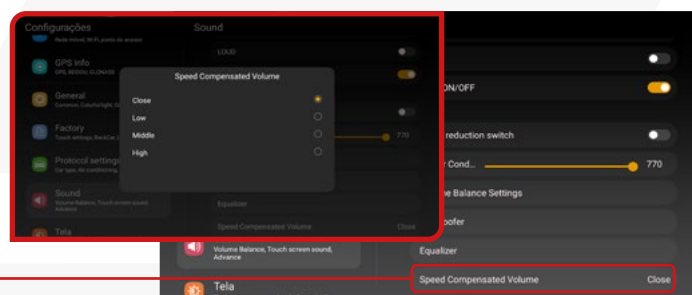

19. TELA

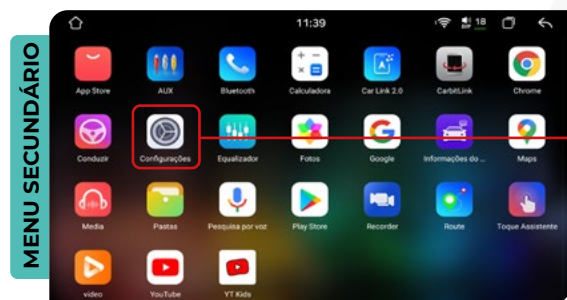

Para acessar esta configuração, clique no menu secundário, selecione "Configuração" e depois "Tela".

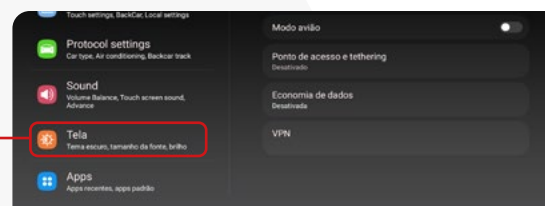


19.1. BLACKLIGHT BRIGHTNESS ADJUSTMENT/AJUSTE DO BRILHO DA LUZ NEGRA/

Nesta configuração, você pode ajustar o brilho da tela para condições diurnas e noturnas, otimizando a visibilidade em diferentes ambientes.

19.2. BLACKLIGHT BRIGHTNESS CONTROL/ CONTROLE DE BRILHO DA LUZ DO FUNDO

Esta função permite programar o ajuste automático do brilho da multimídia, de acordo com a hora do dia que você configurar.

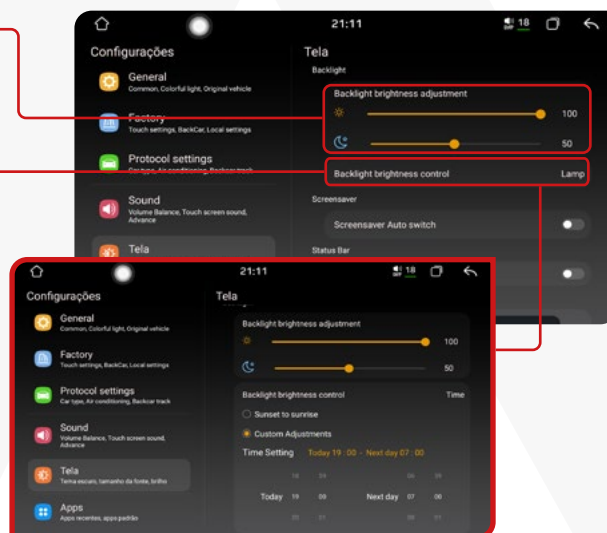

19.3. SCREENSAVER AUTO SWITCH/ TROCA AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO DE TELA



Nesta opção podemos mudar o logo da mídia quando tiver na opção dormir.

19.4. WIRELESS DISPLAY SWITCH/ VISUALIZAÇÃO DO CONSUMO DE DADOS


Nesta opção podemos ativar ou desativar a visualização do consumo de dados.

19.5. THEME/TEMA

Nesta função, você pode selecionar a cor do tema, com opções disponíveis em branco, azul escuro, preto ou personalizar clicando em Custom (Personalizar).

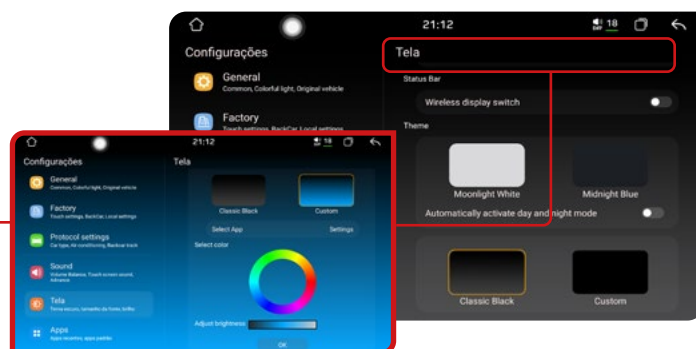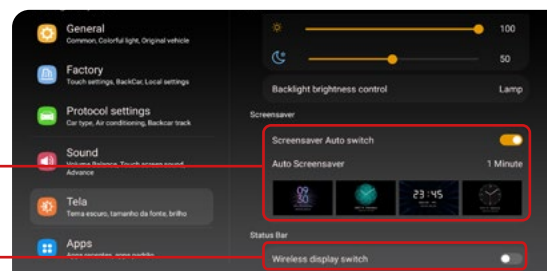

20. SOBRE O DISPOSITIVO

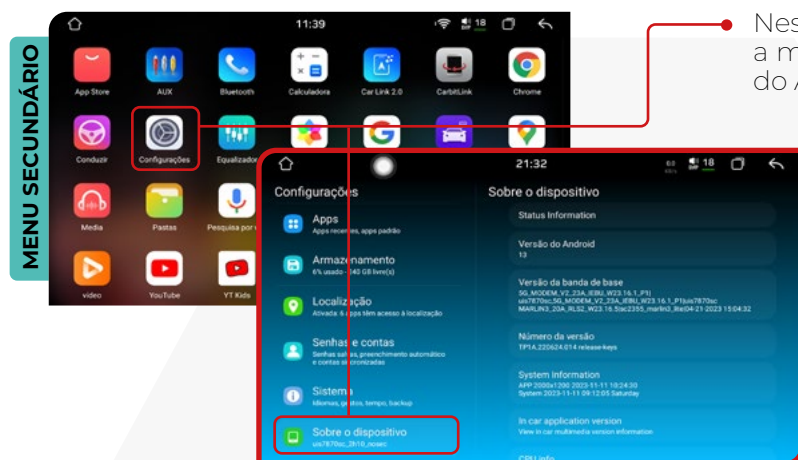

Nesta seção, podemos encontrar informações sobre a multimídia, como informações do sistema e versão do Android.




21. SISTEMA


21.1. IDIOMA DE ENTRADA

Nesta função, você pode facilmente alterar o idioma do dispositivo. Ao clicar em "Idiomas", você pode adicionar um novo idioma à sua escolha.

Além disso, ao clicar em "Teclado virtual", é possível gerenciar o teclado exibido no dispositivo de acordo com o idioma selecionado, podendo adicionar teclados adicionais conforme necessário.

Por fim, ao clicar em "Avançado", você pode ativar o corretor ortográfico compatível com o idioma selecionado em sua multimídia.

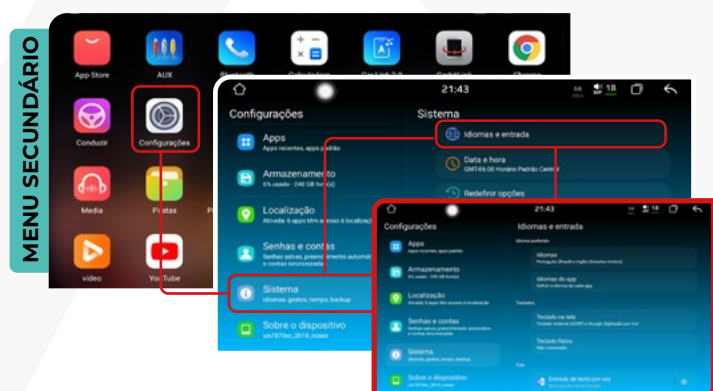

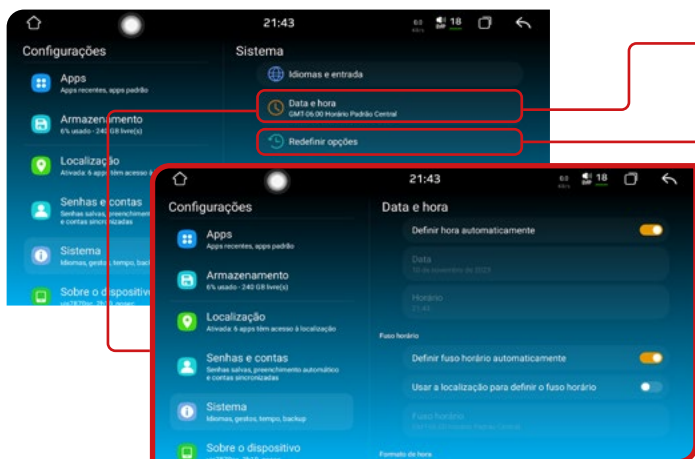


21.2. DATA E HORA

Nesta função, é possível ativar o horário fornecido pela rede, caso tenha um chip de dados instalado. Além disso, você pode ajustar o fuso horário de acordo com a região do país em que se encontra e selecionar o formato de hora desejado, seja de 24h ou 12h, conforme sua preferência.

21.3. REDEFINIR OPÇÕES

Nesta função, podemos encontrar 3 opções para redefinir as configurações original.


22. VÍDEO

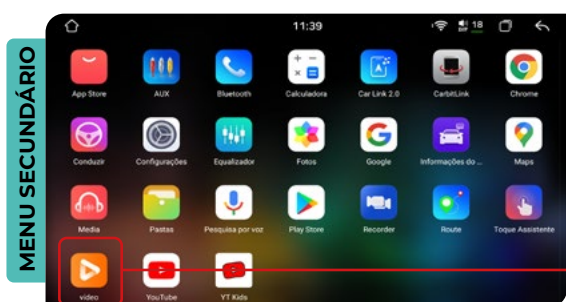

Para acessar a função “Vídeo”, basta clicar no ícone de aplicativos. Você será automaticamente direcionado para o menu secundário, desça a tela até encontrar o ícone do vídeo.



22.1. DISPOSITIVO EXTERNO USB

Para reproduzir arquivos de vídeo de um dispositivo externo USB, insira um pendrive contendo os arquivos desejados. O sistema fará a leitura imediata para reprodução dos vídeos.

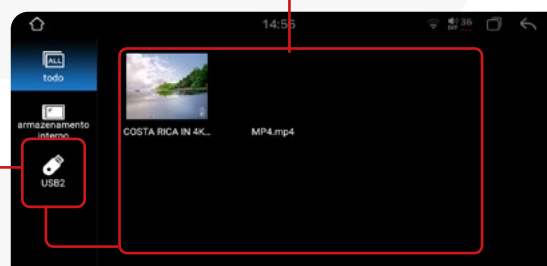

22.2. ARMAZENAMENTO


Para reproduzir um vídeo a partir do armazenamento interno do seu dispositivo, é necessário que os arquivos estejam guardados na sua multimídia.

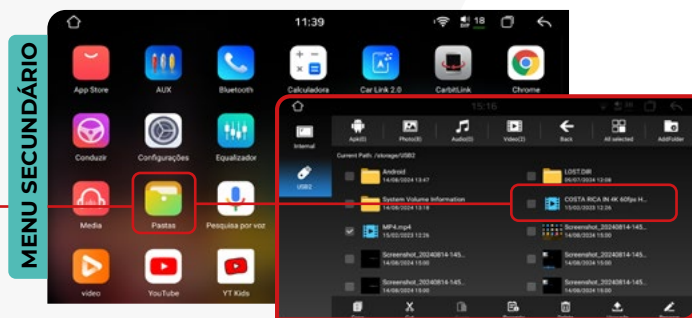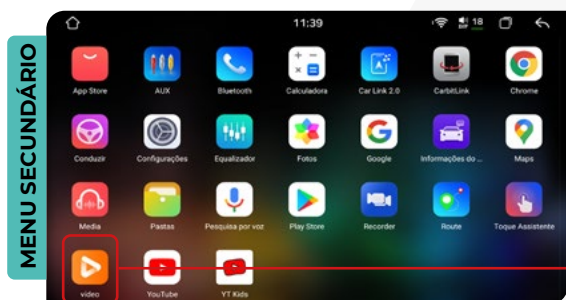


Transferência de arquivos de um dispositivo externo para a memória interna:

- 1 Insira um dispositivo externo com os arquivos.
- 2 No menu secundário, clique no ícone “Pastas”.

- 3 Selecione o dispositivo externo desejado.
- 4 Identifique e selecione os arquivos que deseja copiar na memória interna (HD) de seu dispositivo.
- 5 Clique no ícone “Copiar(Copy)”.

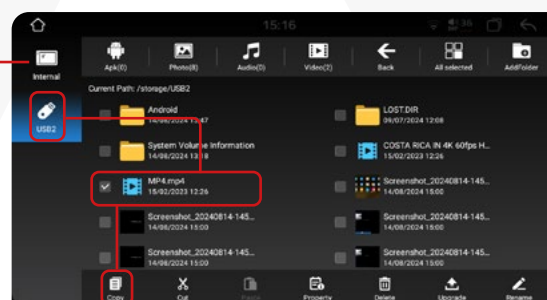


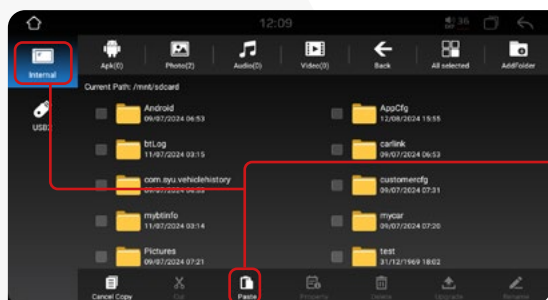

6 Selecione o armazenamento interno do seu dispositivo, e clique no ícone "Paste".

7 Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

23. RECORDER/GRAVADOR

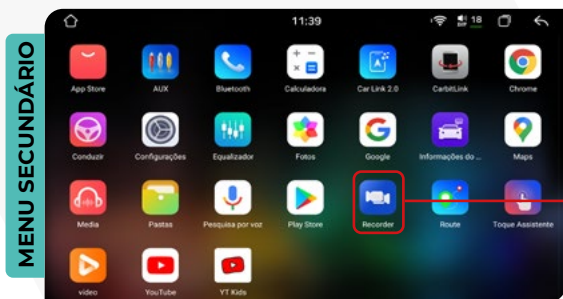


Para acessar esta função, clique em "Recorder" no menu principal ou no menu secundário. É necessário ter câmera no carro para usar esta função.

 Clicando nesta opção, você pode gravar vídeos.

 Clicando nesta opção, você pode tirar fotos.

 Clicando nesta opção, você pode alternar entre as visualizações da câmera frontal e traseira, permitindo a inversão das câmeras conforme necessário.

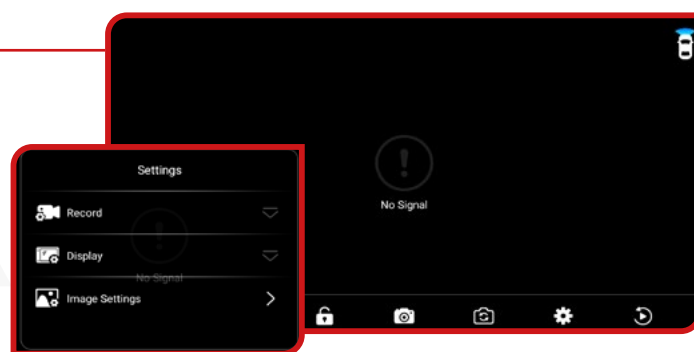

Clicando nesta opção, acessamos as configurações.

24. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	Procure uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verifique a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído..	Revise a instalação, verifique possíveis interferências, avalie a qualidade da fiação utilizada e assegure a configuração e o funcionamento adequado do amplificador (caso este esteja incluído no projeto de som).
5. TV não reproduz imagem.	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Se for compatível, é necessário avaliar se o defeito não está no módulo e garantir que a(s) antena(s) de recepção de sinal esteja(m) devidamente conectada(s)."
6. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e o i-Tablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.

25. ESQUEMA SWC


Preto = GND

Branco = AD1


Branco/Preto = AD2

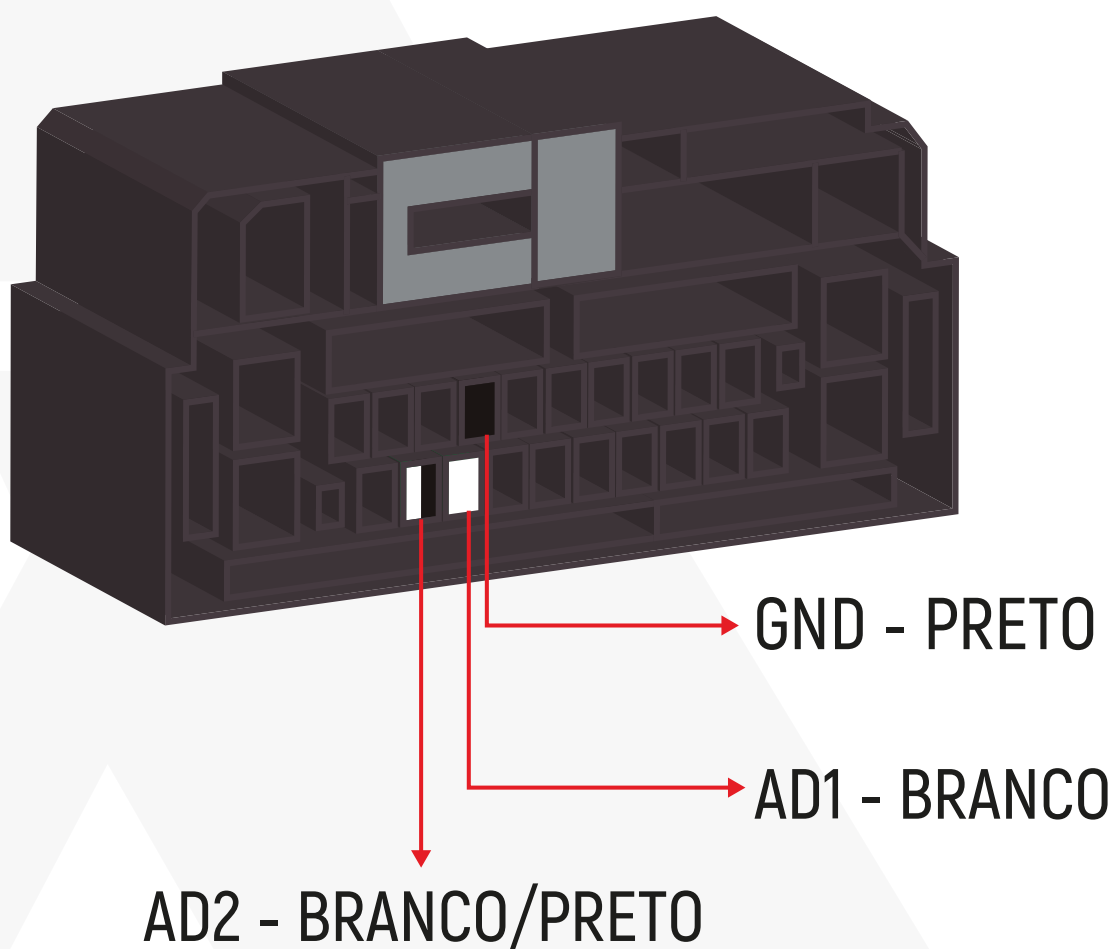


CHEVROLET

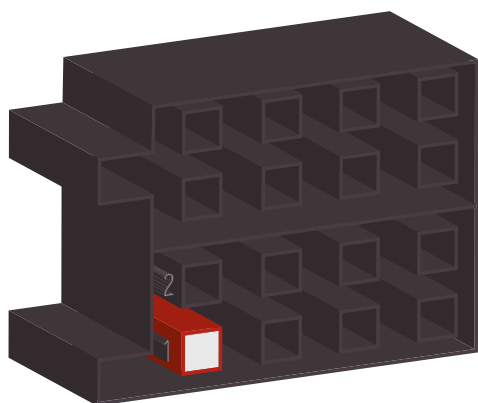


CHEVROLET S10 2013

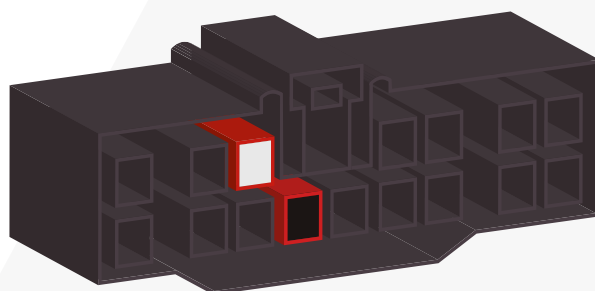


CHEVROLET MALIBU

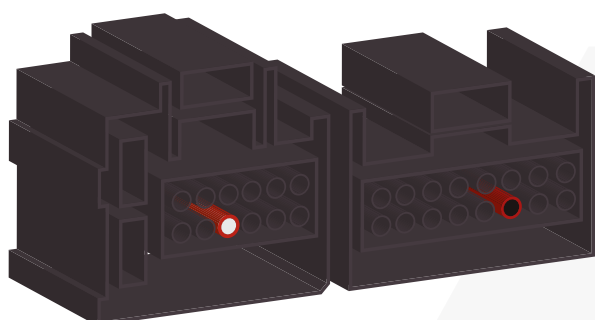


CHEVROLET OMEGA

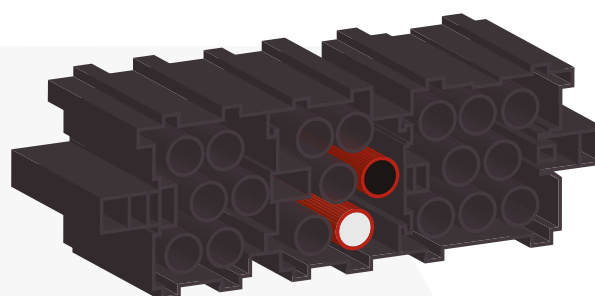


FIAT MAREA

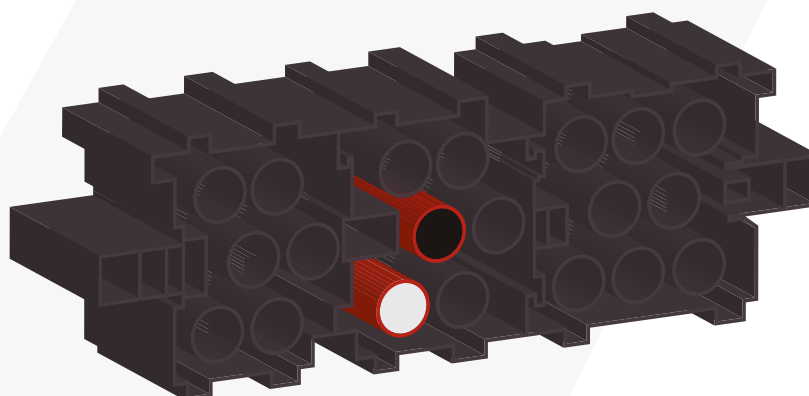


FORD ECOSPORT 2012 <

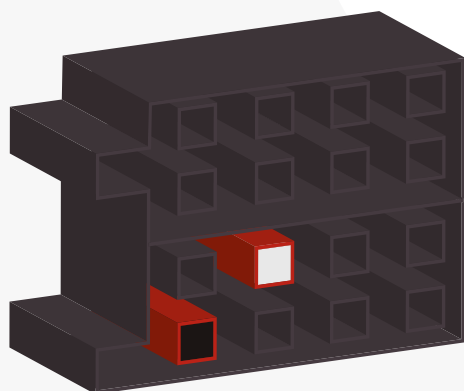


FORD FOCUS 2013 <

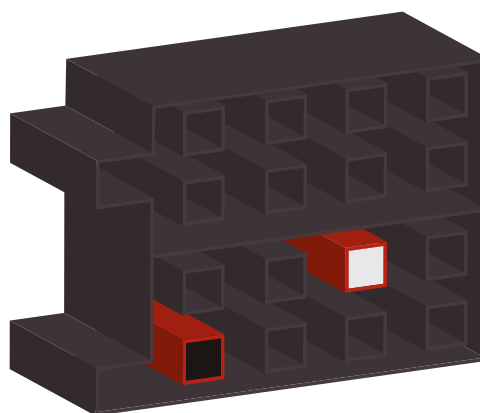


FORD RANGER/FIESTA/
FOCUS 2014 >

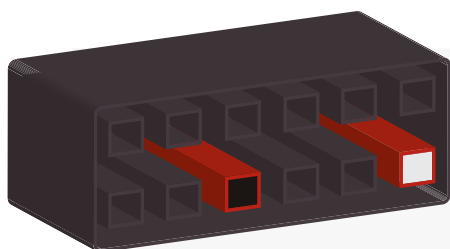


FORD FUSION 2012 <

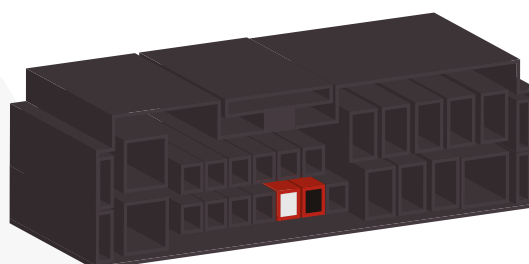


HONDA CIVIC/CRV 2011 <

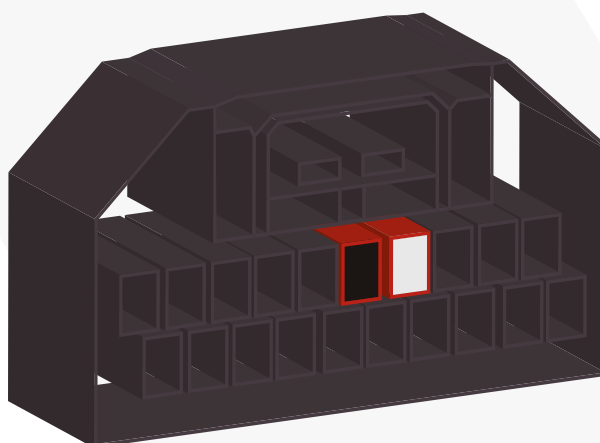


HONDA CITY/FIT/HVR
SEM BLUETOOTH

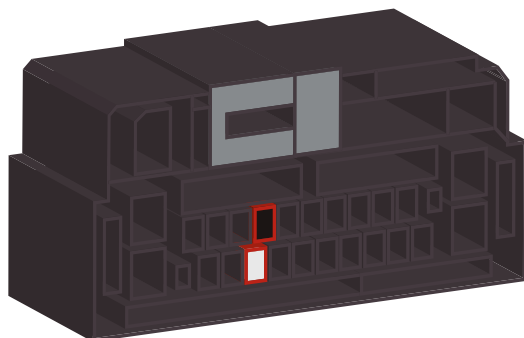


HYUNDAI/KIA B

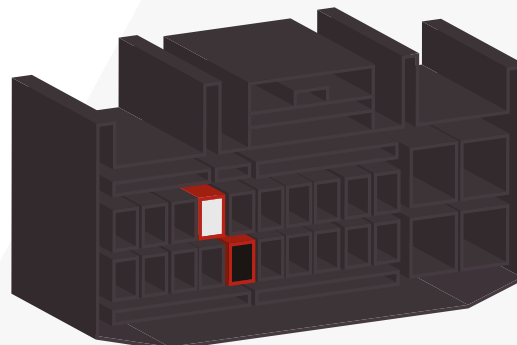


HONDA CITY/FIT/HVR
COM BLUETOOTH

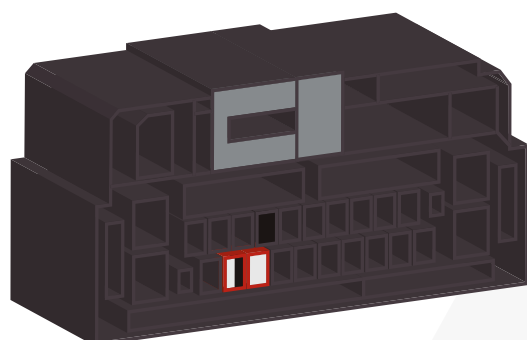


HYUNDAI/KIA C

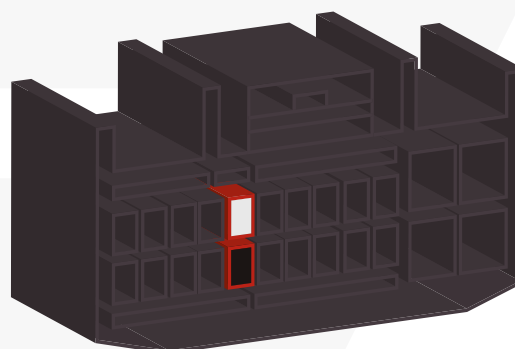


HYUNDAI/KIA A

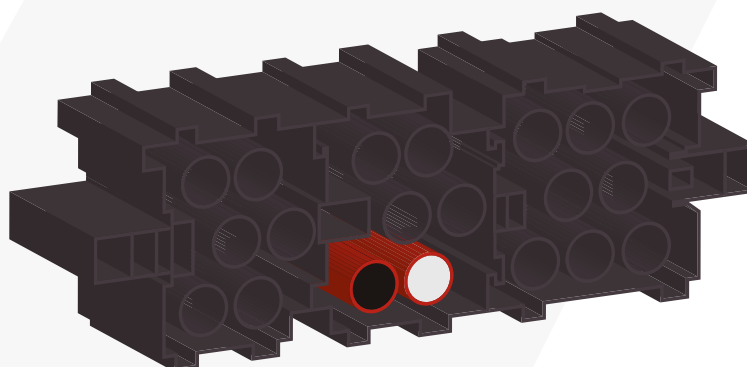


HYUNDAI/KIA D

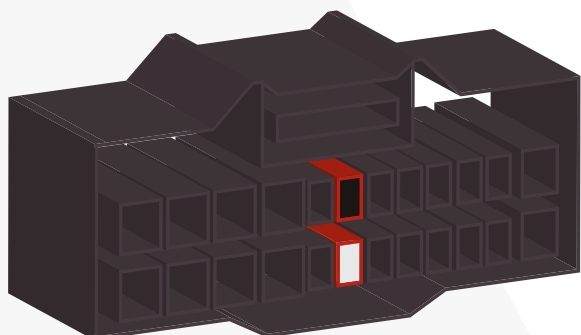


JAC

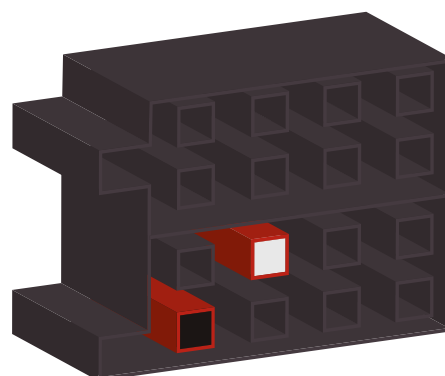

MITSUBISHI A

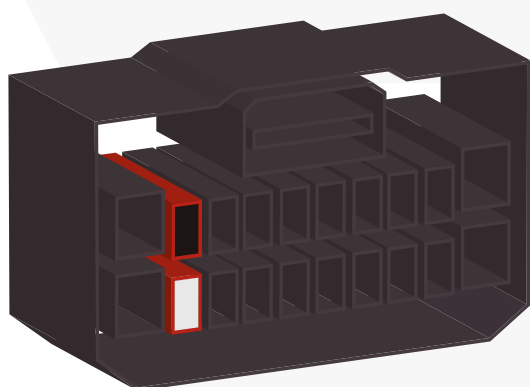


MITSUBISHI B

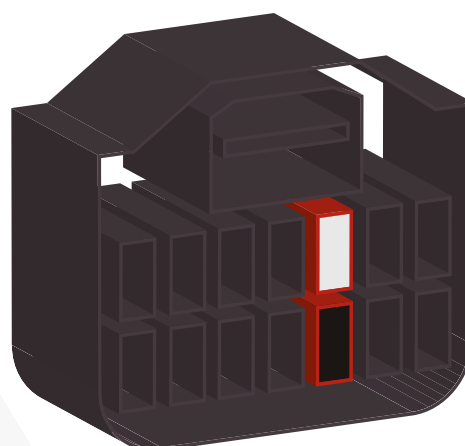


Suporte


SUBARU/NISSAN

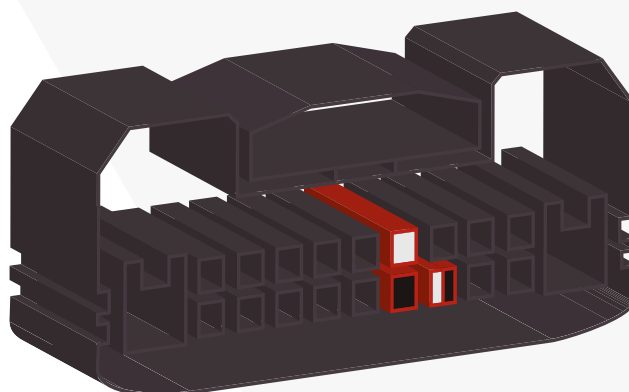


SSANGYONG

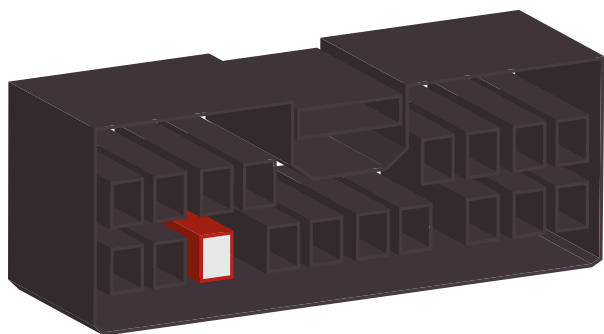


SUZUKI

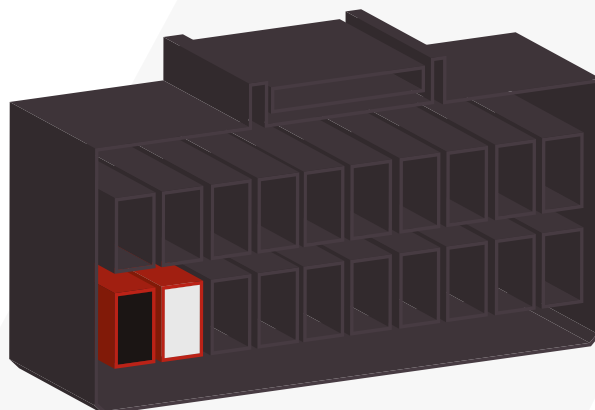


TOYOTA A

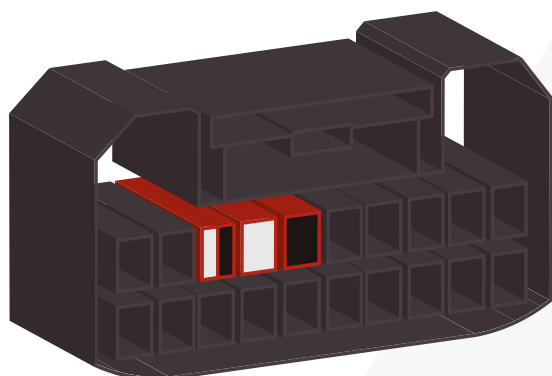

TOYOTA B

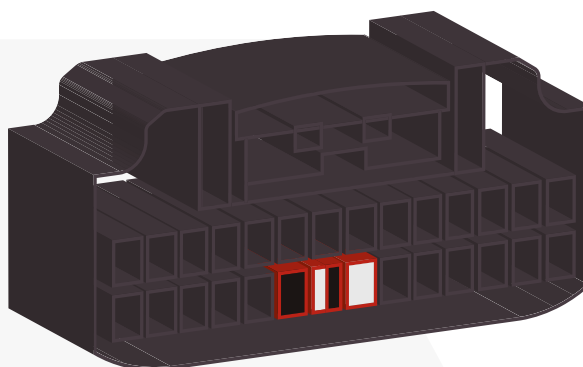

VOLKSWAGEN

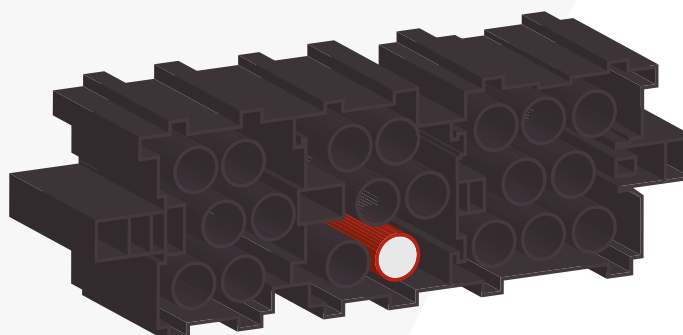



www.adakmultimedia.com.br



/Adak.Advanced



@adak.advanced



@adakadvanced