

▶ PLAY

MP5

MANUAL DO USUÁRIO v2


AVISOS DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso do dispositivo, e evitar danos ao mesmo, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções

- 1.** Fazer a leitura do manual.
- 2.** Seguir os avisos e recomendações contidas nesse manual.
- 3.** Seguir as instruções de uso do dispositivo.
- 4.** A limpeza do dispositivo deve ser feita com produtos indicados para esse fim.
- 5.** O processo de instalação do dispositivo deve ser realizado por um profissional especializado.
- 6.** A assistência técnica e manutenção do dispositivo devera ser realizada por um profissional qualificado.
- 7.** Não obstrua a ventilação do dispositivo. A má ventilação pode causar danos ao dispositivo.
- 8.** Para evitar danos ao disposto evite contato com líquidos e locais úmidos.
- 9.** A configuração de instalação pode ser conferida na caixa do produto.
- 10.** O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos, evite também o uso de objetos pontiagudos, cortantes ou imantados.
- 11.** É recomendado o desligamento da fonte de energia, e contato imediato com técnico especializado, em caso de:
 - Danos ao cabo ou conector
 - Exposição do dispositivo a algum corpo estranho ou substâncias liquidas
 - Ocorrerm danos ao dispositivo por uso indevido

PLAY - MP5

O menu inicial permite acesso rápido e prático à diversas funções do dispositivo.

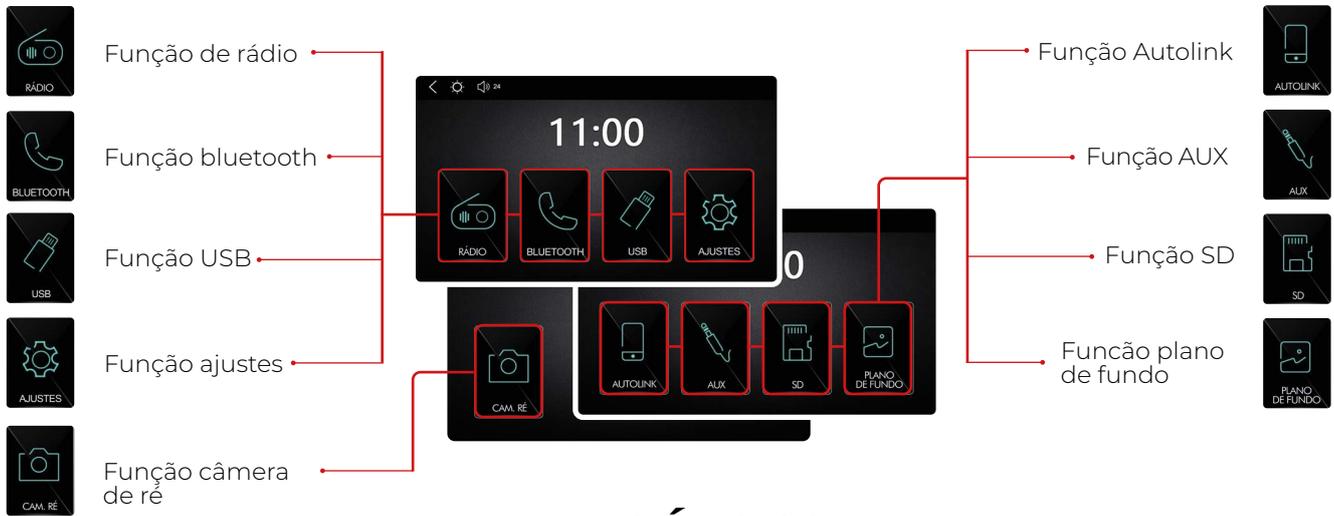

1. RÁDIO

Para acessar a função, basta pressionar no menu principal no ícone “Rádio”.



1.1. SINTONIA MANUAL DE ESTAÇÕES

Para sintonizar manualmente as estações, basta arrastar a guia (linha vermelha) na barra de frequência na parte superior da tela.

1.2. SELEÇÃO DE BANDA FM

A linha PLAY MP5 da Adak, possui três bandas de rádio: FM1, FM2, FM3 e tem a capacidade de armazenar até 18 estações.

- Configura o volume do som.
- Configura o brilho da tela.
- Abre o Equalizador.
- Clique nesse ícone para selecionar a frequência de rádio específica.



1.3. SELETOR DE ESTAÇÃO DE RÁDIO

Ao clicar nas setas, você pode rolar para frente ou para trás para procurar as estações de rádio de sua preferência.

1.4. MEMORIZAR ESTAÇÕES

É possível definir a ordem de memorização das estações de rádio de acordo com a sua preferência. Para memorizar o canal desejado basta **pressionar por 3 segundos** sobre a frequência da estação desejada.





FUNÇÃO DX

Clicando nesse ícone, você pode alternar entre as opções de captação de sinal de rádio. Ao selecionar “LOC”, o dispositivo busca estações em uma área mais próxima, priorizando sinais mais fortes. Já ao escolher “DX”, a busca se estende para uma área mais ampla, incluindo sinais fortes, médios e fracos.



ESTACIONES DE RADIO MEMORIZADAS

Ao clicar nesse ícone, você pode reproduzir as estações de rádio salvas por 1 minuto e escolher a estação de sua preferência.



FUNÇÃO MONO/STEREO

Ao clicar neste ícone, você pode selecionar o tipo de áudio desejado. O áudio estéreo possui dois canais de áudio, esquerdo e direito, permitindo a separação do som entre esses dois canais. Já o áudio mono possui apenas um canal de áudio, onde todo o som é misturado em um único canal.



SELEÇÃO DE BANDA FM

A linha PLAY MP5 da Adak, possui três bandas de rádio: FM1, FM2, FM3 e tem a capacidade de armazenar até 18 estações.

2. BLUETOOTH



Para acessar a função, basta pressionar no menu principal no ícone **“Bluetooth”**.

Para usar a função Bluetooth, é necessário primeiro conectar o telefone celular ao dispositivo multimídia e fazer o emparelhamento solicitado; se necessário, digite a senha e aguarde até que a conexão seja feita.



Clicando nesse ícone, você pode fazer ligações no seu dispositivo multimídia.



Clicando nesse ícone, você pode visualizar as ligações feitas.



Clicando nesse ícone você pode visualizar a agenda do seu telefone



Clicando nesse ícone, você pode reproduzir as músicas do celular no seu dispositivo multimídia. Também pode reproduzir as músicas de seu aplicativo de música do celular.



Clicando nesse ícone pode fazer o emparelhamento do seu celular com sua central multimídia.

3. USB



Para acessar a função, basta clicar no menu principal no ícone **“USB”**.

A Central Multimídia MP5, pode reproduzir arquivos de foto, música e vídeo. Basta conectar o dispositivo USB à entrada USB na parte frontal e o sistema lerá todos os arquivos armazenados e os reproduzirá.



Clicando nesse ícone, você pode reproduzir as músicas que estiverem armazenadas na USB



Clicando nesse ícone pode visualizar os arquivos de fotografia que estiverem armazenados no USB.



Clicando nesse ícone pode visualizar os arquivos de vídeo que estiverem armazenados na USB.



Ao clicar nesse ícone, você pode retornar à tela geral da função USB.

4. AJUSTES



Para acessar a função, basta clicar no menu principal no ícone **"AJUSTES"**.

Clicando nessa função, você altera as configurações de sua central multimídia conforme suas necessidades.

- **Sem áudio em marcha Ré:** Ativando essa função pode desligar o som no momento de engatar a marcha ré de seu carro.
- **Painel:** Para configurar o touch da tela da sua central multimídia, clique nesta função. Recomendamos tocar nas "cruzes" que aparecerão nos quatro cantos da tela ao ativar a função.
- **Região da Rádio:** Para uma melhor recepção da sinal de rádio, recomendamos selecionar a opção **"USA1"**
- **Logotipo:** Ao clicar nesta função, você pode configurar o logotipo da montadora do seu carro. Após fazer sua escolha, recomendamos reiniciar a central para manter as novas alterações.
- **Sobre:** Clicando nessa função, você pode acessar as informações de fabricação de sua Central Multimídia.
- **Padrão:** Você pode restaurar as configurações de fábrica clicando nesta função.



FERRAMENTAS

- **Idioma:** Esta opção permite alterar o idioma da sua Central Multimídia. Recomendamos selecionar Português devido às configurações padrão do dispositivo.
- **Detecção de Freio:** Ative ou desative esta opção conforme necessário para a reprodução de vídeos na sua central multimídia.
- **Bip:** Ao ativar a função de bipe, um som será emitido sempre que você clicar em um ícone ou botão, fornecendo um feedback auditivo para suas interações com a interface.
- **Iluminação:** Clicando nessa função é possível alterar as cores dos botões laterais do lado esquerdo da sua Central Multimídia.



EQUALIZADOR

- **Equalizador:** O aplicativo equalizador disponibiliza 8 faixas de equalização pré-definidas e, também permite ajustar a frequência na forma desejada. Basta mover na linha de opções para visualizar as opções pré-definidas.
- **Balance/Fader:** Essa função permite ajustar o balanço do som entre os alto-falantes dianteiros e traseiros, bem como o fader, que permite ajustar a distribuição do som entre os alto-falantes direito e esquerdo. Essa função permite personalizar a qualidade sonora de acordo com a preferência e o tipo de música a ser ouvido.



EXIBIÇÃO

- **Proporção da tela:** Nessa função, é possível selecionar as configurações que melhor se adaptam à sua exibição de vídeo, seja tela cheia ou exibição original (quadrada ou retangular).

- **Ajustar:** Essa função permite ajustar el brillo da tela, o contraste, as cores de apresentação das imagens e a saturação (mais escura ou mais clara).



DATA E HORA

- Essa função permite ajustar de forma manual a data e hora de sua Central Multimidia.



PLANO DE FUNDO


- Sua Central Multimídia MP5 vem com 7 modelos de plano de fundo pré-instalados que você pode alterar de acordo com suas preferências.



COMANDO DE VOLANTE

- Para configurar o comando do volante, selecione a função desejada e, em seguida, clique no botão do volante desejado por 3 segundos. Finalize o processo ao clicar no botão correspondente para confirmar a configuração.

5. AUTO LINK

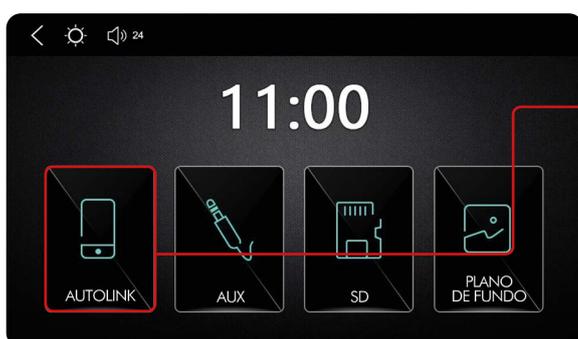

Na função **“AUTO LINK”**, você pode espelhar a tela do seu celular na Central Multimídia, usando o aplicativo **Autolink**.

Da mesma forma, é possível utilizar os aplicativos do seu celular na sua Central Multimídia, utilizando o aplicativo **“Android Auto”** para celulares com sistema operacional android ou **“Carplay”** para celulares com sistema operacional IOS.



ESPELHAMENTO PARA ANDROID

- 1 Instale o aplicativo **“AutoLink”** em seu telefone celular, disponível na Google Play Store.
- 2 Conecte o seu celular via cabo USB na entrada USB da sua central multimídia, caso não tenha o cabo, é possível conectar via Bluetooth, basta ativar o Bluetooth no seu celular, procurar o dispositivo e fazer a conexão com a sua Central Multimídia.
- 3 No seu telefone celular, aceite todas as solicitações de conexão ao conectar a central multimídia ao seu telefone celular.
- 4 A conexão será feita imediatamente e você poderá ter a tela do seu celular na sua Central Multimídia.



ESPELHAMENTO PARA IPHONE

- 1 Conecte o seu iphone via cabo USB na entrada USB da sua central multimídia, caso não tenha o cabo, é possível conectar via Bluetooth, basta ativar o Bluetooth no seu iphone, procurar o dispositivo e fazer a conexão com a sua Central Multimídia.
- 2 No seu iphone, aceite todas as solicitações de conexão ao conectar a central multimídia.
- 3 A conexão será feita imediatamente e você poderá ter a tela do seu iphone na sua Central Multimídia.


CONEXÃO ANDROID AUTO

- 1** Conecte o seu celular via cabo USB na entrada USB da sua central multimídia.
- 2** Seu telefone celular fará a conexão imediata ativando o aplicativo Android Auto; aceite todas as permissões que o aplicativo precisará.
- 3** A conexão será feita imediatamente e você poderá ter os aplicativos de seu celular na tela de sua Central Multimídia.

CONEXÃO CARPLAY

- 1** Conecte o seu iPhone via cabo USB na entrada USB da sua central multimídia.
- 2** No seu iPhone, aceite todas as permissões de conexão ao conectar a sua Central Multimídia.
- 3** A conexão será feita imediatamente e você poderá ter os aplicativos de seu iPhone na sua Central Multimídia.

6. AUX (AUXILIAR)

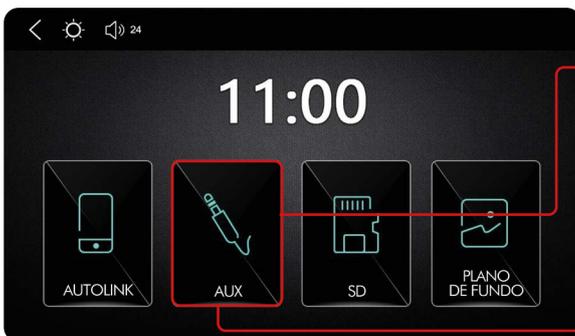

Para acessar a função basta clicar no menu principal no ícone **"AUX"**.



A entrada auxiliar pode ser usada para conectar vários dispositivos aos alto-falantes ou amplificadores, permitindo que você reproduza suas músicas enquanto desfruta do sistema estéreo do carro.

7. SD



Para acessar a função basta clicar no menu principal no ícone **"SD"**.



Você pode reproduzir arquivos de música, vídeo ou fotos usando um cartão de memória SD. Basta inserir o cartão na entrada SD, localizada acima da entrada AUX, e clicar no ícone SD no menu principal. O sistema fará a leitura dos arquivos armazenados no cartão SD e, se houver arquivos de música ou vídeo, eles serão reproduzidos imediatamente.

 Clicando nesse ícone, você pode reproduzir as músicas que estiverem armazenadas no cartão SD

 Clicando nesse ícone pode visualizar os arquivos de fotografia que estiverem armazenados no cartão SD

 Clicando nesse ícone pode visualizar os arquivos de vídeo que estiverem armazenados no cartão SD

 Ao clicar nesse ícone, você pode retornar à tela geral da função SD.

8. PLANO DE FUNDO



Para acessar a função basta clicar no menu principal no ícone **“PLANO DE FUNDO”**.

- Sua Central Multimídia MP5 vem com 7 modelos de plano de fundo pré-instalados que você pode alterar de acordo com suas preferências.

9. CÂMERA DE RÉ



Para acessar a função basta clicar no menu principal no ícone **“CÂMERA DE RÉ”**.

- Se o seu carro veio de fábrica com o Cambox e uma Câmera de Ré instalada, você pode configurar sua central multimídia para usar a câmera.

10. SUPORTE - RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	É necessário procurar uma assistência técnica para verificação da integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verificar a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído.	Necessário revisar a instalação e verificar possíveis interferências, a qualidade da fiação utilizada e a configuração/funcionamento correto do amplificador (caso este esteja presente no projeto de som).
5. TV não reproduz imagem.	necessário verificar a compatibilidade do módulo de TV instalado. Caso seja compatível é necessário verificar se o defeito não está no módulo e se a(s) antena(s) de recepção de sinal está(ão) devidamente conectada(s).
6. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verificar a distância entre o smartphone e o i-Tablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.



www.adakmultimedia.com.br



[/Adak.Advanced](https://www.facebook.com/Adak.Advanced)



[@adak.advanced](https://www.instagram.com/adak.advanced)



[@adakadvanced](https://www.youtube.com/adakadvanced)